



FITTING INSTRUCTIONS

ČÍSLO DÍLU: SLB12010.

POPIS: SADA SLB MNT SOUPRAVY LC79 DC 12+

POZNÁMKY:

Tento výrobek musí být nainstalován přesně podle tohoto návodu.

Instalace tohoto produktu může vyžadovat použití specializovaných nástrojů a/nebo technik.

Doporučujeme, aby tento výrobek instaloval pouze vyškolený personál.

Tyto pokyny jsou správné k datu zveřejnění. Společnost ARB Corporation Ltd. nemůže být zodpovědná za dopad jakýchkoli změn následně provedených výrobcem vozidla.

Při instalaci je povinností instalatéra kontrolovat správnou funkci/vůle všech součástí.

Ujistěte se, že všechna elektrická připojení jsou správná a utažená s dobrým uzemněním k motoru a/nebo podvozku.

Pokud tak neučiníte, může dojít k selhání součásti nebo požáru.

Ujistěte se, že jsou všechny vodiče bezpečně upevněny mimo horké, ostré nebo pohyblivé povrchy. Žádné neupevňujte dráty k brzdovému potrubí nebo palivovému potrubí.

Ujistěte se, že všechny elektrické spoje jsou pevné a dobře izolované.

Pracujte vždy bezpečně.

kusovník.

Popis čísla dílu		Množství
37500116	Montážní držák LC79DC 12+	1
6152273	Nutsert M8	6
6151579	Šroub M8 25mm	6
4581044	Podložka M8	10
6151765	Šroub M8 65mm	4
6151650	Šroub M5 x 20 mm	2
4300100	Kabelová sada Batt Slimline Input	1

Nastavení utahovacího momentu šroubu.

VELIKOST	Točivý moment Nm	Točivý moment lbft
M5	6	4.5
M6	9	7
M8	22	16

Tabulka 1.

PŘÍSLUŠENSTVÍ ARB 4x4

Sídlo společnosti


42-44 Zahrada sv
Kilsyth, Victoria
AUSTRÁLIE, 3137

tel: +61 (3) 9761 6622
Fax: +61 (3) 9761 6807

Australské dotazy
Dotazy Severní a Jižní Ameriky
Další mezinárodní dotazy

sales@arb.com.au
sales@arbusa.com
exports@arb.com.au

www.arb.com.au



Netahejte za kabelový svazek silou



Nepřipojovat kabelový svazek k motoru




Zajistěte všechna připojení jsou těsné a tlačené domů

POSTUP MONTÁŽE:


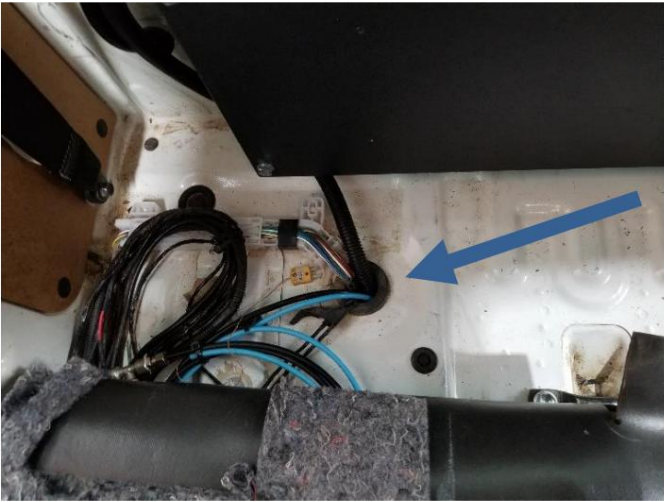
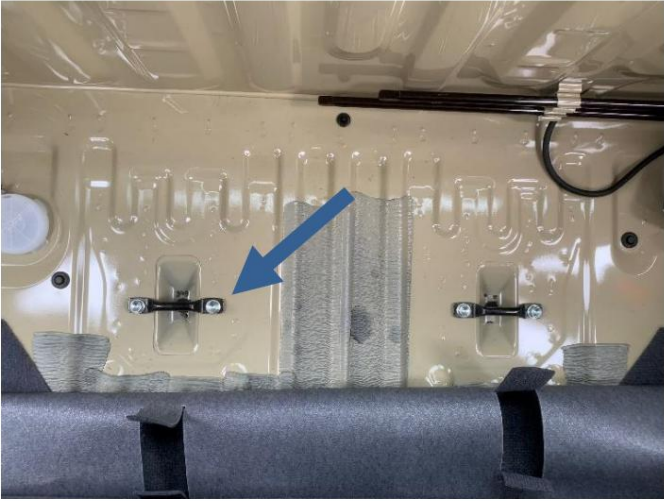
1. Odpojte zápornou (-) svorku startovací baterie a poté kladnou (+) svorku.
2. Sklopte zadní sedadla, abyste získali přístup dozadu stěna kabiny.
3. Odstraňte průchodku vozidla z podlahy kabiny.
4. Dočasně nainstalujte montážní konzolu. The Montážní konzola LH podlahový otvor by měl lícovat s podlahovou průchodkou, jak je uvedeno.
5. Označte dvě umístění matic na podlaze vozidla. (využívá se i stávající otvor pro průchodku).
6. Označte tři umístění otvorů na zádi vozidla stěna kabiny.
7. Odstraňte montážní držák.
8. Vyrtejte pět označených otvorů v kabině vozidla stěna a podlaha.
9. Vyrtejte otvor pro průchodku v podlaze.
10. Vezměte dodané Nutserts M8 a nainstalujte je do vyvrtané otvory.

Pro matici M8, doporučená velikost vrtáku 11,0 mm.

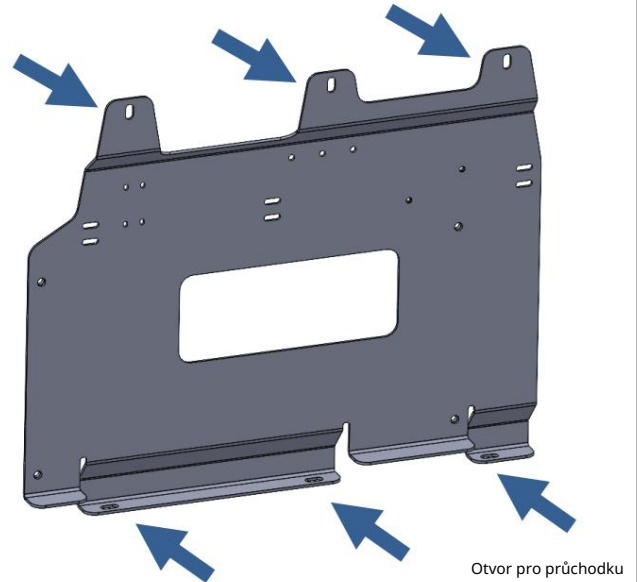

11. Upevněte montážní konzolu LC79DC ke kabině zeď.
12. Nainstalujte šest dodaných šroubů M8x25mm a podložek M8 skrz stěnu a podlahu kabiny držáku baterie díry.
13. Utahujte na požadované nastavení momentu podle tabulky 1.
14. Umístěte baterii Slimline (prodává se samostatně) na montážní držák.
15. Namontujte čtyři šrouby M8x65mm a podložky M8 do montážních otvorů baterie.
16. Utahujte na požadované nastavení momentu podle tabulky 1.



<p>17. Ujistěte se, že kolébkový přepínač tenké baterie je vypnutý před instalací postroje.</p> <p>18. Najděte držák pojistky, 60ampérovou pojistku, 300mm kabel a 6,0m kabel ze sady.</p> <p>19. Nainstalujte 60ampérovou pojistku do držáku.</p> <p>20. Nainstalujte kroužkovou svorku 300mm kabelu M5 na držák pojistky.</p> <p>21. Nainstalujte kruhovou koncovku 6,0m kabelu M5 opačný konec držáku pojistky.</p>	
<p>22. Vedďte 6,0 m kabel od startovací baterie vozidla, dolů pod kabinou vozidla, nahoru skrz průchodku v podlaze kabiny (jak je naznačeno) k baterii Slimline.</p> <p>23. Vyjměte kroužkové svorky M8 ze sady. Zkrate kladný 6,0 m kabel na požadovanou délku a zalisujte kruhovou koncovku M8 na kabel. Kryt s dodaným červeným smrštitelným teplem.</p> <p>24. Na svorkovnici baterie sejměte upevňovací prvek označený „ Alt +“ a nainstalujte kladnou svorku svorkovnici.</p> <p>25. Utahujte na požadované nastavení momentu podle tabulky 1.</p>	
<p>26. Vyhledejte 1,2m kabel s kruhovou koncovkou ze sady.</p> <p>27. Na tenké svorkovnici baterie odstraňte upevňovací prvek označený „ Alt -“ a nainstalujte záporný kroužek svorka s kabelem na svorkovnici.</p> <p>28. ARB doporučuje, aby byla zemnicí svorka instalována na montážní konzolu sedadla, jak je uvedeno.</p> <p>29. Odřízněte záporný kabel na požadovanou délku a zalisujte kruhovou koncovku M12 ze sady na kabel. Kryt s dodávaným černým smršťovacím teplem.</p> <p>30. Odstraňte podpěrný šroub sedadla, nainstalujte kruhovou koncovku M12 s kabelem na montážní držák sedadla a upevněte původním šroubem.</p> <p>31. Utáhněte vše na požadované nastavení točivého momentu podle tabulky 1.</p> <p>32. Nainstalujte kladný 300mm kabel M8 prstencový terminál na startovací baterii vozidla.</p>	

Instalace napájecích výstupních kabelů (prodávají se samostatně).

33. Najděte držák pojistky, 60ampérovou pojistku, 300mm kabel, 4,0m dvojitý kabel ze sady.
34. Na svorkovnici baterie odstraňte upevňovací prvek označený „ Output +“ a nainstalujte kladnou 300mm kabelovou kroužkovou svorku.
35. Na svorkovnici baterie odstraňte upevňovací prvek označený „ Output -“ a nainstalujte 4,0 m zápornou svorku kabelu.
36. Utáhněte vše na požadované nastavení točivého momentu podle tabulky 1.
37. Nainstalujte držák pojistky na montážní držák s šrouby M5x20mm.
38. Nainstalujte 60ampérovou pojistku do držáku pojistky.
39. Nainstalujte 300mm kladný kabelový kroužek pojistka.
40. Nainstalujte 4,0 m kladný kabelový kroužek na opačný konec pojistky.
41. U tohoto vozidla ARB doporučuje, aby výstupní kabely vycházely z průchodky pravé zadní stěny kabiny vozidla jak je uvedeno. Vedte 4,0m kladný kabel skrz průchodku na požadované místo.

Připojení nízkonapětového alternátoru.

U tohoto vozidla není nutné připojovat nízkonapětovou svorku ke zdroji zapalování vozidla. Pokud však dáváte přednost připojení, proveďte níže uvedené kroky.

42. V dodané elektroinstalační soupravě najděte modrou 6,0m připojte kruhovou svorku ke svorce nízkého napětí, jak je znázorněno.
43. Vedte modrý vodič do vhodného zapalování vozidla zdroj a podle toho se připojte. Vhodným zdrojem zapalování může být stejnosměrná zásuvka nebo pojistkový kohoutek v pojistkové skříňce.



44. Znovu připojte kladný (+) pól startovací baterie a poté záporný pól (-).
45. Zapněte raketový spínač Slimline Battery.
46. Zkontrolujte připojení aplikací. Připojte se k Slimline Baterie a potvrzení stavu baterie je k dispozici prostřednictvím aplikace.
47. Zkontrolujte indikátor LED. Zelená LED by měla svítit Svítí indikovat plné nabití, nebo blikat (1 bliknutí / 10 s) indikovat klidový stav.
48. Zkontrolujte nabíjení vozidla. Nastartujte motor vozidla, zelená LED by měla blikat (2 bliknutí / 5 sekund), aby signalizovala nabíjení baterie.

