
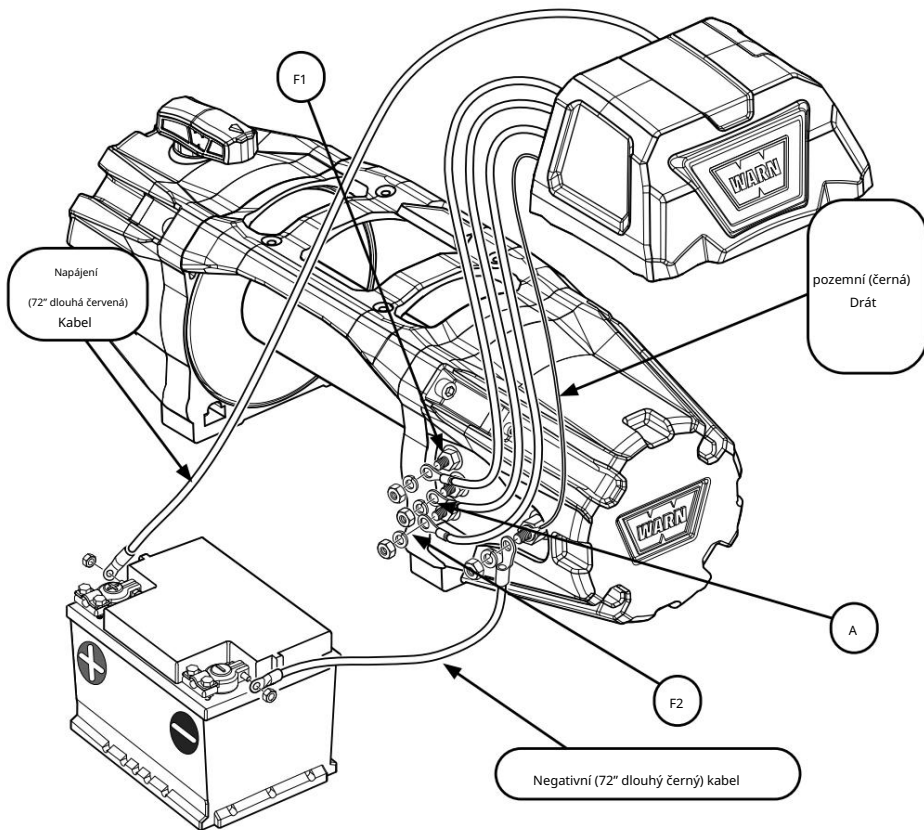


VAROVÁNÍ

-  • Při připojování baterie vždy sundejte šperky a používejte ochranu očí. • Nikdy nevedte elektrické kabely přes ostré hrany. • Nikdy nevedte elektrické kabely v blízkosti dílů, které se zahřívají. • Nikdy nevedte elektrické kabely přes svorky baterie. • Nikdy nevedte elektrické kabely přes pohyblivé části nebo v jejich blízkosti. • Vždy izolujte a chráňte všechny nechráněné vodiče a elektrické svorky. • Vždy umístěte dodané koncovky na vodiče a svorky.

**• Nikdy nezapínejte**

ani nevypínejte spojku, pokud je naviják zatížený, lano navijáku je napnuté nebo se buben pohybuje. • Nikdy nenechávejte dálkové ovládání navijáku tam, kde jej lze aktivovat během volného navijení, lanoví nebo když se naviják nepoužívá. • Nikdy nenechávejte bezdrátové dálkové ovládání navijáku zapnuté při instalaci, volném navijení, montáži nebo servisu navijáku nebo když je naviják se nepoužívá. •

Dálkový ovladač vždy skladujte na chráněném, čistém a suchém místě.

Tlačítko bezdrátové aktivace a deaktivace:

Stisknutím a podržením aktivujete bezdrátový režim.

Stisknutím a podržením deaktivujete bezdrátový režim.

Kontrolka kabelové aktivace:

Červená kontrolka svítí, když je aktivován kabelový režim.

Kontrolka bezdrátové aktivace:

Modrá kontrolka svítí, když je bezdrátový režim AKTIVOVÁN. Když je DEAKTIVOVÁNO, modré světlo nesvítí.

Tlačítko pro vypnutí navijáku:

Stiskněte pro ovládání vypnutí navijáku.

Tlačítko pro zapnutí navijáku:

Stiskněte pro ovládání operace zapnutí navijáku.

Kabelová funkce