

Anbauanleitung: Unterfahrschutz Front
Dacia Duster ab 2024

AL: 2427-00


Best.Nr.: 29-T110204


Montagezeit: ca. 30 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

***Dieser Unterfahrschutz ist nur mit dem Unterfahrschutz mit der
Artikelnummer 29-T110201 montierbar!***

*Here you see the ready mounted skid plate.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.
This underride guard can only be fitted with the underride guard with item
number 29-T110201!*

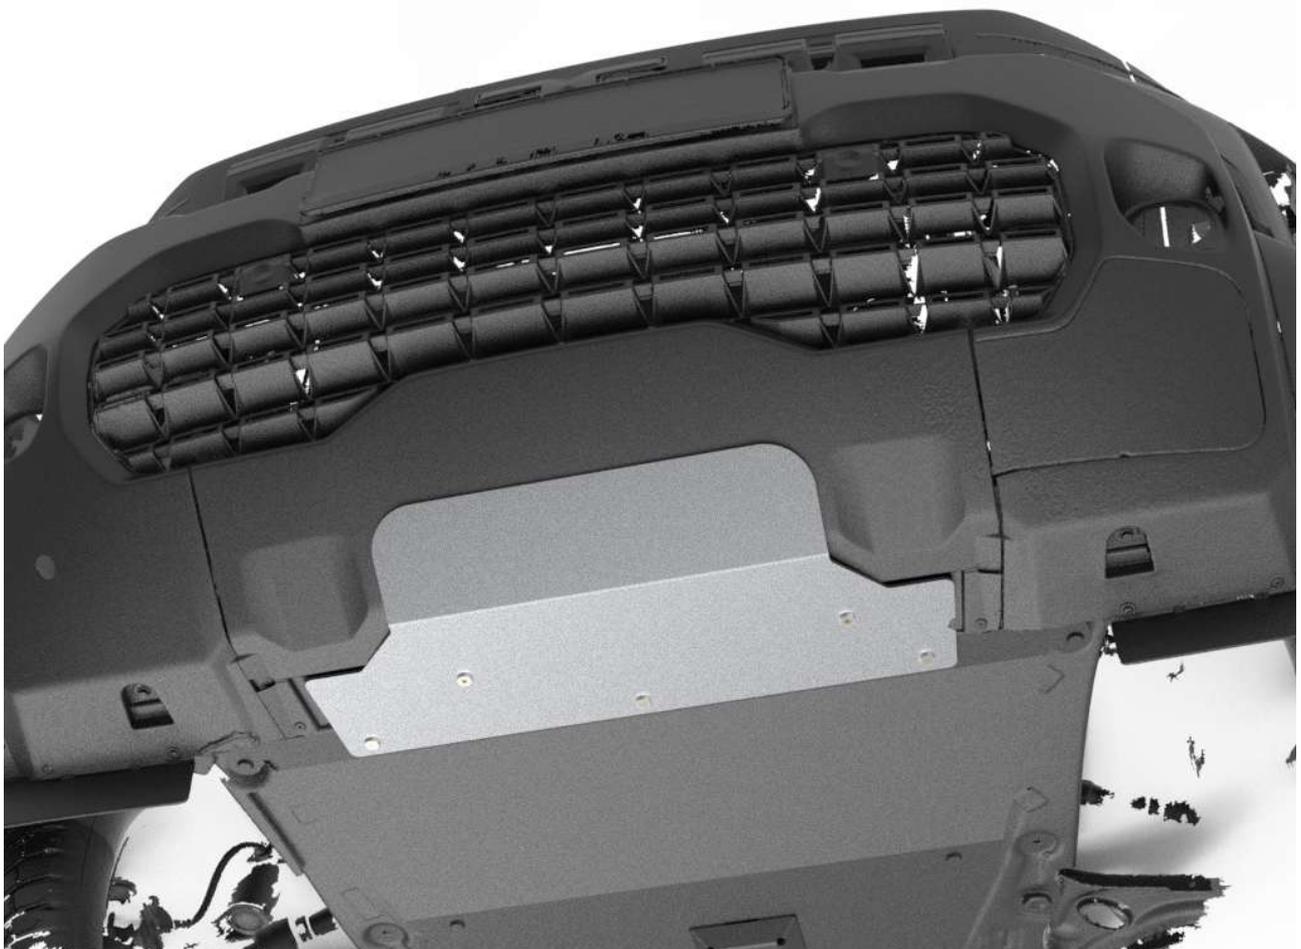

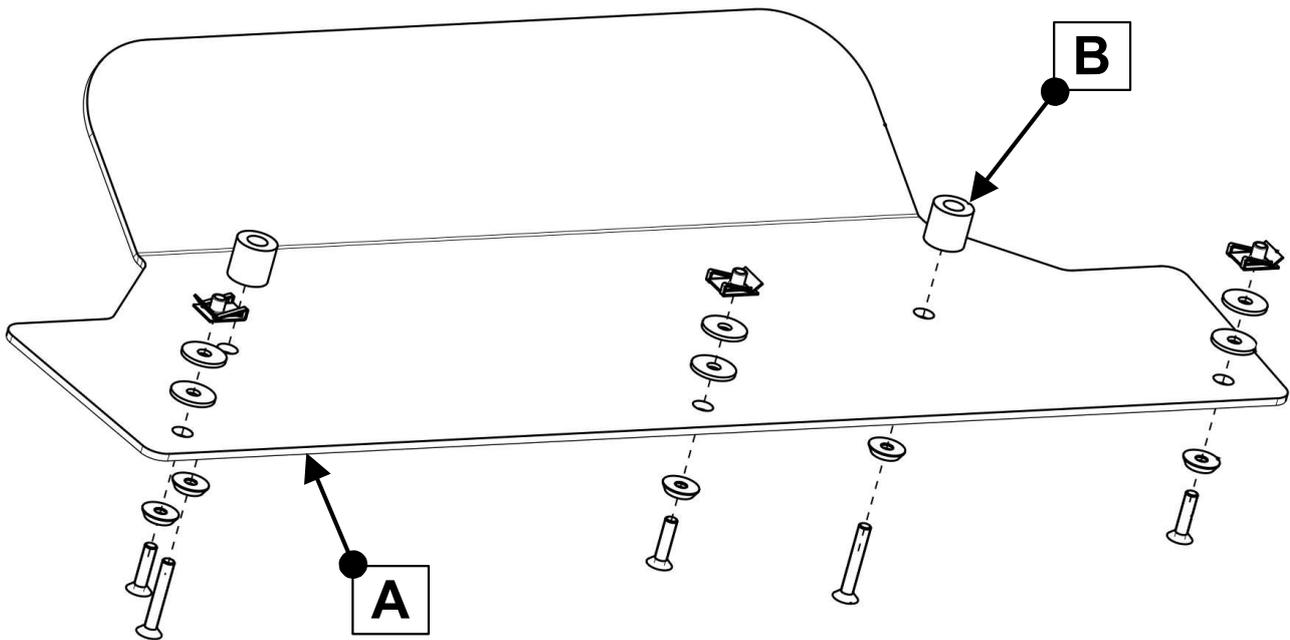

Stückliste

Schraubensatz



1x Schutzblech (A)
2x Distanzhülse (B)


1x Anleitung AL2427

5x Senkscheibe M6 Alu
3x Senkschraube M6 x 25 (ISO14581)
2x Senkschraube M6 x 50 (ISO14581)
6x Scheibe M6 x 22 x 2

3x Blechmutter M6, Typ6



Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm

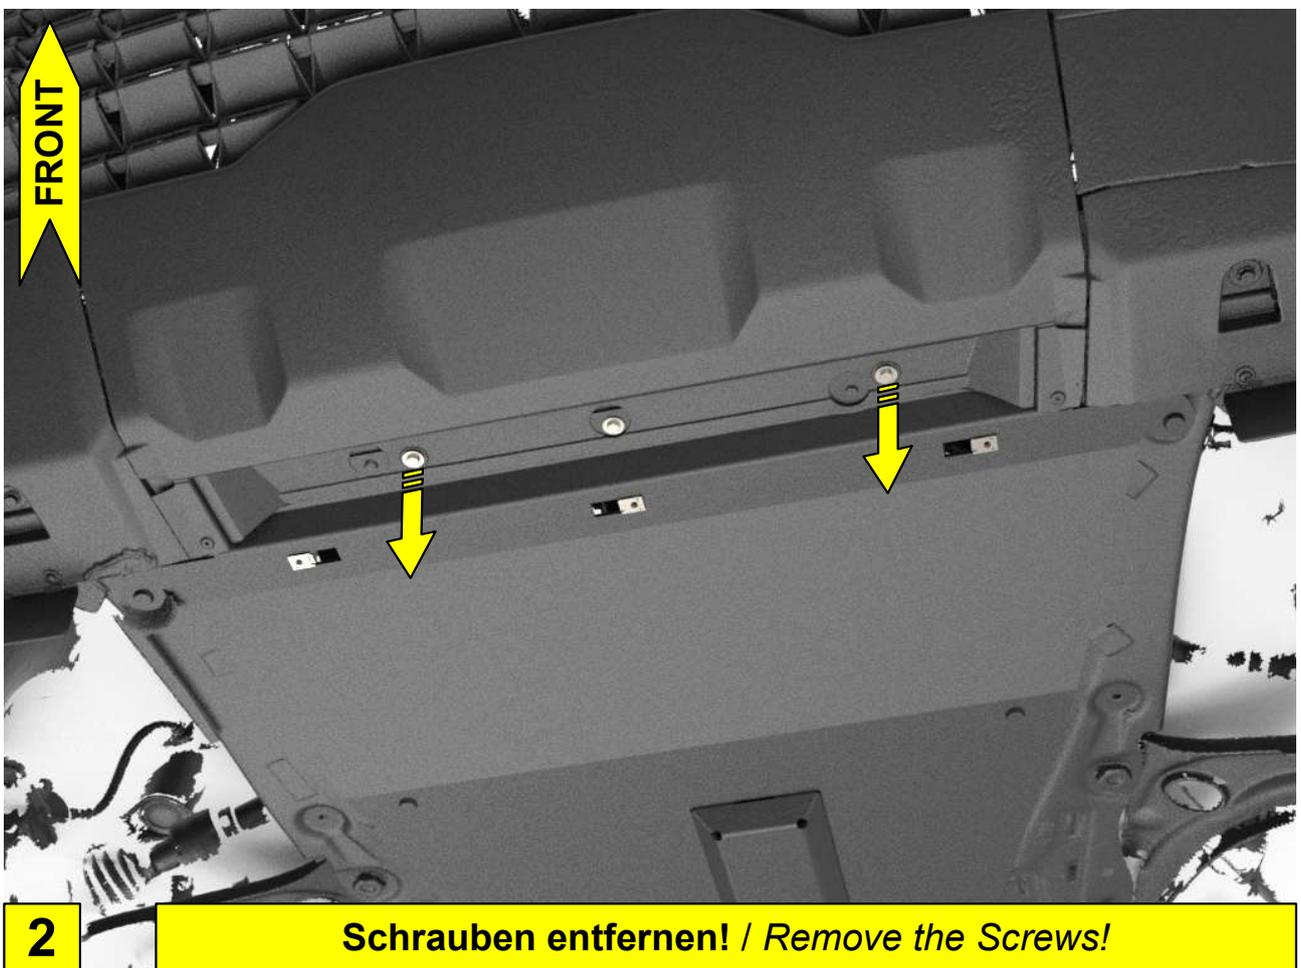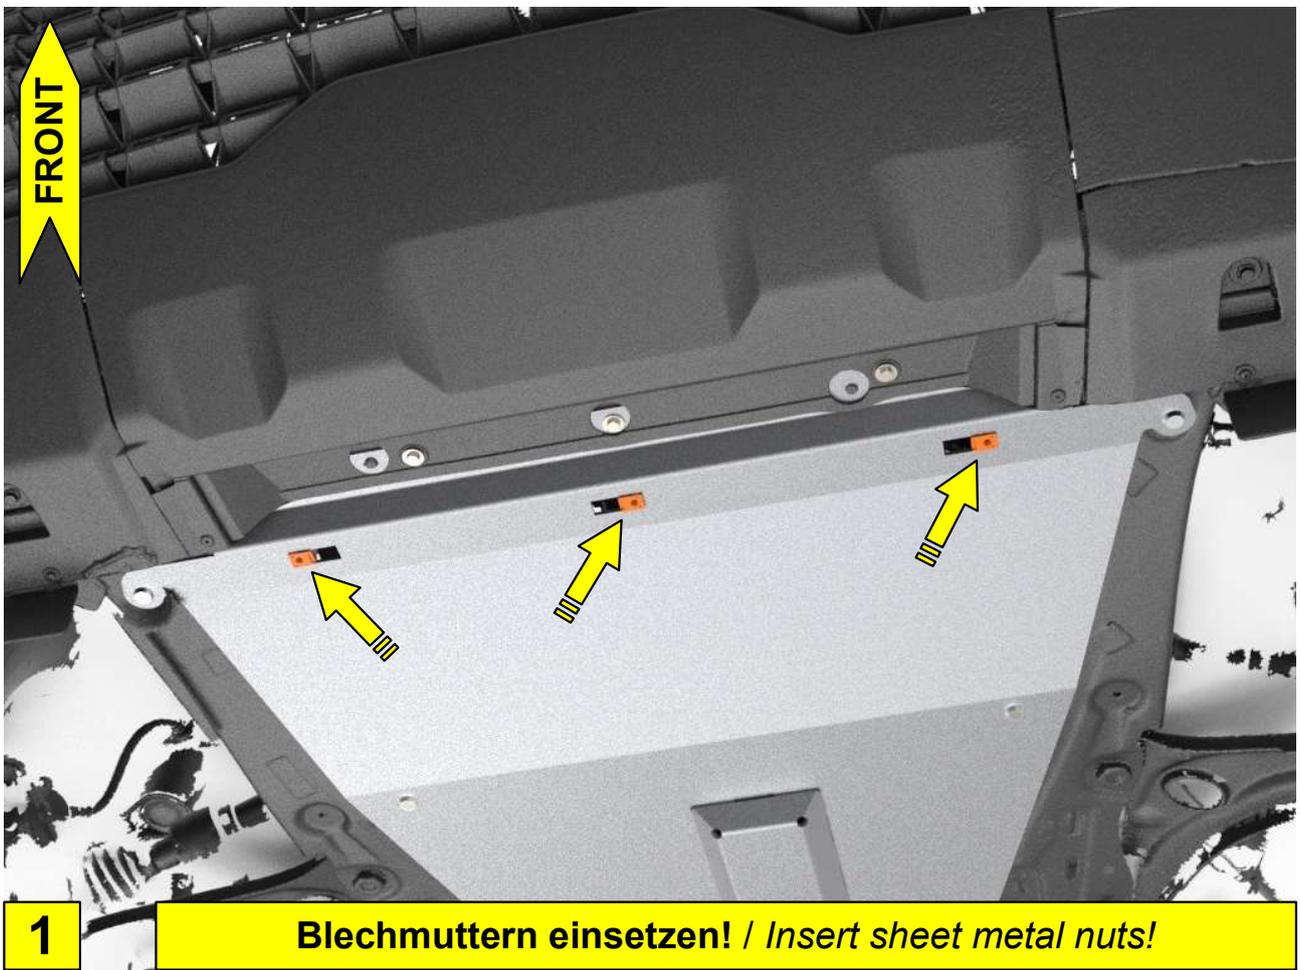

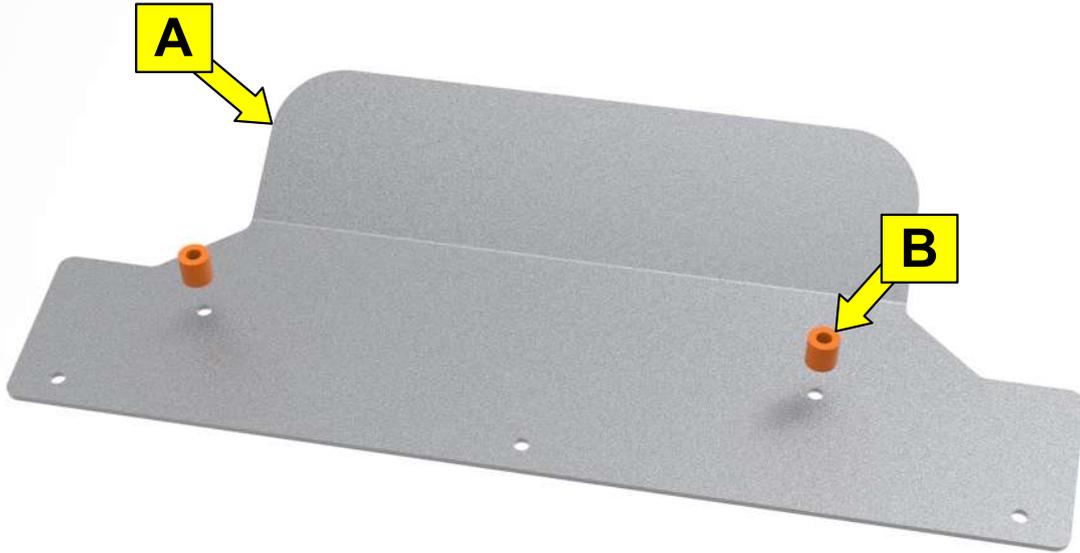


3

Position der Distanzhülsen / Position of the spacer sleeves

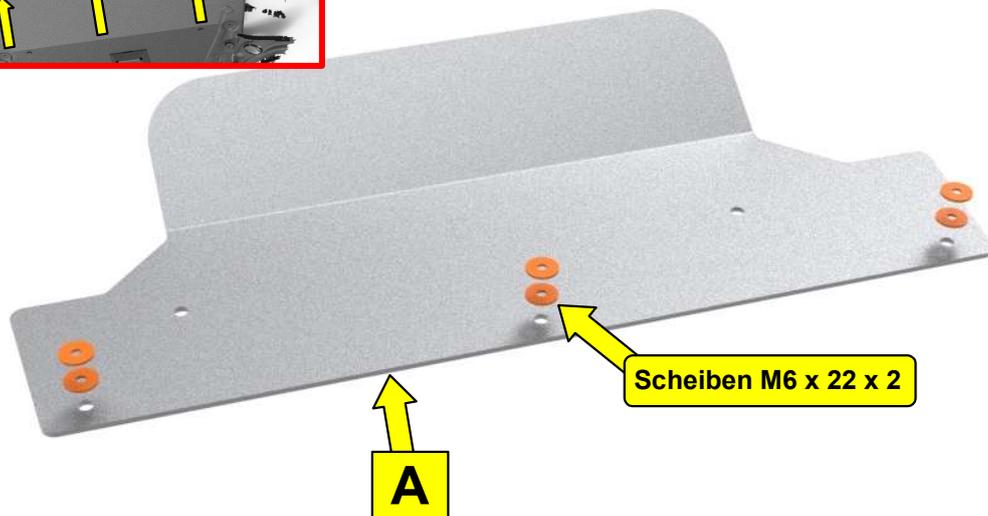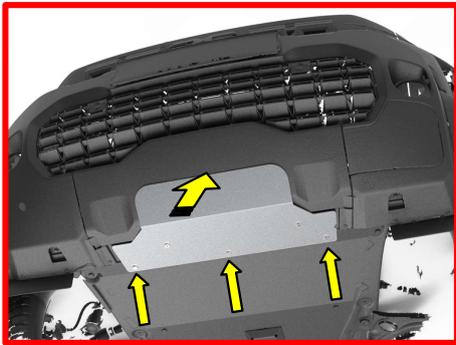

4

**Die Ausgleichscheiben werden nur bei Bedarf zwischengelegt um das Schutzblech vorne an den Stoßfänger zu drücken!
The shims are only inserted if necessary to press the front skid plate against the bumper!**

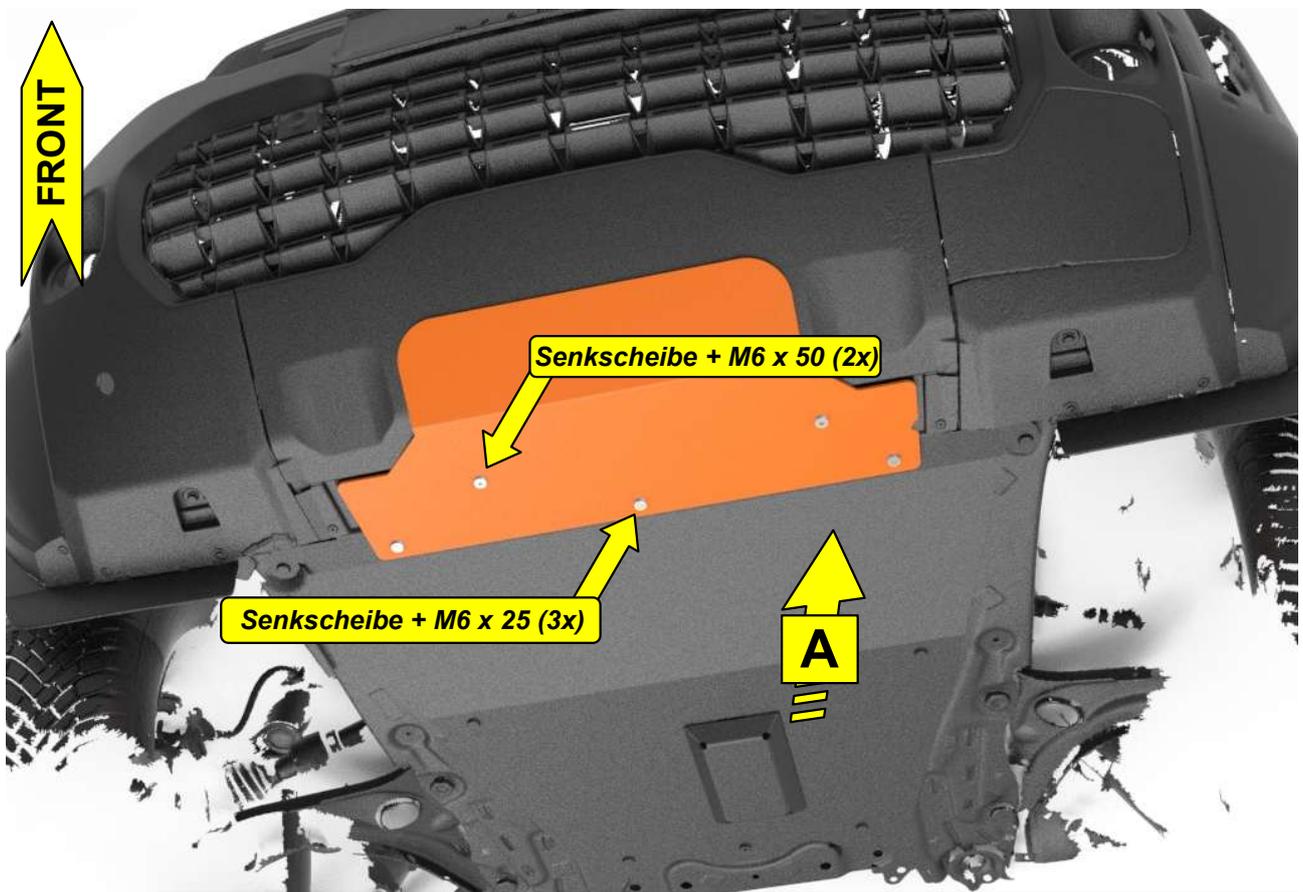

5

Schutzblech platzieren und verschrauben!
Position and screw on the skid plate!