

**Anbauanleitung:** Flankenschutz INEOS Grenadier

**AL:** 2388-03


**Best.Nr.:** 29-T1201050

**Montagezeit:** ca. 45 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Flankenschutz.  
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

***Here you see the ready mounted side protection.  
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.***



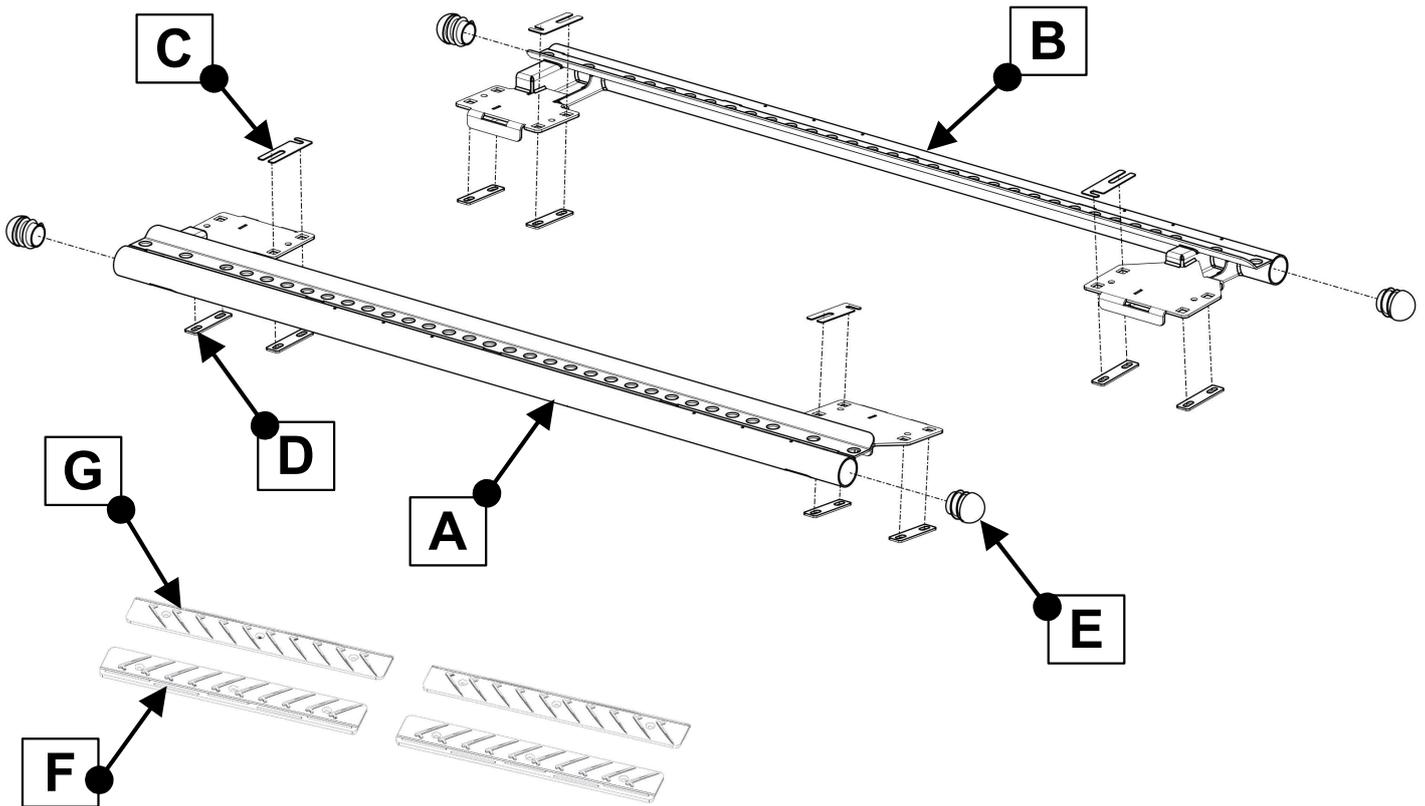

### Stückliste

29-T120105

Schraubensatz

1x Schutzleiste links (A)  
 1x Schutzleiste rechts (B)  
 4x Ausgleichsblech (C)  
 8x Unterlage (D)

4x 29-T13079, Kunststoff-Stopfen 60mm (E)

2x 29-TU0001, Einstiegleiste\_links (F)  
 2x 29-TU0002, Einstiegleiste\_rechts (G)

1x Anleitung 2388  
 1x Gutachten  
 1x Kennzeichnungsaufkleber

16x Schraube M10 x 35  
 24x Scheibe M10 x 30 x 2,5  
 16x Federring M10  
 8x Mutter M10

12x Senkkopfschraube M5 x 16

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm

FRONT

Linke Seite / Left side




1

Text / text  
Das Gleiche an der rechten Seite! / The same at right!

FRONT

G 2x rechte Seite / right side

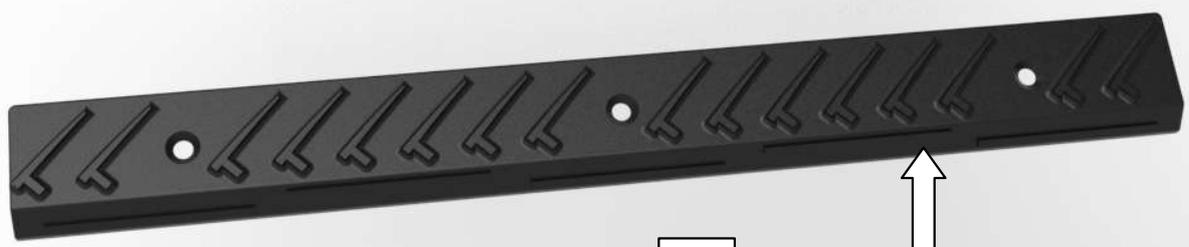


F 2x linke Seite / Left side

2

Trittleisten links und rechts / Tread strips left and right

FRONT

Linke Seite / Left side

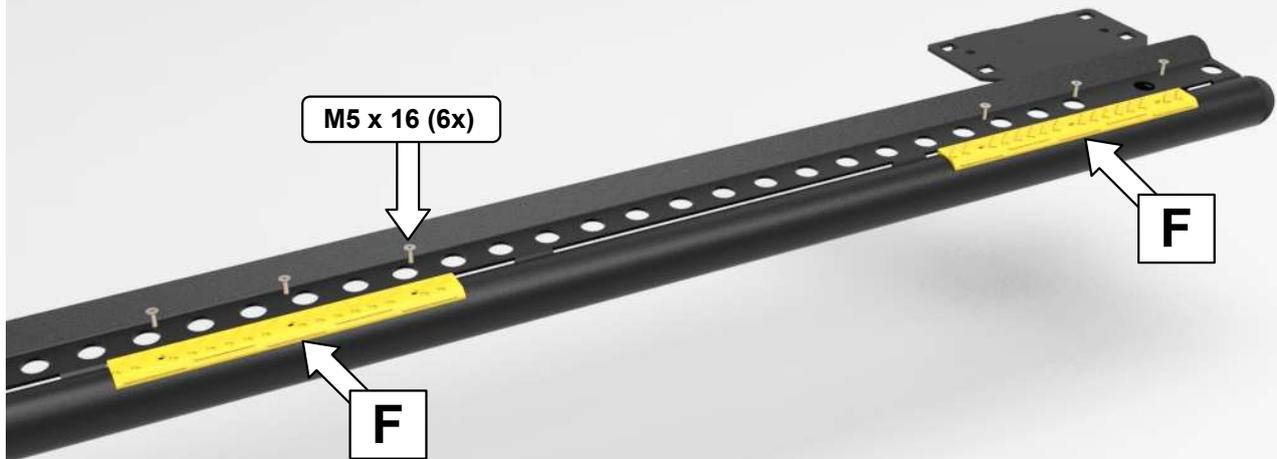


3

**Trittleisten aufschrauben! / Screw on the kick plates!**  
**Das Gleiche an der rechten Seite! / The same at right!**



4


**Die Ausgleichsbleche nur verwenden falls ein Spalt zwischen der Schutzleiste und dem Fahrzeugrahmen ausgeglichen werden muss!**  
*Only use the shims if a gap between the protective strip and the vehicle frame needs to be filled!*

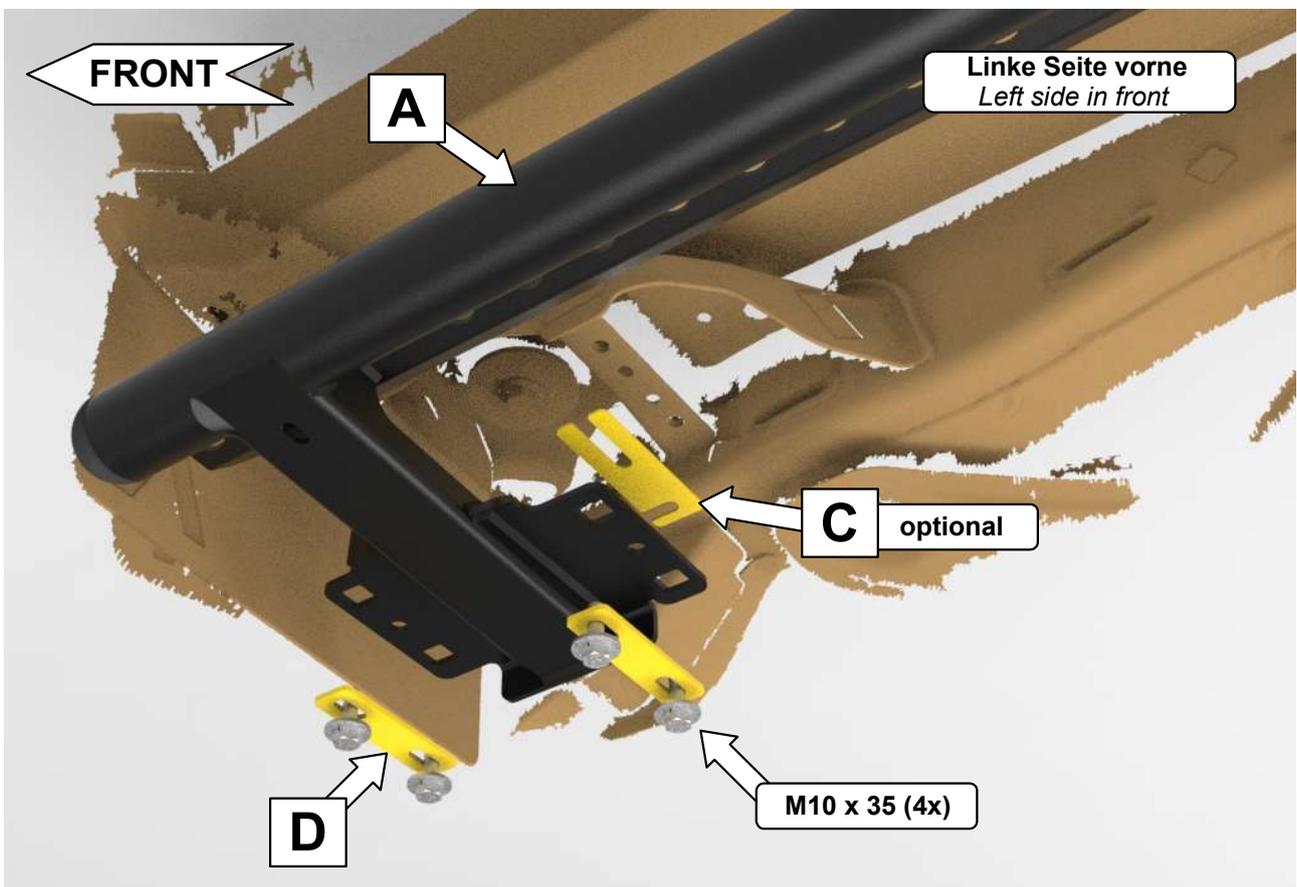


**5** Befestigung vorne / Front mounting  
Das Gleiche an der rechten Seite! / The same at right!



**6** Befestigung vorne / Front mounting  
Das Gleiche an der rechten Seite! / The same at right!

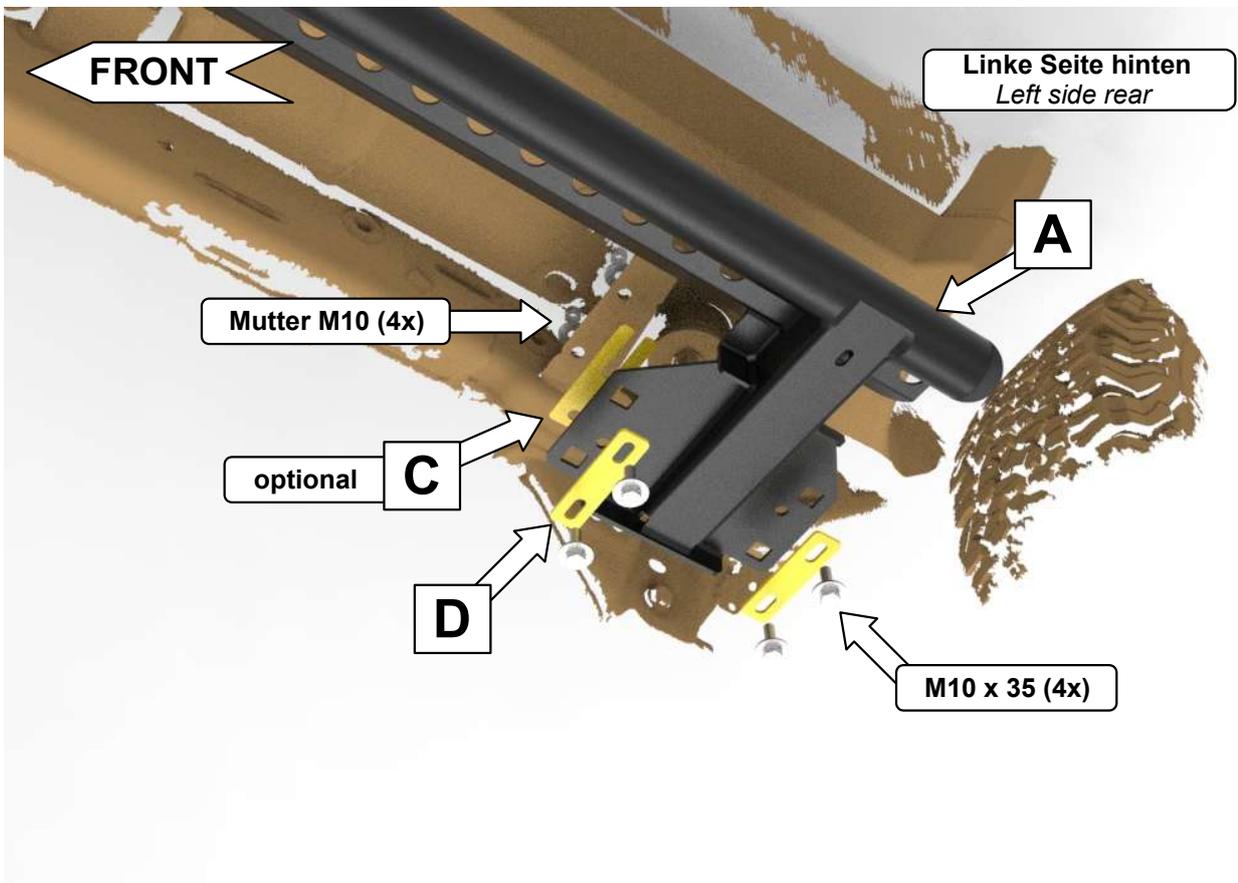


**7** Hintere Befestigung / *Rear mounting*  
 Das Gleiche an der rechten Seite! / *The same at right!*

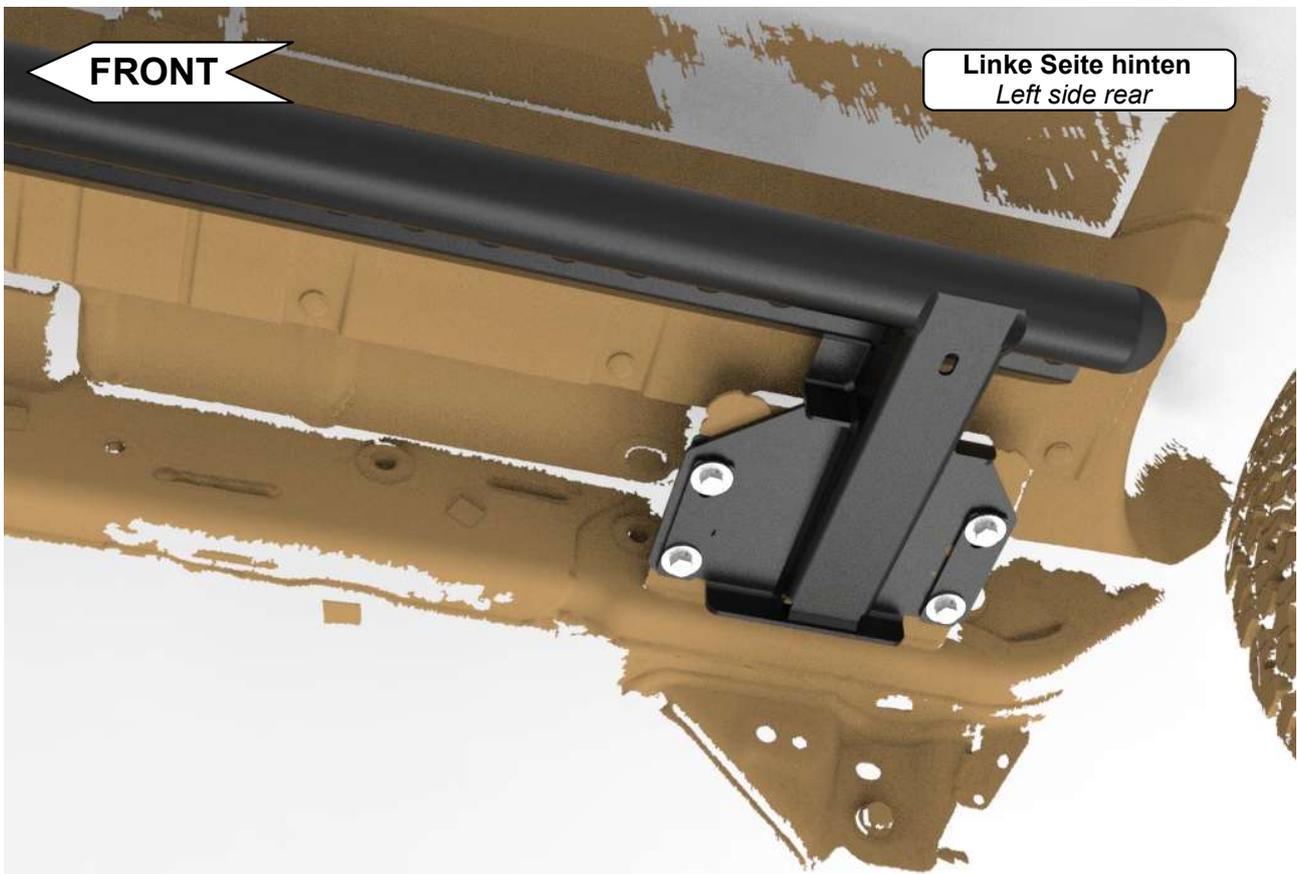

**8** Hintere Befestigung / *Rear mounting*  
 Das Gleiche an der rechten Seite! / *The same at right!*

FRONT

Linke Seite / Left side

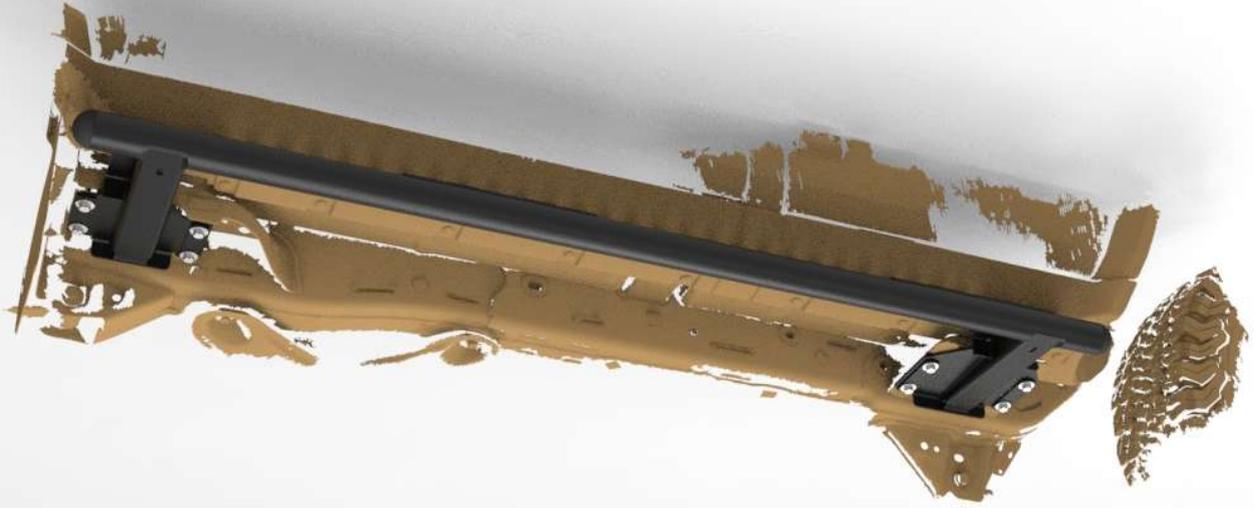


9

**Alle Schrauben festziehen! / Tighten all screws**  
**Das Gleiche an der rechten Seite! / The same at right!**

FRONT

Linke Seite / Left side

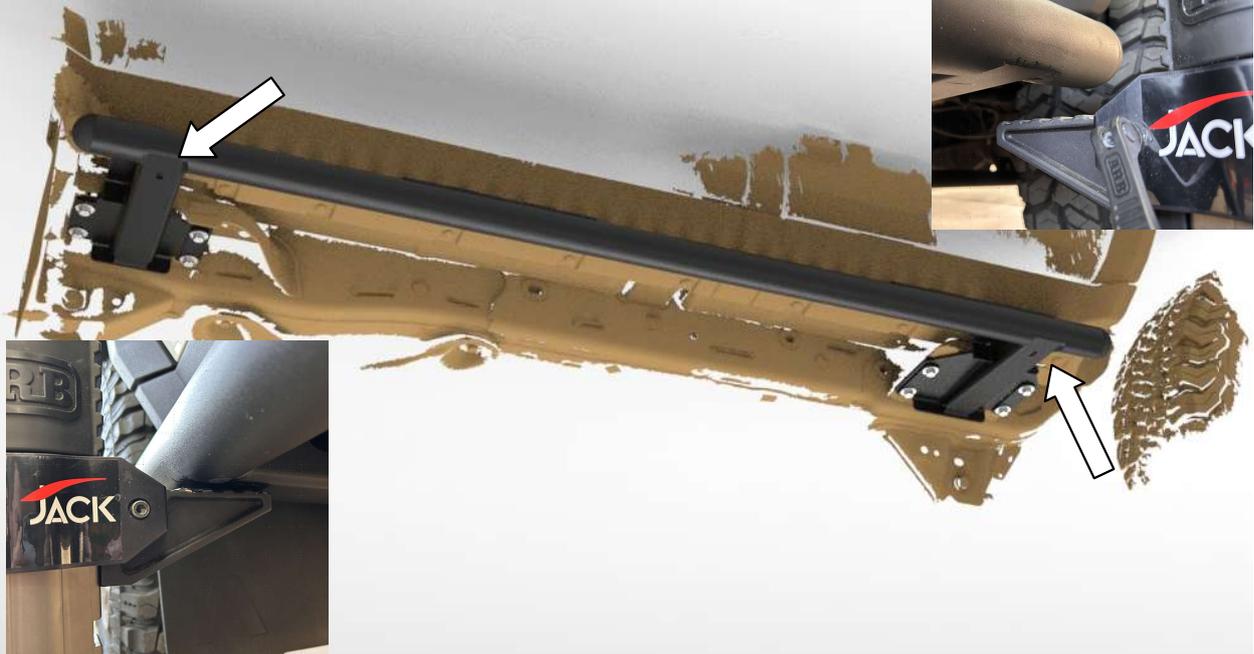

10

**Ansatzpunkte Wagenheber / Jacking points**  
**Das Gleiche an der rechten Seite! / The same at right!**