

Anbauanleitung: Scheinwerferhalterset Ford Ranger Bj. 12-15

AL: 2073-02


Best.Nr.: 35-T7400010

Montagezeit: ca. 90 min.

***Hier sehen sie das fertig montierte Scheinwerferset.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung und
das Benutzerhandbuch der Scheinwerfer gut durch.***

*Before you start fitting, please read and understand this instruction manual and
the owners manual of the lights.*



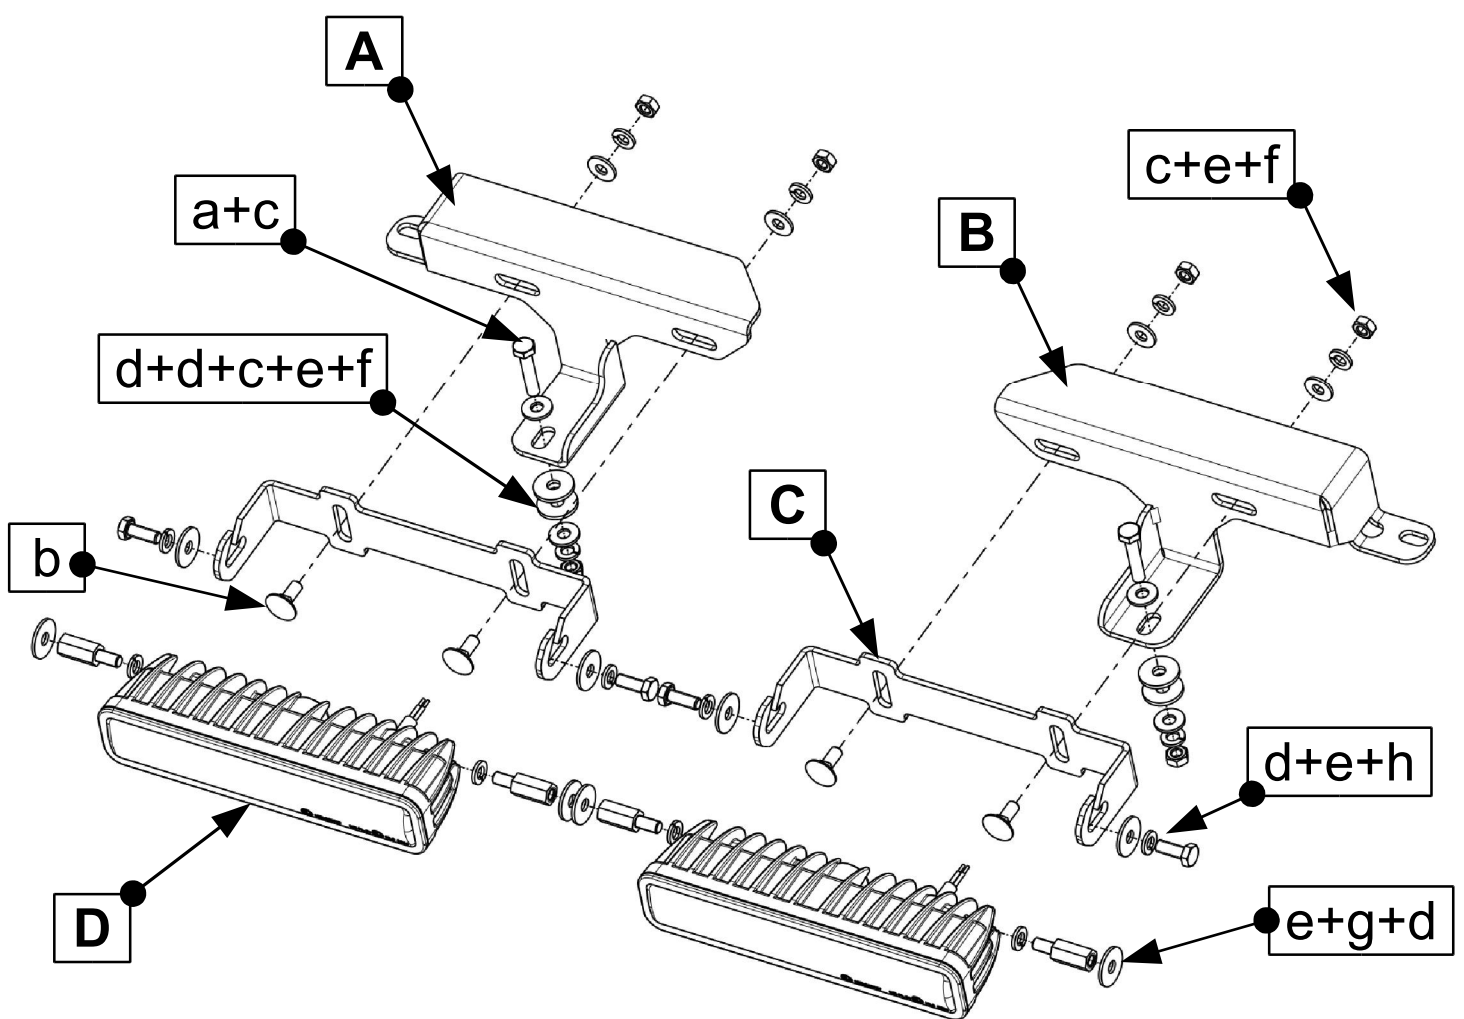

Stückliste

35-T740001

Schraubensatz

1x Halter rechts (A)

1x Halter links (B)

2x Bügel (C)

2x 36-3LEDDL105-SP,
Osram LED Scheinwerfer SX180-SP (D)

1x Anbauanleitung AL2073

2x Schraube M6 x 30 (a)

4x Flachrundschraube mit vkt. M6x16 (b)

4x Scheibe 6,4x15x1,5 (c)

12x Scheibe M6 x 20 x 2 (d)

14x Federring M6 (e)

6x Mutter M6 (f)


4x Abstandsbolzen M6 x 20 (g)

(Würth Art.-Nr. 44985620)

4x Schraube M6 x 16 (h)


Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!
For torque information please see last page!


2x

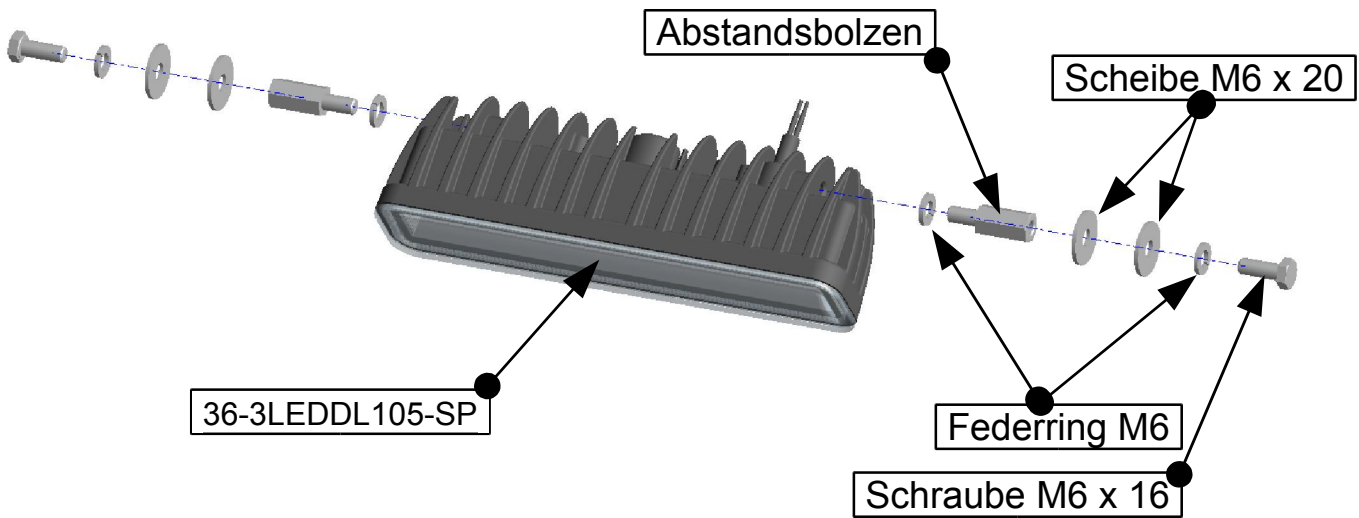


1

Abstandsbolzen festziehen, Schrauben nur lose lassen!
Tighten the spacer bolt, leaving the bolts loose!

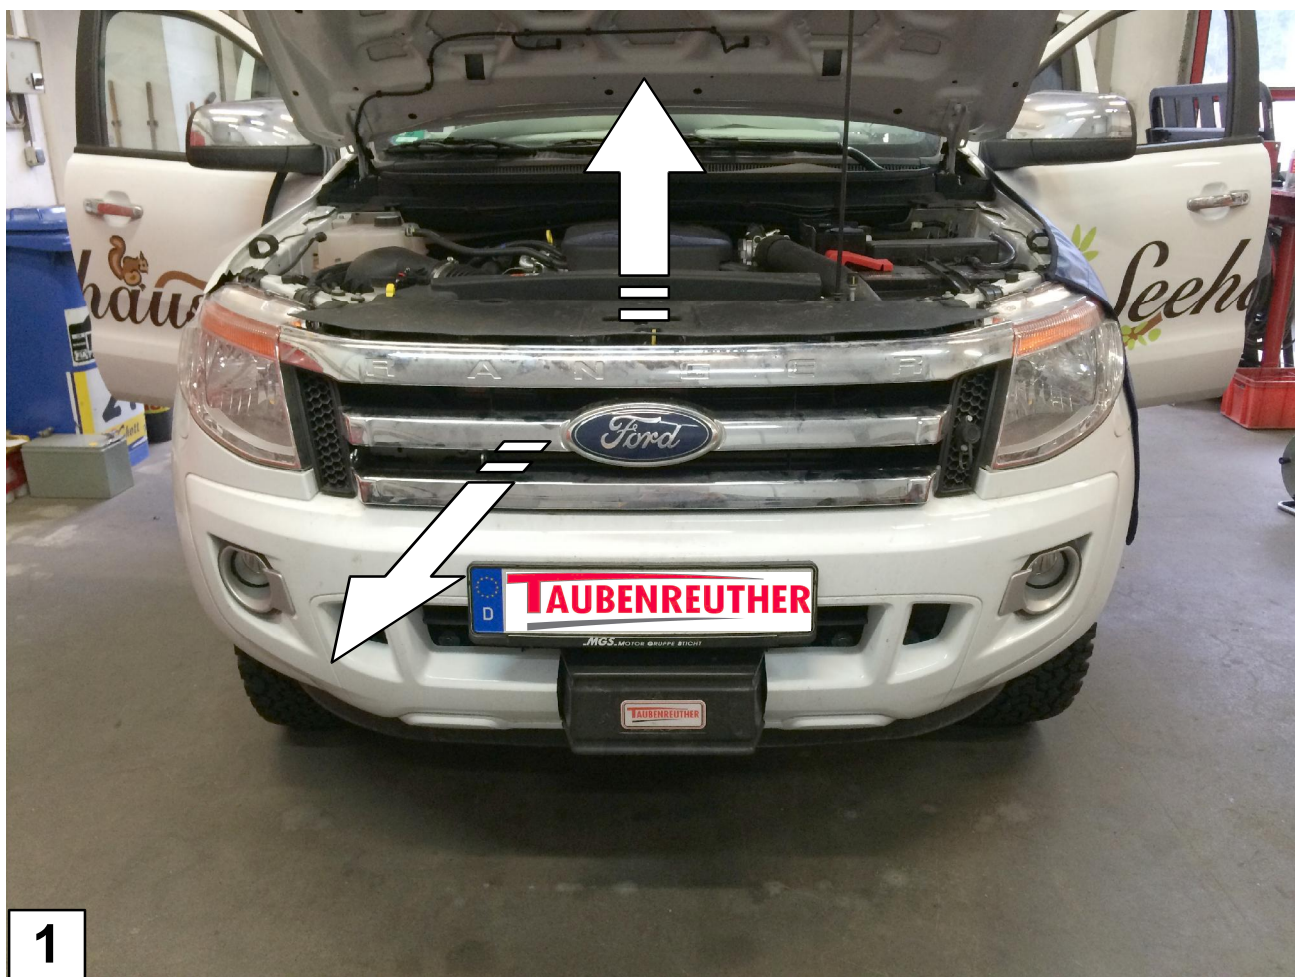

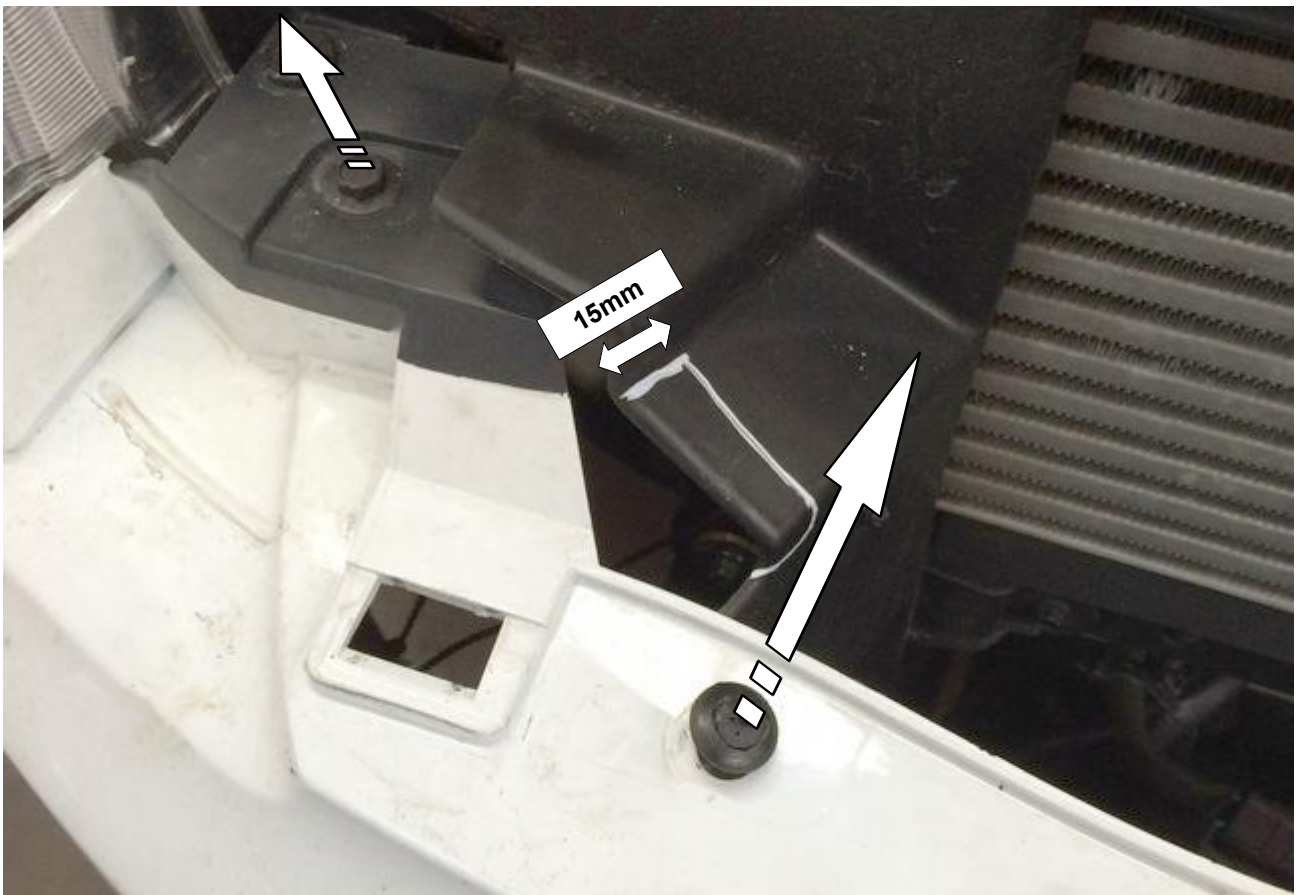

2 **Ausschneiden! / Cut out!**
Das Gleiche an der linken Seite! / The same at the left side!

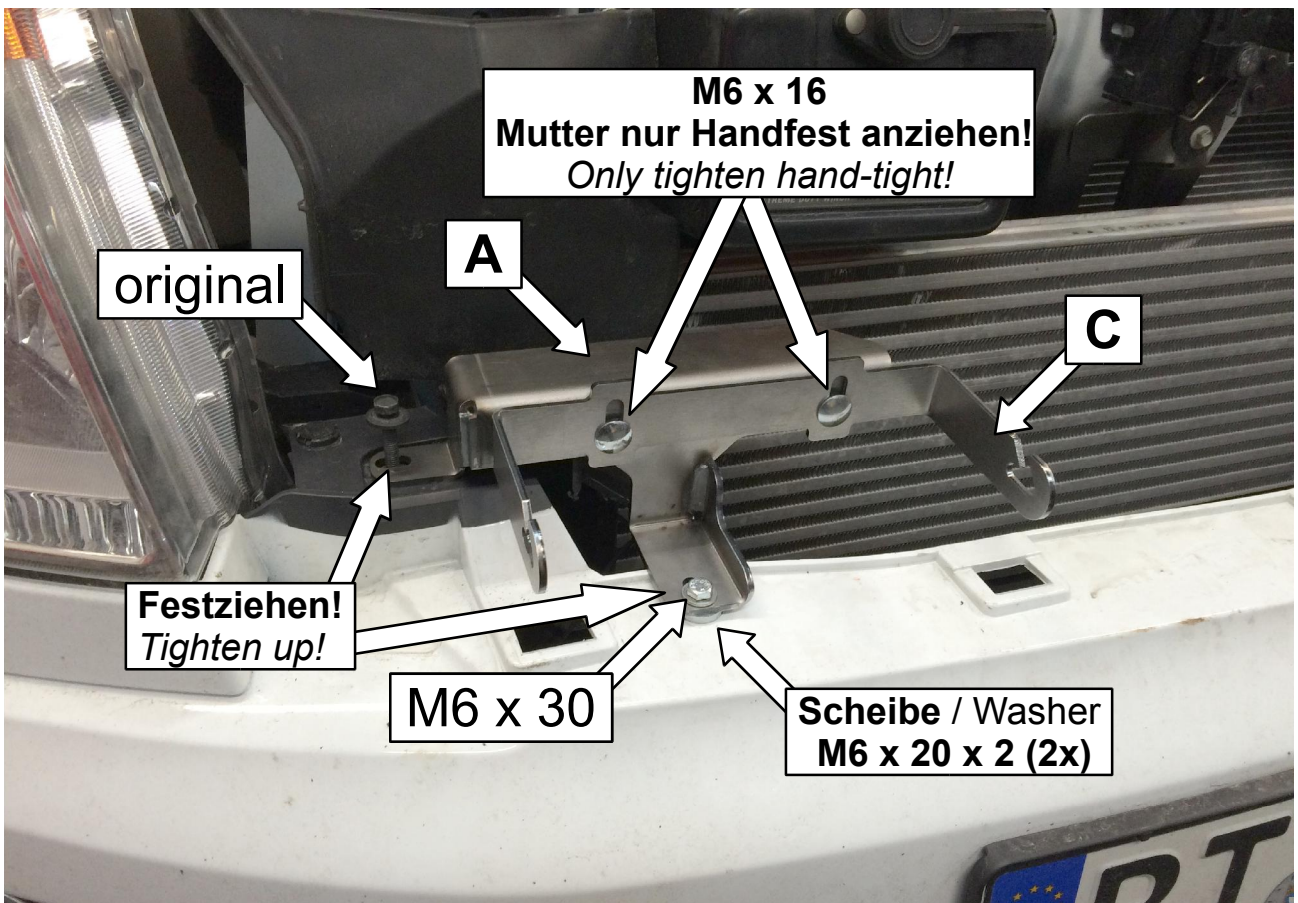


3 **Das Gleiche an der linken Seite! / The same at the left side!**



4

Kühlergrill lose lassen! / Let the radiator grille loose!

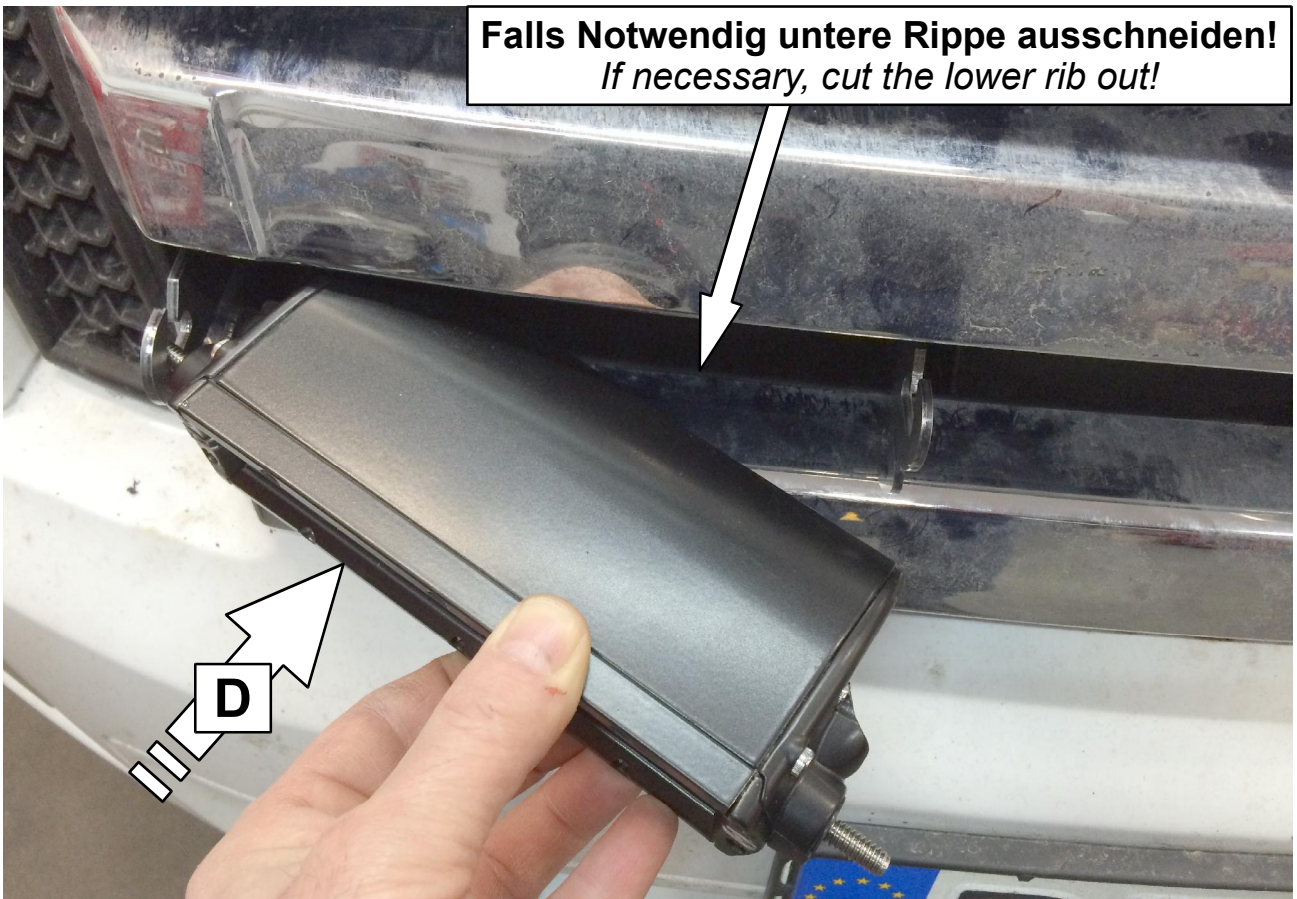


**Falls Notwendig untere Rippe ausschneiden!
If necessary, cut the lower rib out!**

D

5

Das Gleiche an der linken Seite! / The same at the left side!

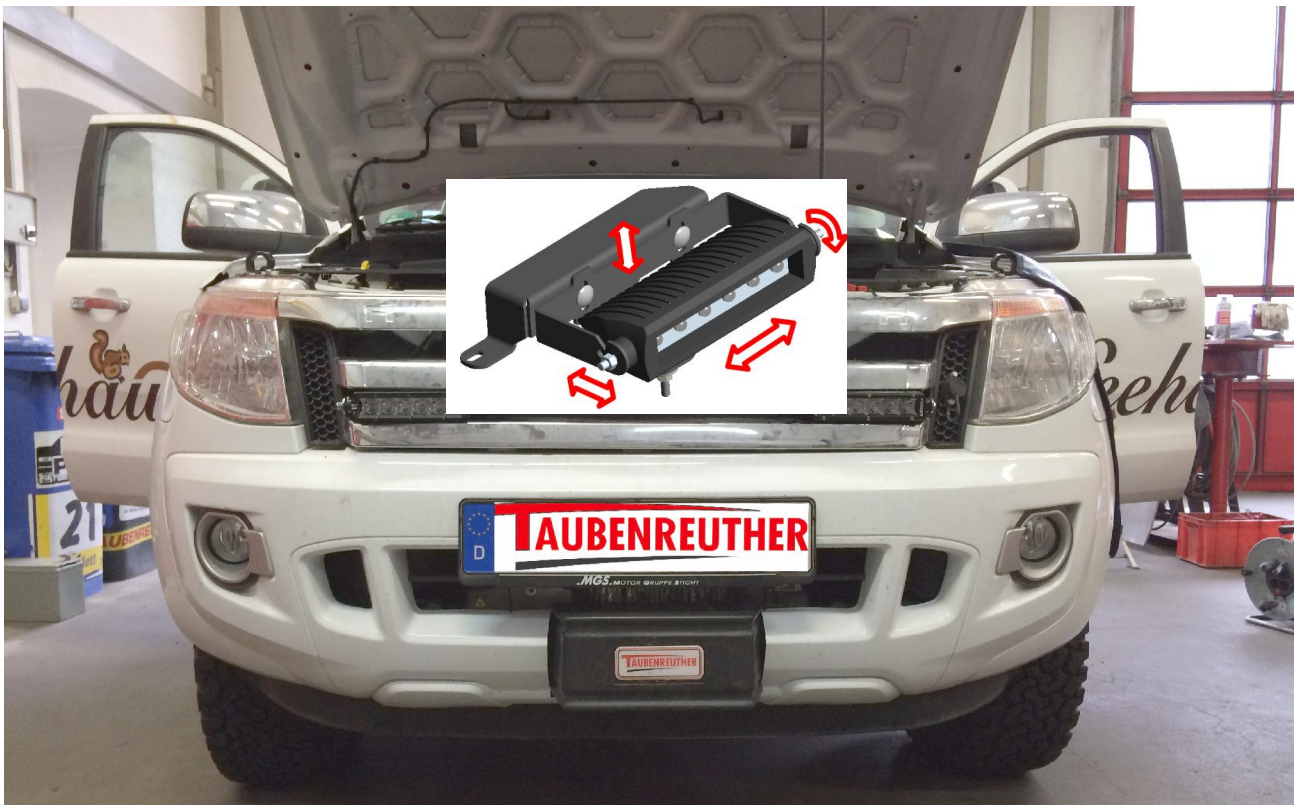

**Scheinwerfer anschließen, Grill befestigen, und ausrichten!
Alle Schrauben festziehen!**

*Connect the Headlights electrically and adjust them!
All screws tighten!*

1

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm