



FITTING INSTRUCTIONS

ČÍSLO DÍLU: SLB21010.

POPIS: SLB MNT KIT SUIT PRADO 24+

POZNÁMKY:

Tento výrobek musí být nainstalován přesně podle tohoto návodu.

Instalace tohoto produktu může vyžadovat použití specializovaných nástrojů a/nebo technik.

Doporučujeme, aby tento výrobek instaloval pouze vyškolený personál.

Tyto pokyny jsou správné k datu zveřejnění. Společnost ARB Corporation Ltd. nemůže být zodpovědná dopad jakýchkoli změn následně provedených výrobcem vozidla.

Při instalaci je povinností instalatéra kontrolovat správnou funkci/vůle všech součástí.

Ujistěte se, že všechna elektrická připojení jsou správná a utažená s dobrým uzemněním k motoru a/nebo podvozku. Pokud tak neučiníte, může dojít k selhání součásti nebo požáru.

Ujistěte se, že jsou všechny vodiče bezpečně upevněny mimo horké, ostré nebo pohyblivé povrchy. Žádné neupevňujte dráty k brzdovému potrubí nebo palivovému potrubí.

Ujistěte se, že všechny elektrické spoje jsou pevné a dobře izolované.

Pracujte vždy bezpečně.

kusovník.

Popis čísla dílu		Množství
37500613	BRKT SL BATT PRADO 24+	1
6151207	Šroub M6 x 25 mm	1
6151021	Šroub M8 x 20 mm	1
6151765	Šroub M8 x 65 mm	4
4581044	Podložka M8 x 1,6 mm	5
4584369	Podložka M6 x 1,2 mm	1
4584379	Podložka M6 x 2,8 mm	1
6151650	Šroub M5 x 20 mm	4
4300100	Kabelová sada Batt Slimline Input	1

Nastavení utahovacího momentu šroubu.

VELIKOST	Točivý moment Nm	Točivý moment lbft
M5	6	4.5
M6	9	7
M8	22	16

Tabulka 1.

PŘÍSLUŠENSTVÍ ARB 4x4

Sídlo společnosti

42-44 Zahrada sv
Kilsyth, Victoria
AUSTRÁLIE, 3137

tel: +61 (3) 9761 6622
Fax: +61 (3) 9761 6807

Australské dotazy
Dotazy Severní a Jižní Ameriky
Další mezinárodní dotazy

sales@arb.com.au
sales@arbusa.com
exports@arb.com.au

www.arb.com.au



Netahejte za kabelový svazek silou



Nepřipojujte kabelový svazek k motoru



Zajistěte všechna připojení jsou těsné a tlačené domů


POSTUP MONTÁŽE:

1. Odpojte záporný (-ve) pól 12V akumulátoru vozidla a poté kladný (+ve) pól.
2. Sklopte zadní sedadla, abyste získali přístup do zadní kabiny.



U 5místných variant Prado postupujte podle těchto kroků, jinak pokračujte krokem 9.

3. Zvedněte lištu podlahového koberce, abyste odpojili všechny spony.
4. Odstraňte lem podlahového koberce a odložte jej pro pozdější opětovné instalace.

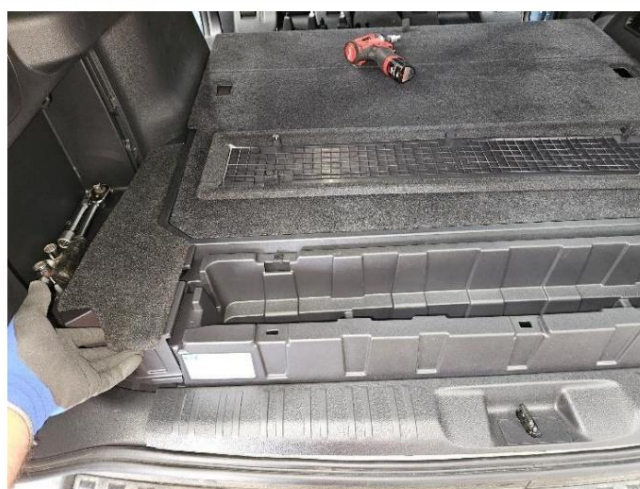

5. Odstraňte zadní box a plastové rámy zvedání nahoru.



6. Odstraňte plastové lišty kolem kovové podlahy odstraněním dvou upevňovacích prvků podlahy a tahem nahoru.



7. Vyjměte plastovou krabici za zadními sedadly odšroubováním dvou šroubů a vytažením nahoru.
8. Odstraňte upevňovací prvky a opatrně odstraňte plechovou podlahu.

Pokračujte krokem 15.




U 7místných variant Prado postupujte podle těchto kroků, jinak pokračujte krokem 15.

9. Mezi třetí řadou sedadel odstraňte plast krycí panel zatažením dopředu.



10. Pod třetí řadou sedadel vyjměte čtyři sedadla upevňovací prvky, jak je znázorněno.

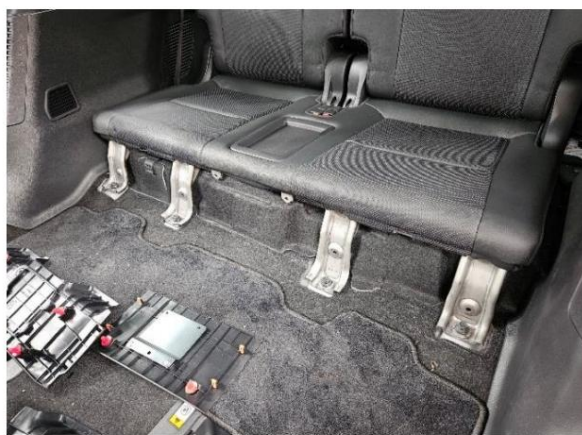

11. Odstraňte zadní box a plastový rámeček zvedáním nahoru.



12. Za třetí řadou sedadel vyjměte čtyři sedadla

upevňovací prvky, jak je znázorněno.

13. Odpojte elektrický konektor podle obrázku.




14. Opatrně zvedněte sedadla z vozidla a dejte je stranou

pro opětovnou instalaci.




15. Na podlaze zadní kabiny je dočasně vyjměte


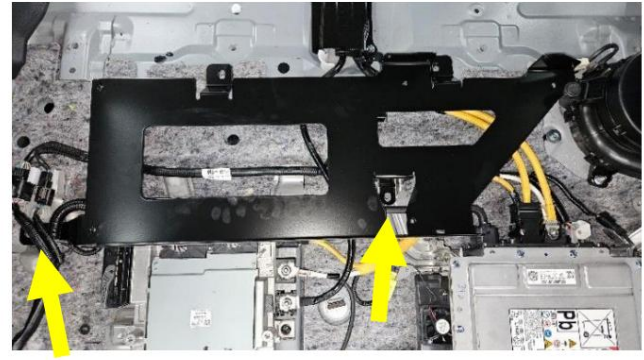
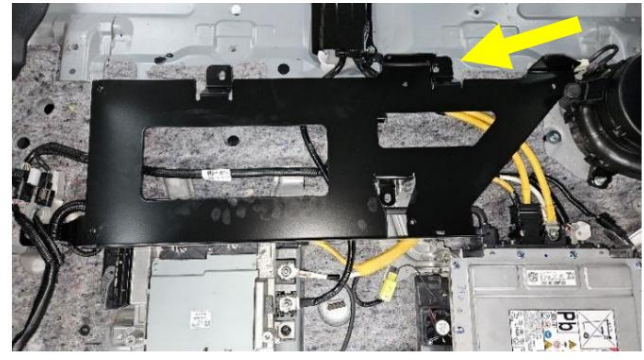
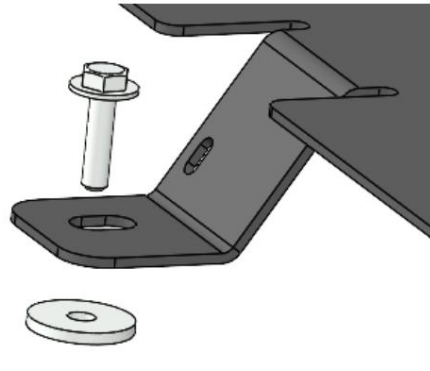
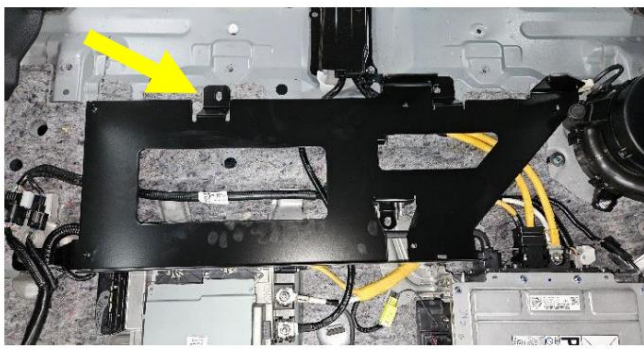
stávající šrouby podle obrázku.

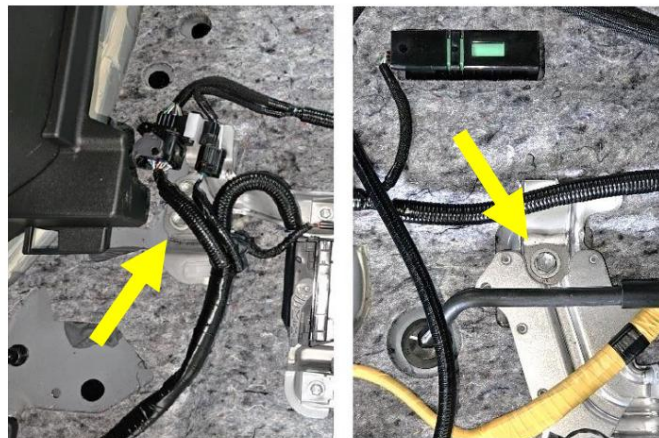

16. Umístěte montážní konzolu na podlahu pomocí dvou odstraněných

upevňovacích prvků jako upevňovacích bodů.

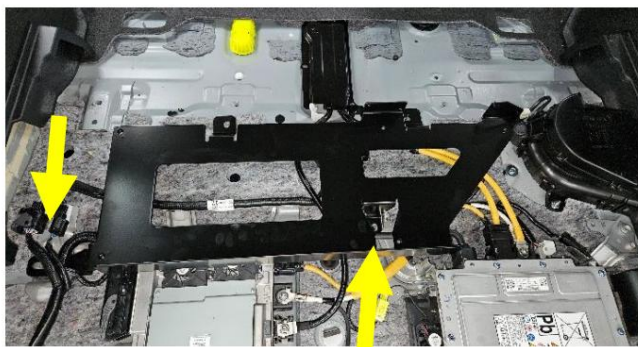

<p>17. Opatrně seřídte montážní držák a přilehlé dráty, aby nedošlo k poškození drátů.</p>	
<p>18. Upevněte montážní konzolu k podlaze pomocí dvou stávajících šroubů vozidla.</p>	
<p>19. Nainstalujte dodaný šroub M8x20mm s podložkou do otvoru pro montážní držák na pravé horní straně.</p>	
<p>20. Na levé straně montážního držáku umístěte dodanou podložku M6x2,8mm pod levý horní otvor, abyste držák mírně zvedli.</p>	
<p>21. Nainstalujte dodaný šroub M6x25mm s podložkou do levého horního otvoru montážní konzoly.</p> <p>Utáhněte všechny upevňovací prvky montážního držáku podle tabulky 1.</p>	


Instalace tkalcovského stavu

22. Najděte držák pojistky, 60ampérovou pojistku, 300mm kabel a 6,0m kabel ze sady.
23. Nainstalujte 60ampérovou pojistku do držáku.
24. Nainstalujte kruhovou koncovku 300mm kabelu M5 na držák pojistky.
25. Nainstalujte kruhovou koncovku 6,0m kabelu M5 opačný konec držáku pojistky.
26. Veďte 6,0m kabel pod montážní konzolu.
27. Nainstalujte držák pojistky na pravou stranu montážního držáku se šrouby M5x20mm podle obrázku.




Instalace napájecích výstupních kabelů (prodávají se samostatně).

28. Najděte držák pojistky, 60ampérová pojistka, 300mm kabel, 4,0m dvojitý kabel ze sady.
29. Nainstalujte 60ampérovou pojistku do držáku.
30. Nainstalujte kruhovou koncovku 300mm kabelu M5 na držák pojistky.
31. Nainstalujte kruhovou koncovku 4,0m kabelu M5 opačný konec držáku pojistky.
32. Namontujte držák pojistky na levou stranu Montážní konzola pomocí šroubů M5x20mm podle obrázku.

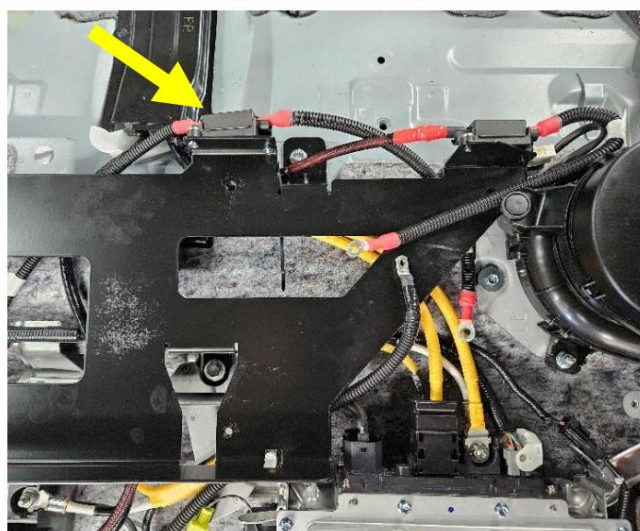

Instalace tenké baterie

33. Ujistěte se, že je kolébkový přepínač Slimline Battery vypnutý před instalací stroje.
34. Umístěte tenkou baterii na montážní držák.
35. Na svorkovnici baterie odstraňte upevňovací prvek označený „ Alt +“ a nainstalujte kladný 300mm kabelový kroužek terminál.
36. Odstraňte upevňovací prvek označený „ Alt -“ a nainstalujte Ground 1,2m kabel na svorkovnici.
37. Odstraňte upevňovací prvek označený „ Output +“ a nainstalujte kladný 300mm kabelový kroužek. (prodává se samostatně).
38. Odstraňte upevňovací prvek označený „ Output -“ a nainstalujte 4,0m zápornou koncovku kabelu. (prodává se samostatně).

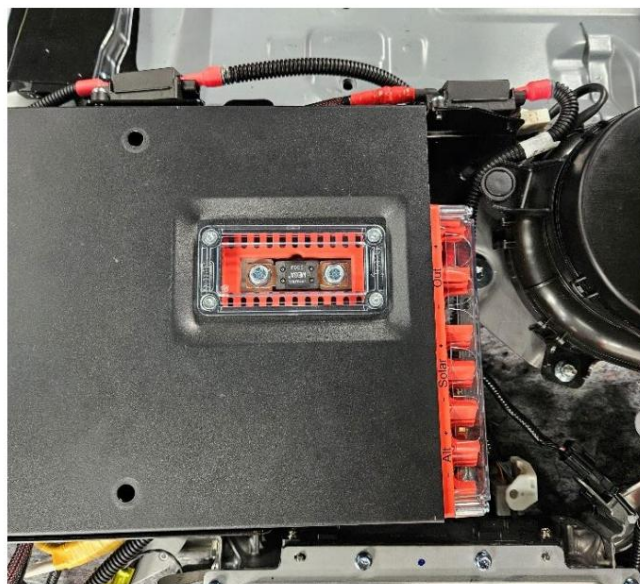

39. Namontujte čtyři šrouby M8x65mm a podložky M8
skrz otvory pro baterii do montážního držáku.

Utáhněte všechny upevňovací prvky podle tabulky 1.



40. ARB doporučuje nainstalovat zemnicí svorku na zadní podlahu, jak je
znázorněno na obrázku. Vezměte kruhové koncovky M8 ze sady,
odřízněte zemnicí 1,2m kabel na požadovanou délku a nalisujte
kruhovou koncovku M8 na kabel.


Kryt s dodaným červeným smrštitelným teplem.

41. Odstraňte zemnicí šroub a nainstalujte zemnicí kroužek
terminál, jak je znázorněno. Znovu nainstalujte upevňovací prvek.

42. ARB doporučuje nainstalovat kladnou svorku alternátoru Slimline
Battery na 12V svorku měniče vozidla, jak je znázorněno. Vyjměte
kroužkové koncovky M8 ze sady, odstříhnete kladný 6,0m kabel na
požadovanou délku a nalisujte kruhovou koncovku M8 na kabel. Kryt
s dodaným červeným smrštitelným teplem.

43. Odstraňte upevňovací prvek 12V měniče vozidla a nainstalujte jej
kladný kroužek alternátoru, jak je znázorněno. Znovu nainstalujte
spojovací materiál.

Utáhněte všechny upevňovací prvky podle tabulky 1.

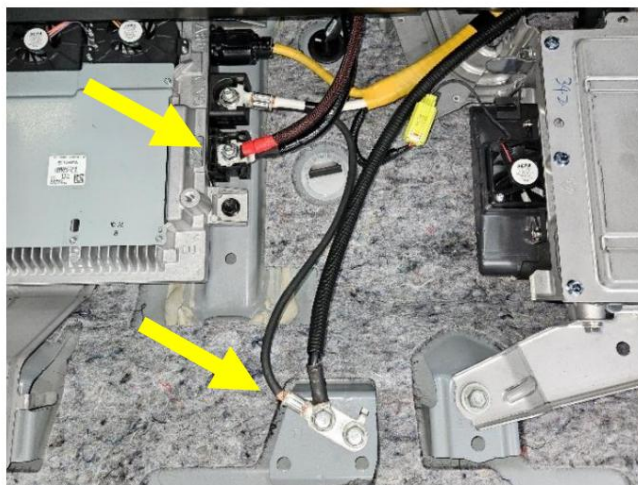

U 5místné varianty Prado proveďte tyto kroky, jinak pokračujte
krokem 49.


44. Znovu nainstalujte plechovou podlahu a zajistěte ji všemi upevňovacími
prvky. Instalace je obrácením odstranění
postup.



Oříznutí zadní plastové krabičky

(pokud jsou nainstalovány výstupní kabely)

45. Pro přístup k držáku výstupní pojistky označte otvor plastová krabička podle uvedené velikosti.
46. Vyřízněte otvor pomocí vhodných nástrojů.
47. Nainstalujte zpět zadní plastovou krabici a zajistěte ji všemi sponami a šrouby.

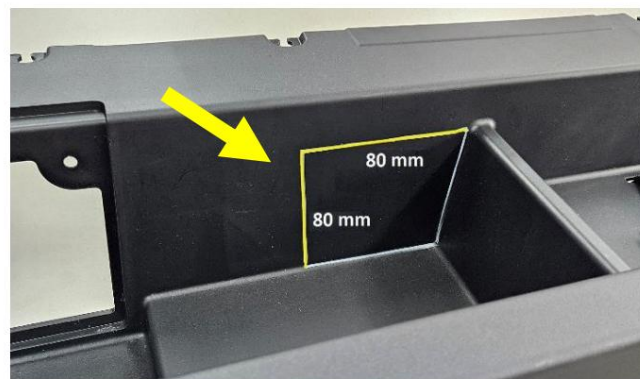

48. Nainstalujte zpět plastový lem a podlahový koberec a ujistěte se, že jsou všechny upevňovací prvky správně zajištěny. Instalace je obrácením postupu odstranění.



U 7místné varianty Prado proveďte tyto kroky, jinak pokračujte krokem 53.

49. Znovu nainstalujte třetí řadu sedadel a zajistěte ji všemi spojovacími materiály. Instalace je obrácením odstranění postup.

50. Pro přístup k držáku výstupní pojistky označte otvor plocha koberce, jak je uvedeno.

51. Vyřízněte otvor pomocí vhodných nástrojů.

52. Nasaďte plastový krycí panel.



53. Znovu připojte kladný (+ve) pól 12V baterie vozidla a poté záporný (-ve) pól.

54. Zapněte raketový spínač Slimline Battery.

55. Zkontrolujte připojení aplikací. Připojte se k Slimline Battery a ověřte, zda je stav baterie dostupný prostřednictvím aplikace.

56. Zkontrolujte LED indikátor. Zelená LED by měla svítit. Svítí indikovat plné nabití, nebo blikat (1 bliknutí / 10 s) indikovat klidový stav.

57. Zkontrolujte nabíjení vozidla. Nastartujte motor vozidla, zelená LED by měla blikat (2 bliknutí / 5 sekund), aby signalizovala nabíjení baterie.

