

Anbauanleitung: Scheinwerferhalterset
Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer ab2006

AL: 2243-00


Best.Nr.: 35-T7400170

Montagezeit: ca. 300 min.

***Hier sehen sie das fertig montierte Scheinwerferset.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung und
das Benutzerhandbuch der Scheinwerfer gut durch.***

*Before you start fitting, please read and understand this instruction manual and
the owners manual of the lights.*



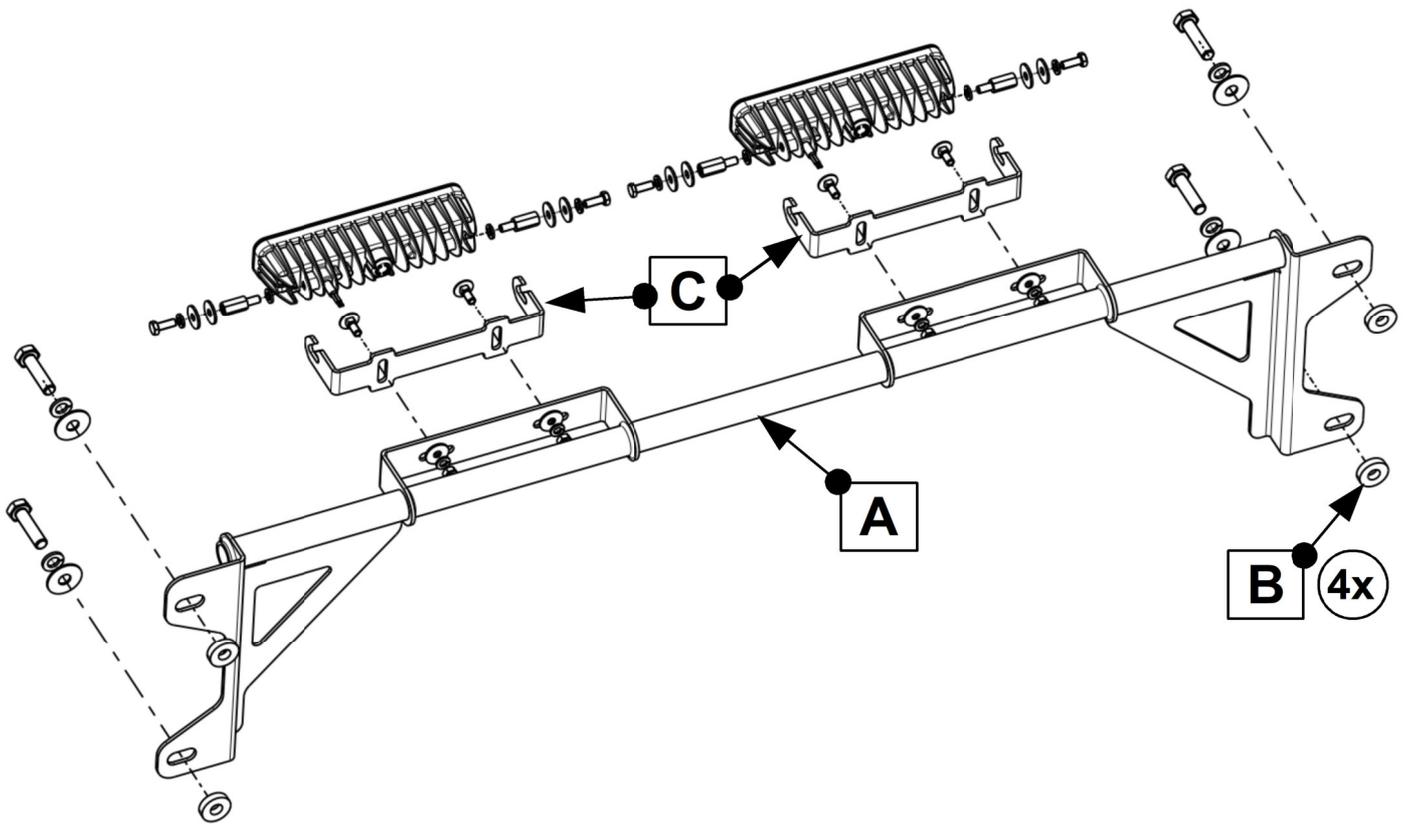

Stückliste

35-T740017

Schraubensatz

1x Grundträger (A)

4x Distanz (B)

2x Distanz (C)

2x 36-3LEDDL105-SP,
Osram LED Scheinwerfer SX180-SP

1x Anbauanleitung AL2243

4x Flachrundschaube mit Vkt. M6x16

4x Scheibe 6,4x15x1,5

4x Federring M6

4x Mutter M6

4x Abstandsbolzen M6 x 20
(Würth Art.-Nr. 44985620)

8x Federring M6

8x Scheibe M6 x 20 x 1,25

4x Schraube M6 x 16


4x Schraube M10 x 1,25 x 40

4x Scheibe M10 x 30 x 2

4x federring M10

Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!
For torque information please see last page!

2x

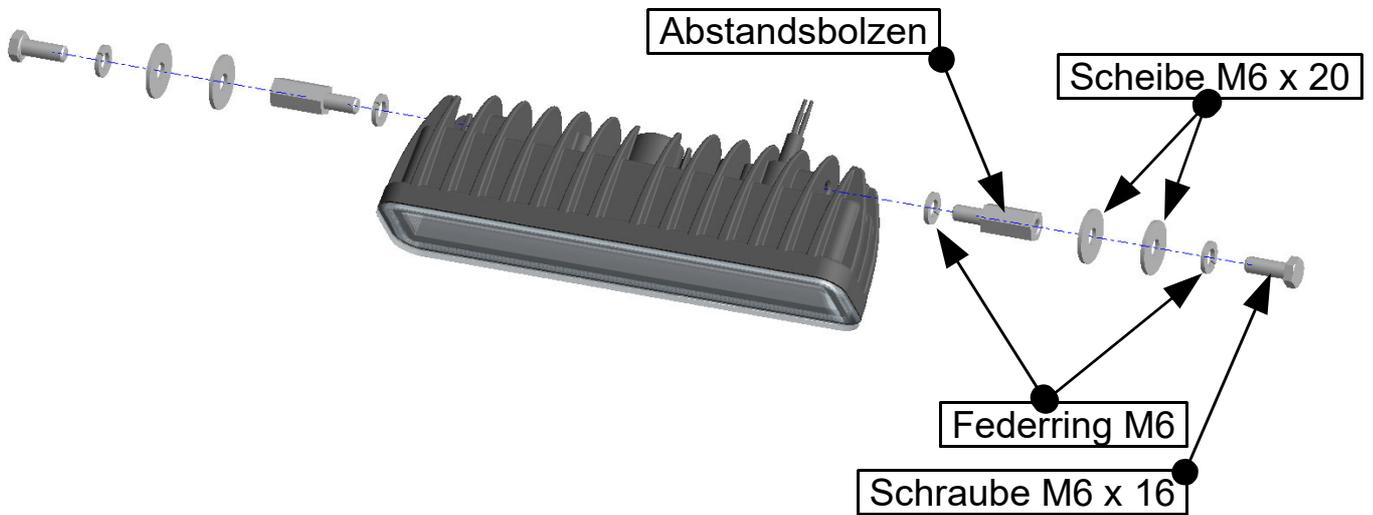




1



Abstandsbolzen festziehen, Schrauben nur lose lassen!
Tighten the spacer bolt, leaving the bolts loose!






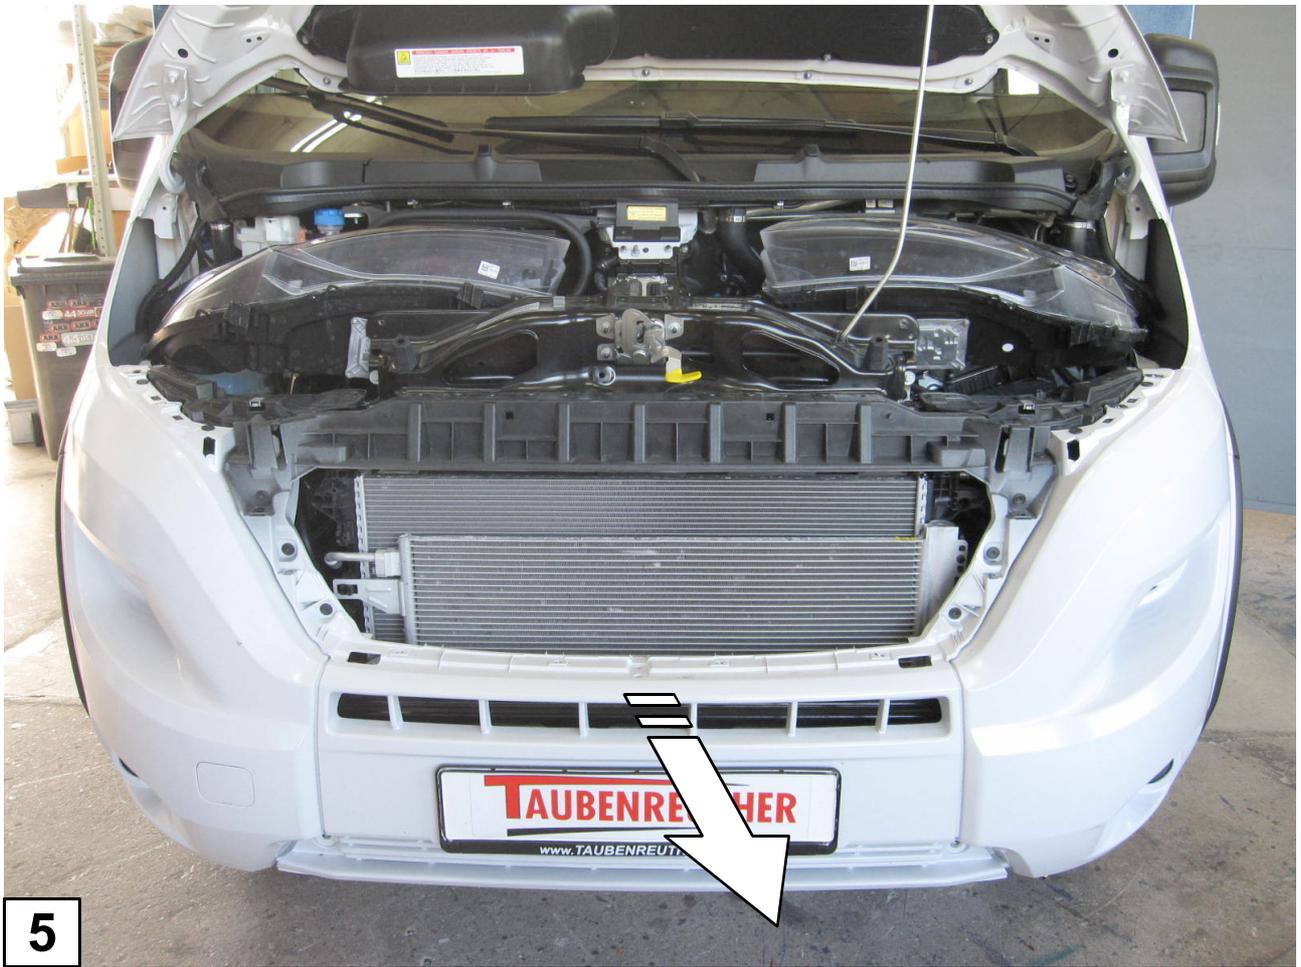

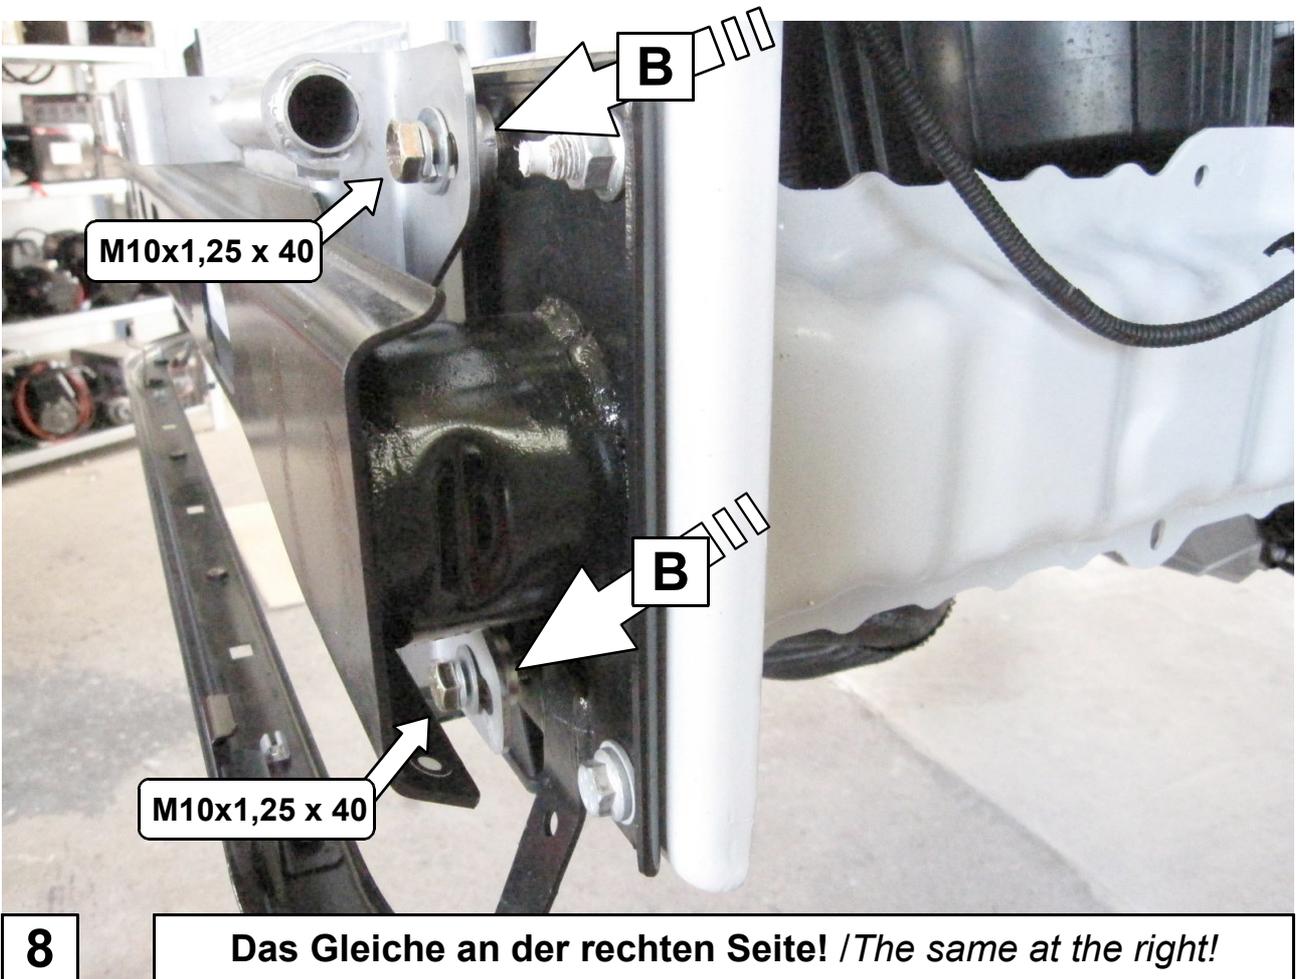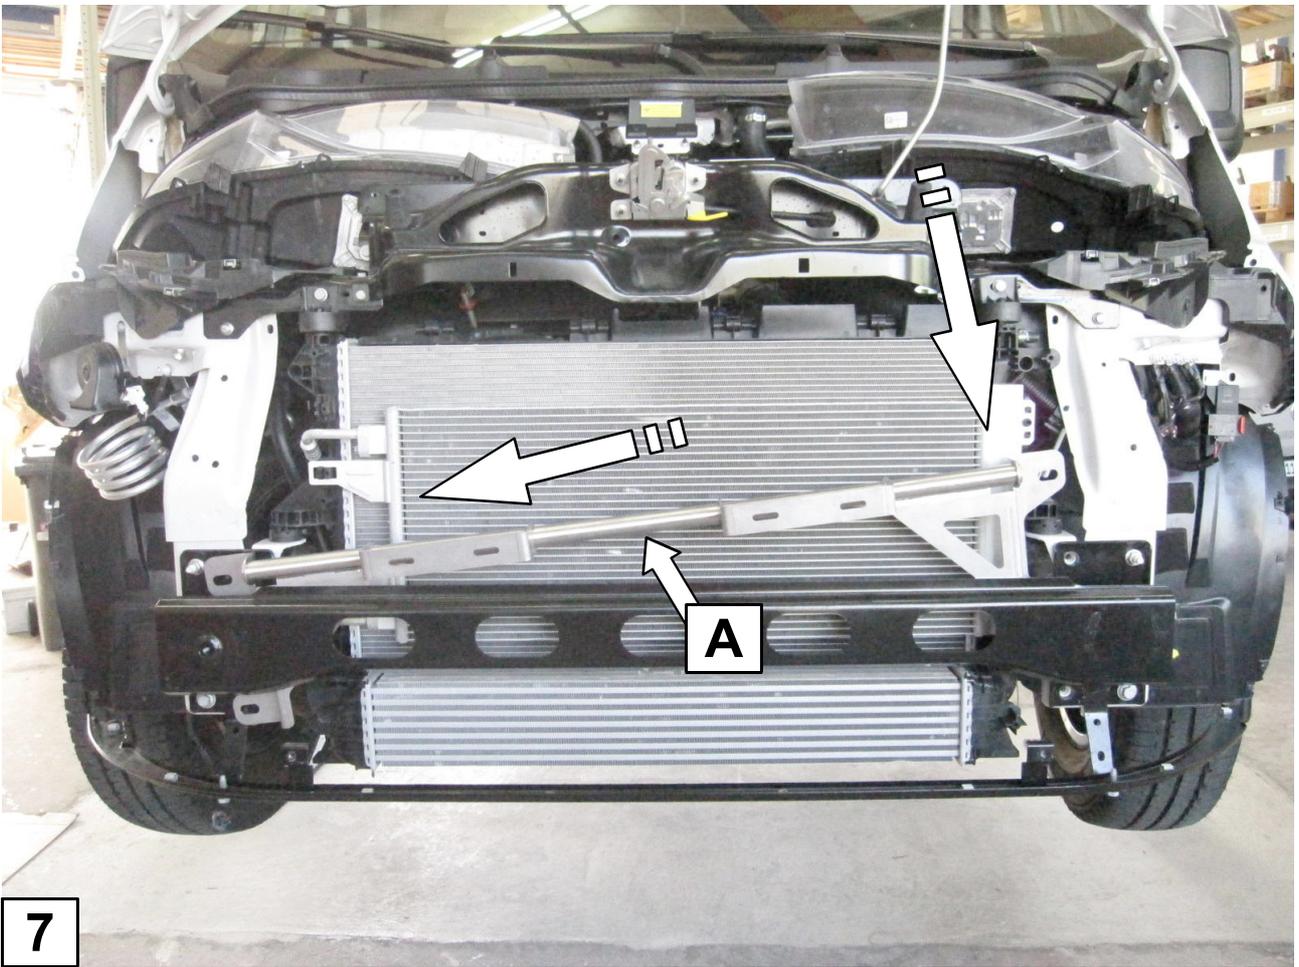


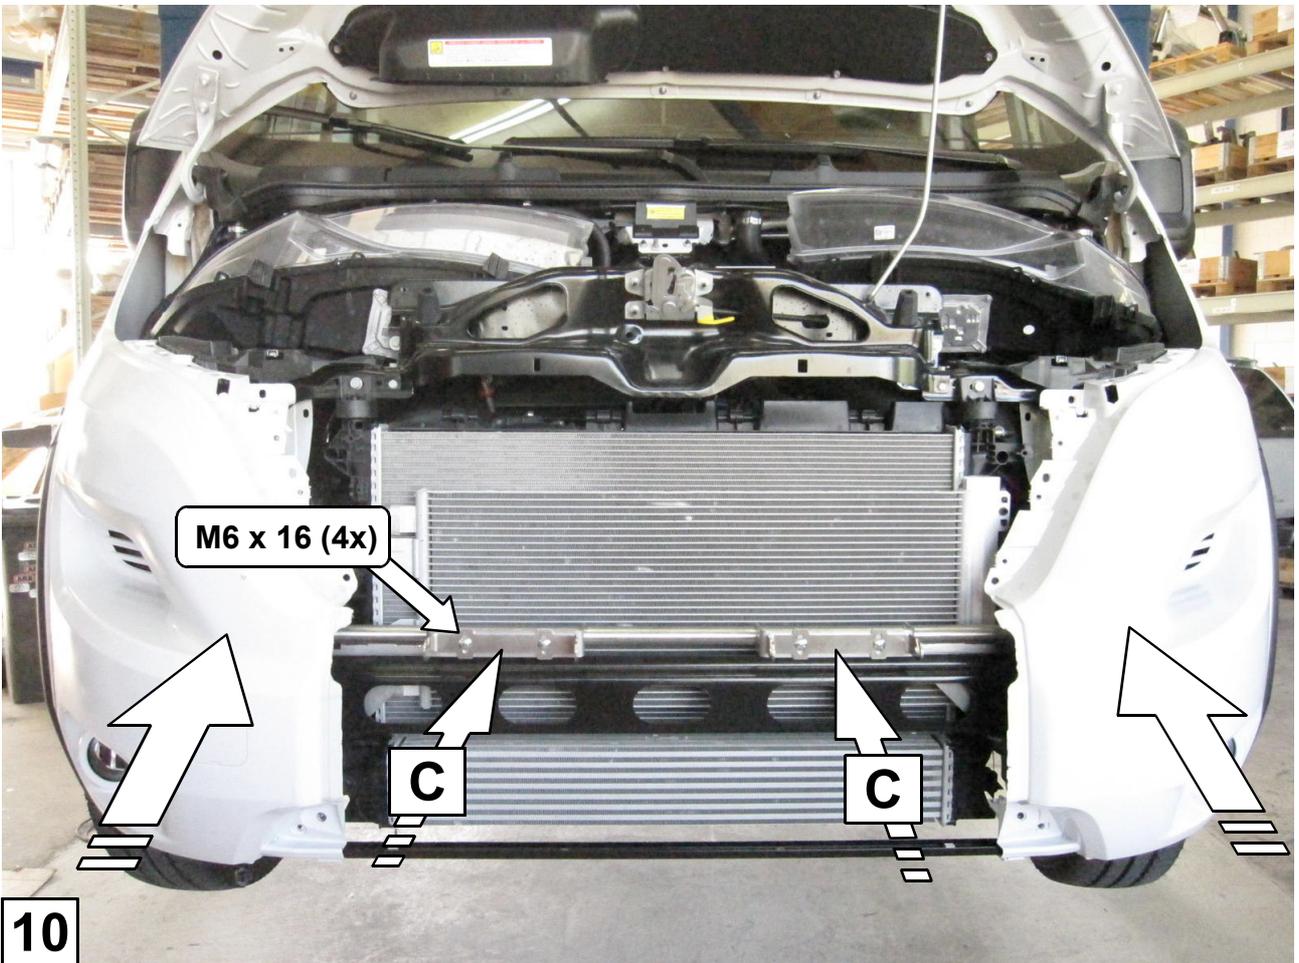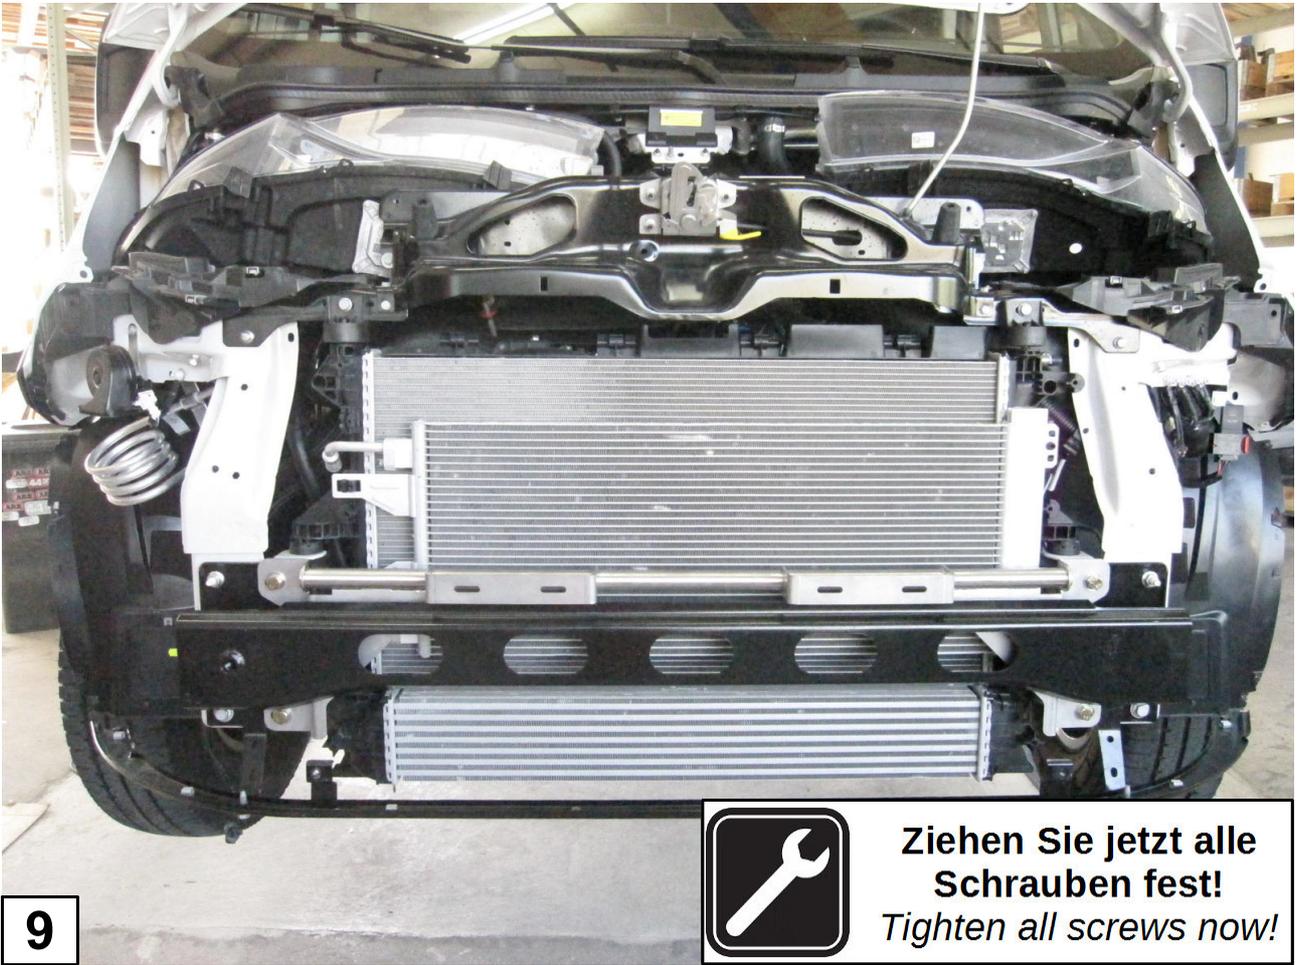

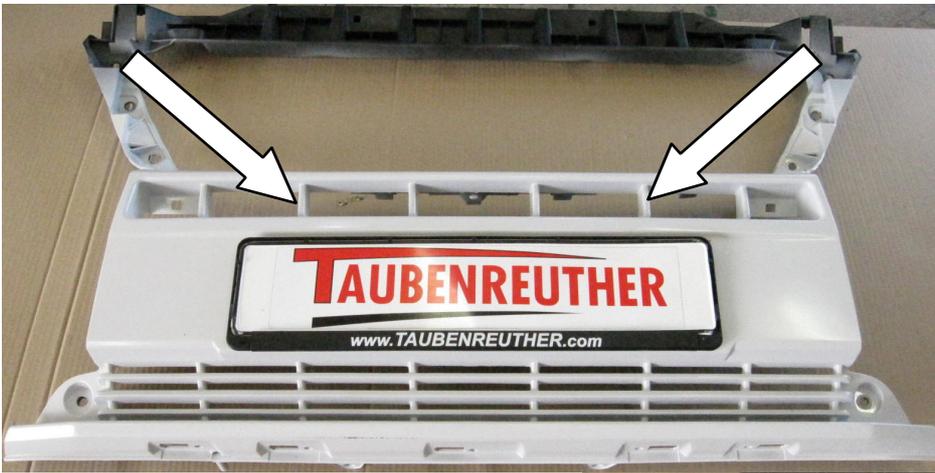


11

Stege ausschneiden! / Cut off the struts!

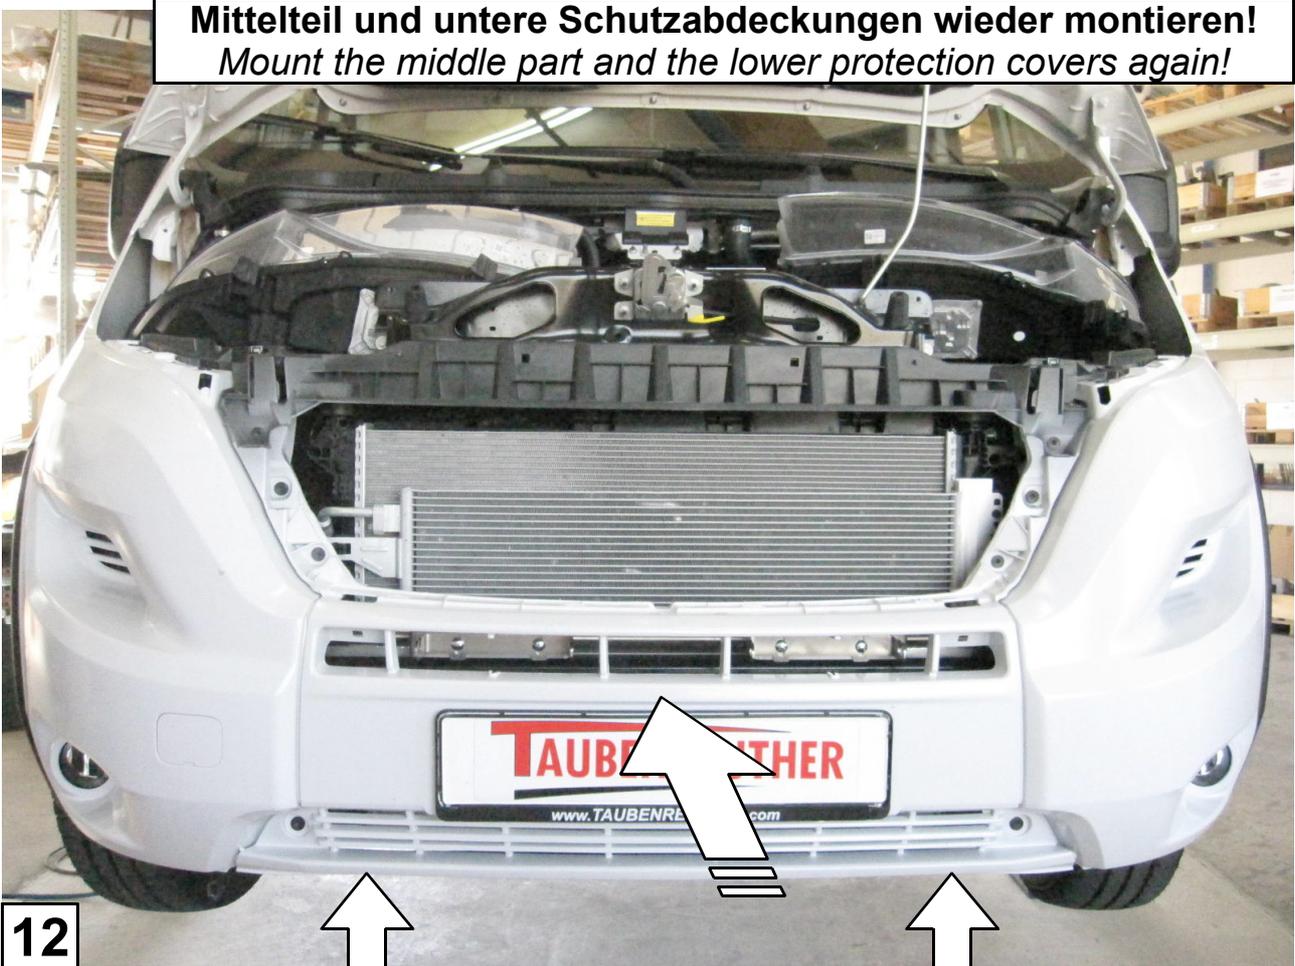

12

**Mittelteil und untere Schutzabdeckungen wieder montieren!
Mount the middle part and the lower protection covers again!**

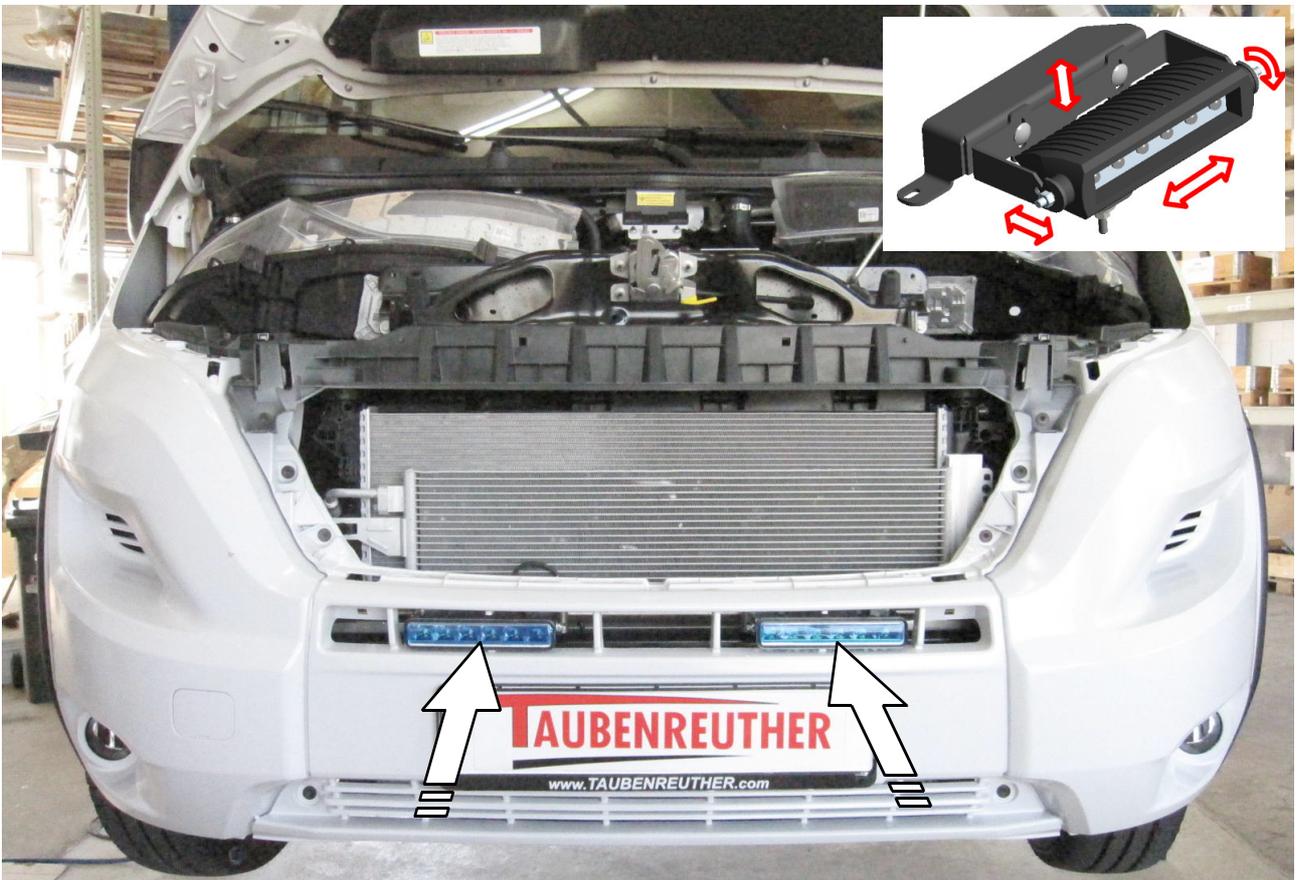

13

Scheinwerfer montieren, anschließen und ausrichten!
Mount the lights, connect and adjust them!



14

Kühlergrill und Scheinwerfer wieder montieren!
Mount the grille, the headlights again!



15

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm