



RHINO-RACK®

Volně stojící markýza Sunseeker 2m 32148

Důležité: 1.

Zkontrolujte webové stránky Rhino-Rack, zda máte nejnovější vydání těchto pokynů.

2. Řiďte se prosím montážním návodem, abyste se ujistili, že jsou střešní nosiče nainstalovány na správných místech.


3. Před zahájením montáže zkontrolujte obsah sady a nahláste jakékoli nesrovnalosti.

4. Po dokončení instalace vložte tyto pokyny do přihrádky v palubní desce vozidla.

5. Pro zachování záruky je nutné dodržovat tyto pokyny.

Doba sestavení: 15 minut

DVOUOSOBNÍ
INSTALACE

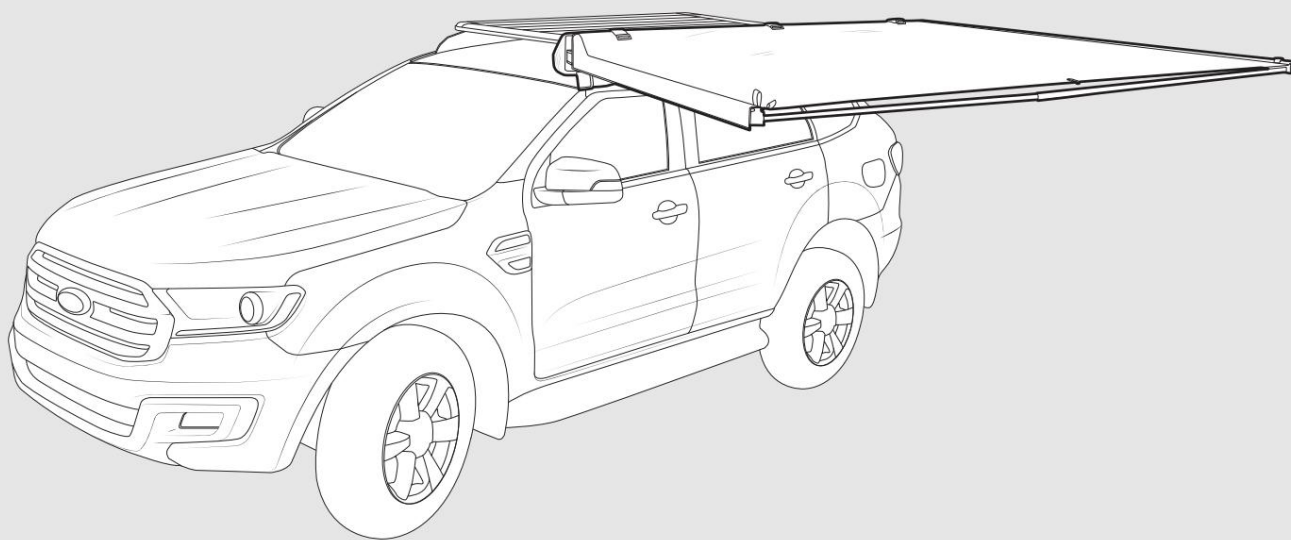

Thank you for choosing Rhino-Rack!












WELCOME TO THE HERD.

For peace of mind register
your product by heading to
rhinorack.com/register

Rhino-Rack AUSTRÁLIE
22A Hanson Place,
Východní potok, Nový Jižní Wales 2766

Rhino-Rack USA
19822 E. 22nd Avenue, Unit
B, Aurora, CO 80011

RHINORACK.COM
Číslo dokumentu: 520-RFI-00211
Číslo vydání: 04
Datum vydání: 23. 5. 2025

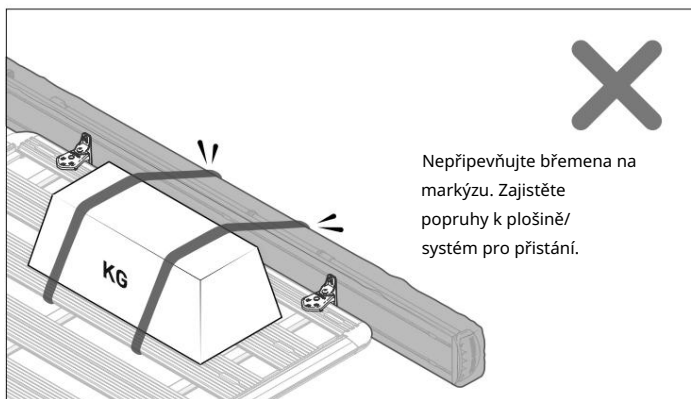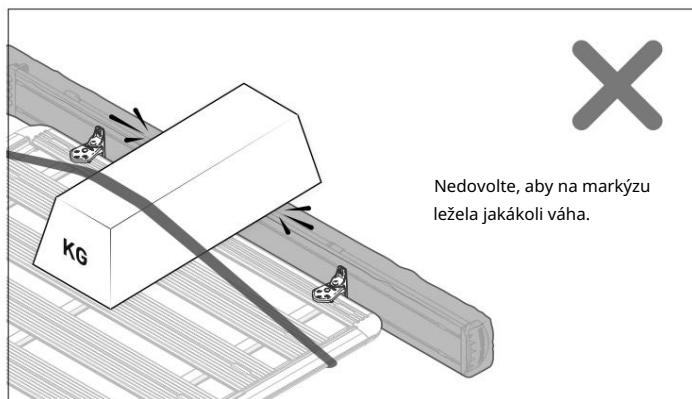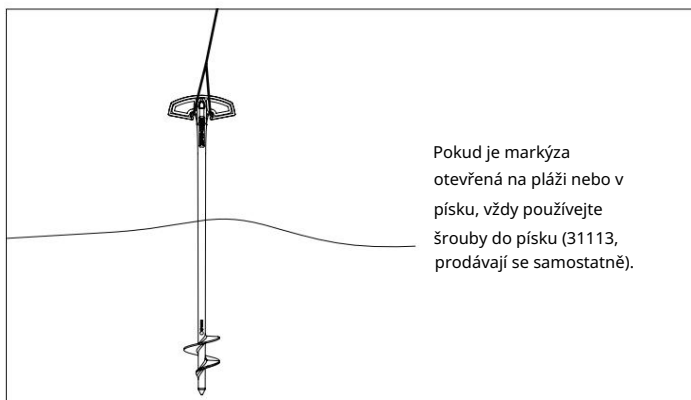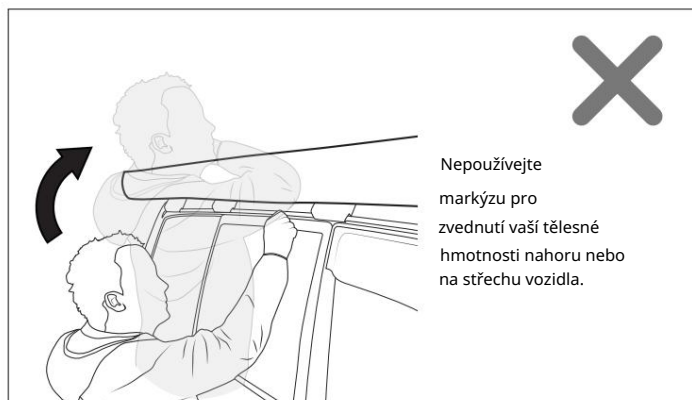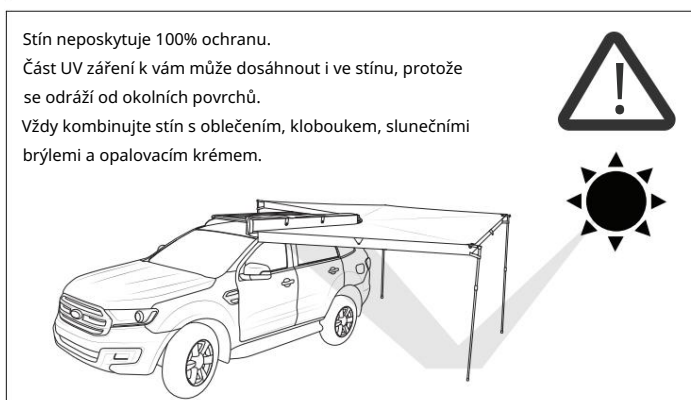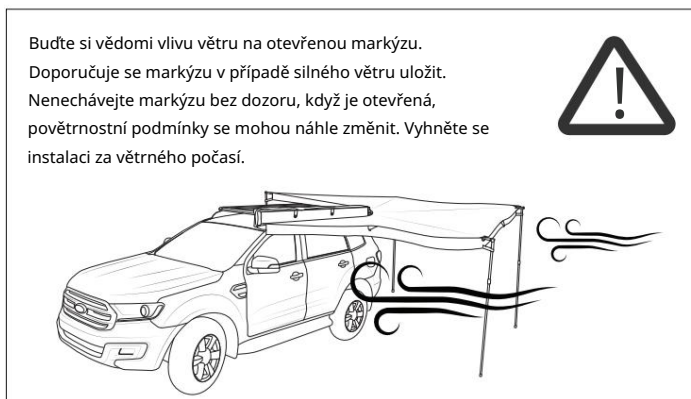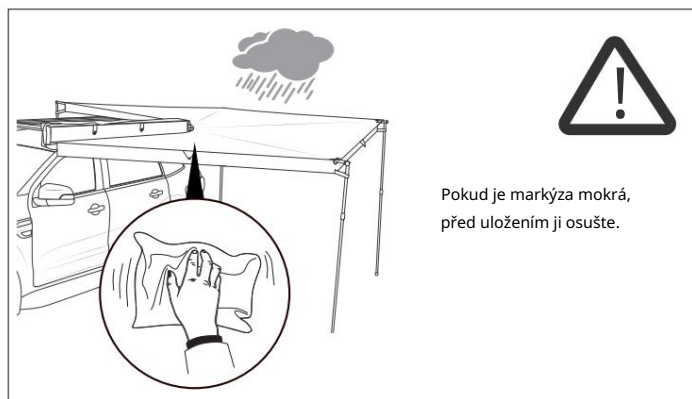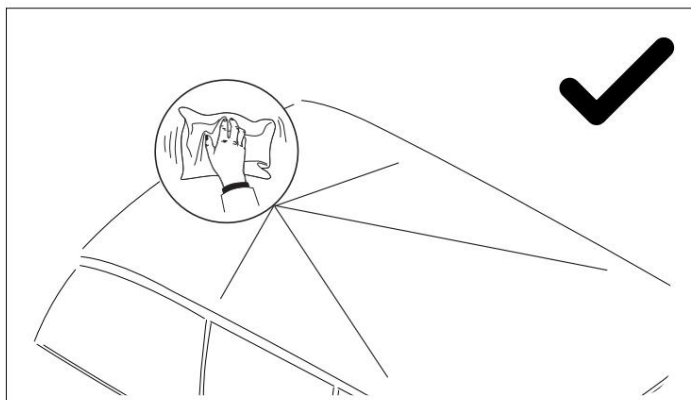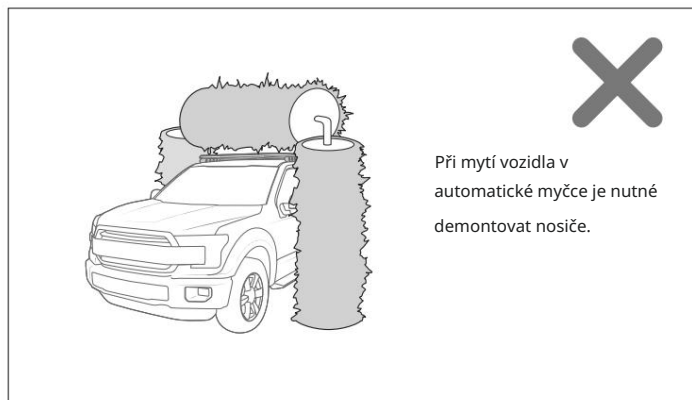

Důležité informace

Doporučení

Používejte pouze nepružná upevňovací lana nebo popruhy.

Při mytí vozidla v automatické myčce prosím odstraňte volně stojící podvozek Sunseeker a příčné nosníky.

Markýzu neskladujte na delší dobu, pokud je mokrá. Před delším uskladněním nechte materiál markýzy zcela vyschnout. Při srolování markýzy se vyvarujte nadměrného zmačkání materiálu před uložením. Markýzu je třeba srolovat co nejpečlivěji podle pokynů pro skladování.

Kontroly údržby během provozu

- Při první instalaci střešních nosičů je třeba po ujetí krátké vzdálenosti zkontrolovat všechny šroubové spoje.
- Všechny šroubové spoje by měly být kontrolovány v pravidelných intervalech (doporučuje se týdně, v závislosti na stavu vozovky, používání, zatížení a ujeté vzdálenosti).
- Všechny šroubové spoje by měly být zkontrolovány při každé opětovné montáži.
- Terénní podmínky jsou náročnější. Pravidelněji kontrolujte všechny šroubové spoje a náklad. • Ujistěte se, že není překročena celková hmotnost vozidla a hmotnost náprav stanovená výrobcem vozidla (viz návod k obsluze vozidla).

Nastavení točivého momentu:

Pokud není v těchto

V souladu s pokyny by všechny spojovací prvky měly být nastaveny na následující utahovací moment:




Jmenovité zatížení

S přidáním volně stojící markýzy Sunseeker bude nutné odpovídajícím způsobem upravit nosnost vašich příčníků. Markýza Bat-wing s montážními konzolami váží přibližně 20 kg.

Poznámka pro prodejce a montéry

Je vaší odpovědností zajistit, aby byl tento návod k montáži předán koncovému uživateli nebo klientovi. Je vaší odpovědností zajistit, aby byl tento návod k montáži předán koncovému uživateli nebo klientovi. Tento návod zůstává majetkem společnosti Rhino-Rack Australia Pty. Ltd. a nesmí být použit ani změněn k žádnému jinému účelu, než ke kterému je určen.

Kritické dimenze

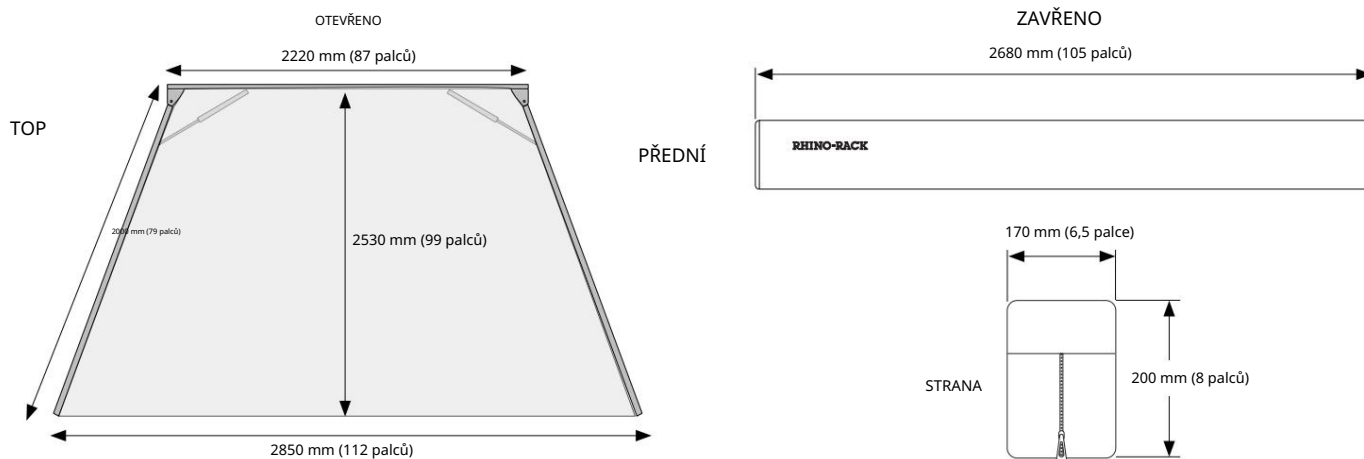


OBSAH

Instalace na:

Pioneer Platforms	Kroky	1	-	5	a	10	-	14
Průzkumné palubní tyče	Kroky	6	,	9	a	10	-	14
VA	Kroky	6	-	7	a	10	-	14
Sportz	Kroky	6	,	8	a	10	-	14
Operace	Kroky	15	-	22				
Skladování	Kroky	23	-	29				
Příslušenství	Kroky	30	-					

Seznam dílů

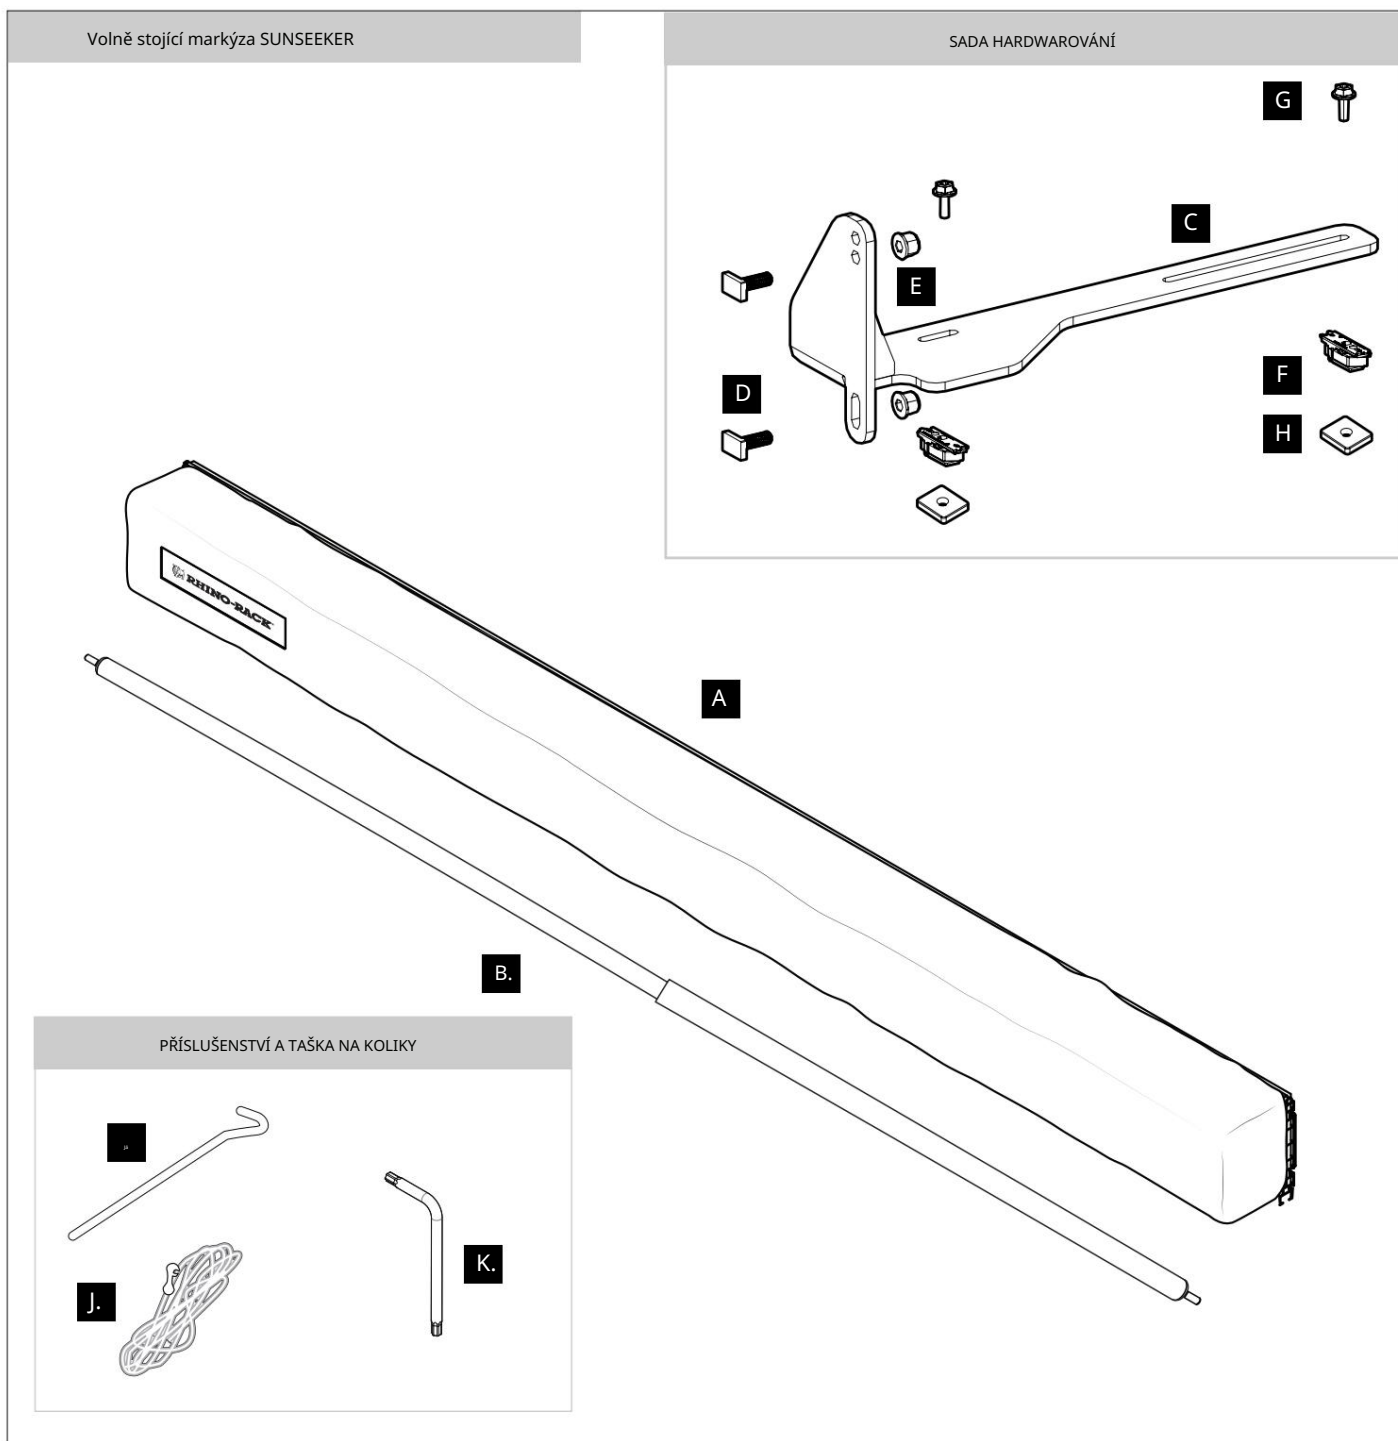

Položka	Smontovaný Sunseeker	Množství
	část markýzy 180	1
B.	Prodlužovací tyč	1

Položka	SADY HARDWAROVÁNÍ	Množství
	vnější konzola	2
D	šroub M8	4
	šroub M8 s přírubou Nyloc	4
F	Nyloc zápustná matice	4
	šroub s šestihrannou hlavou a přírubou M6	4
	šroub s šestihrannou hlavou a přírubou M6	4

Položka	PŘÍSLUŠENSTVÍ + TAŠKA S KOLÍČKY	Množství
	Kovový kolík	3
J	Rope	3
	šroub M8 s přírubou	1

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ:

T1 - Schůdky

T2 - Měřicí páska

T3 - klíč 10 mm a 13 mm
(nebo nástrčný klíč)

POZNÁMKA

Držák lze použít ve dvou konfiguracích: HIGH nebo NÍZKÁ (v závislosti na osobních preferencích)


Pro účely tohoto návodu je instalace znázorněna v konfiguraci HIGH .

80mm

180mm

POZNÁMKA: Příklad znázorňuje platformy Pioneer. Platí také pro příčné nosníky.

U příčných nosníků zajistěte vzdálenost mezi přední a zadní tyčí (nebo tyče použité k montáži) spadá do níže uvedené rozteče tyčí.


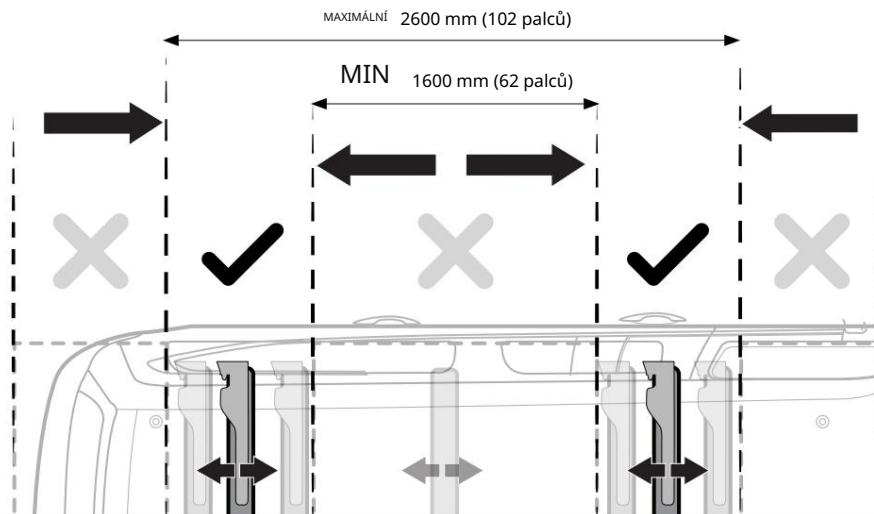


Pro instalaci na platformy PIONEER


(Pro příčky přejděte ke kroku

6


1

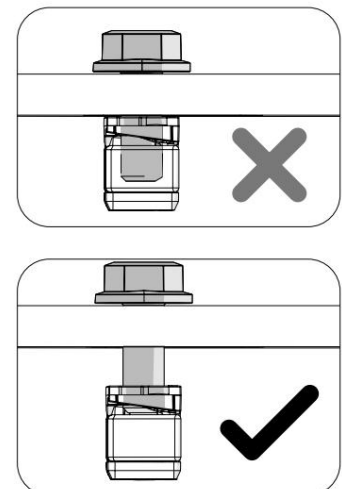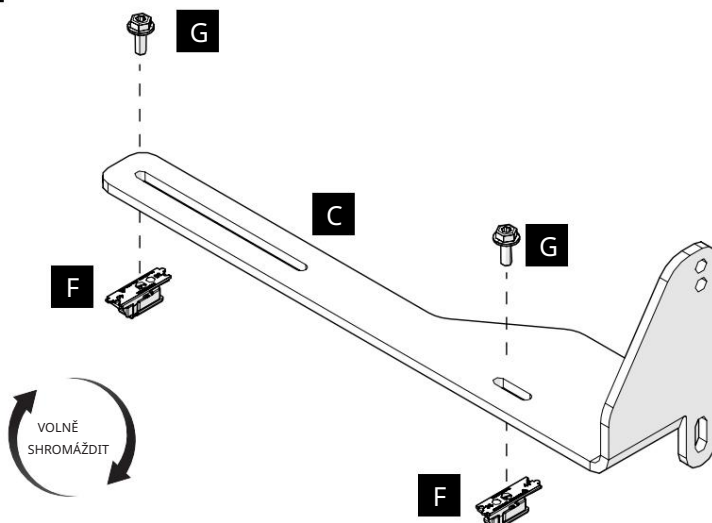

2

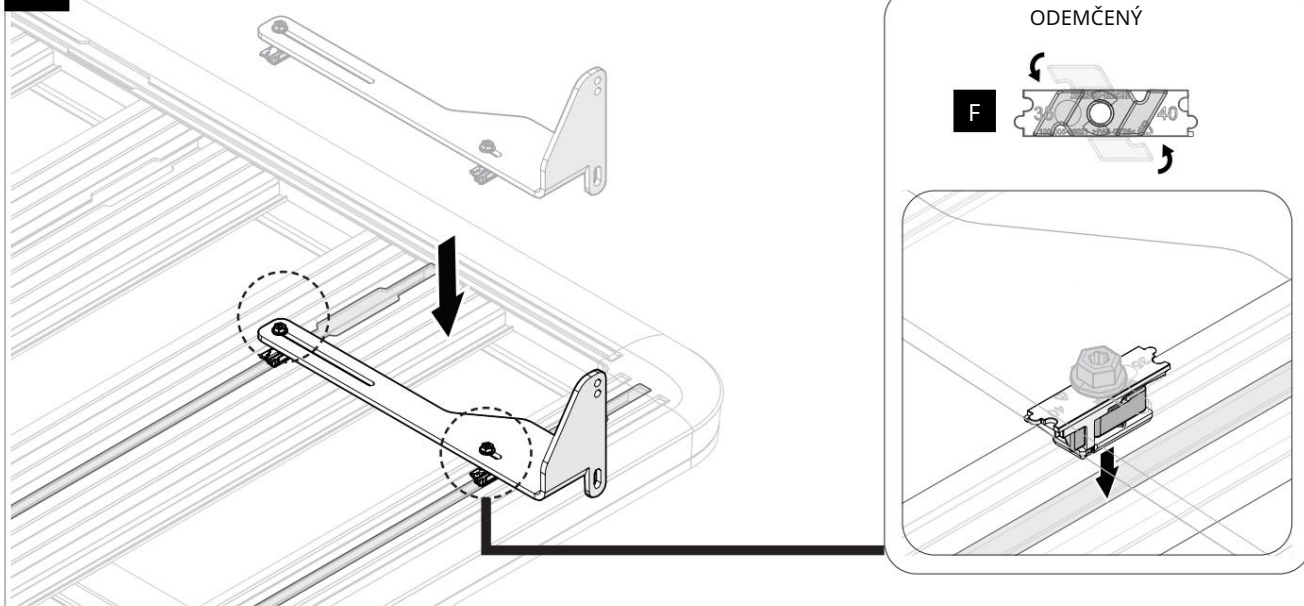


3

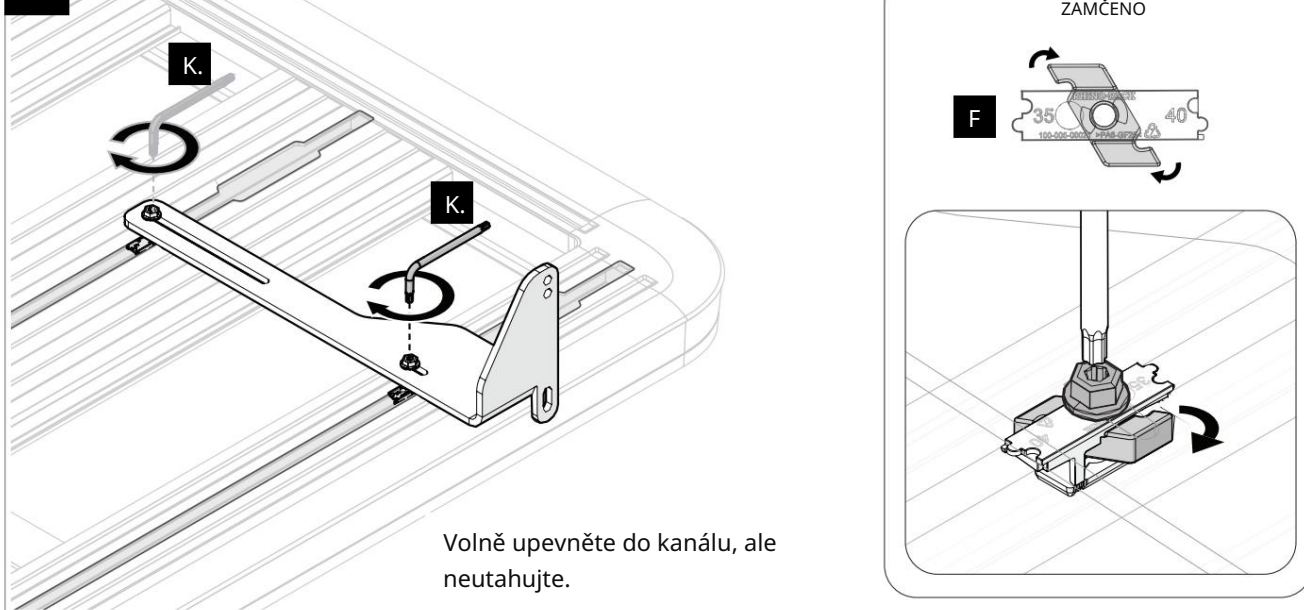


4

Přesuňte konzoly k nejvzdálenějším okrajům plošiny a vyhněte se otvorům v kanálech.

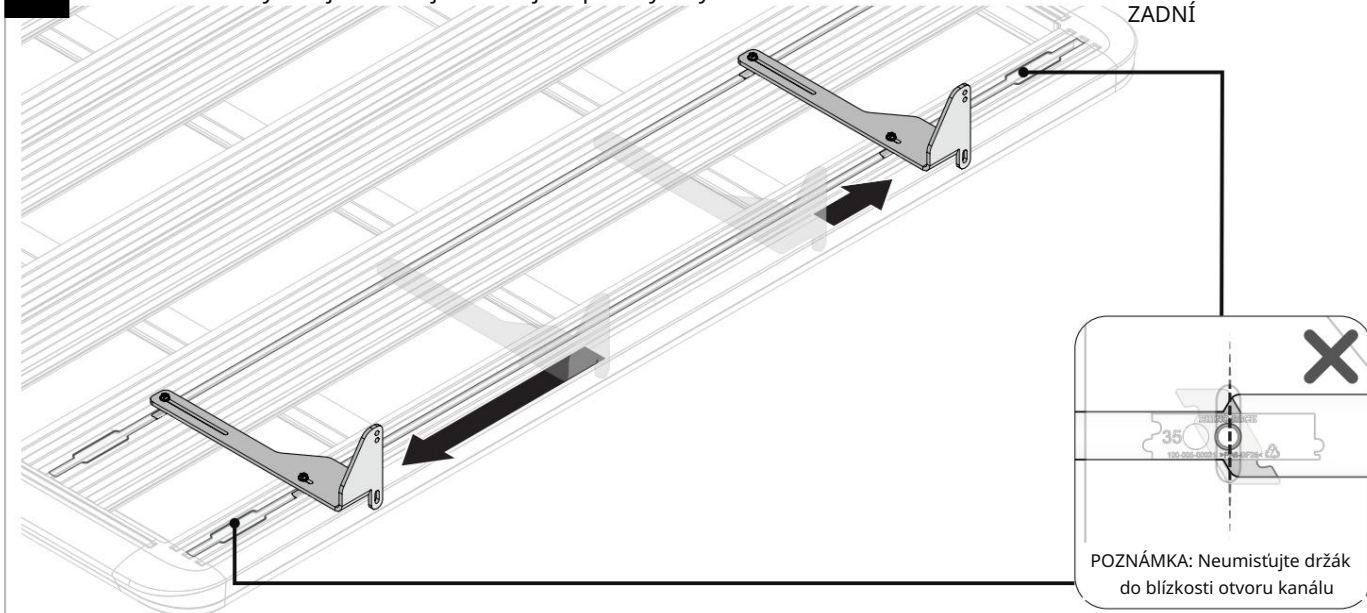

5

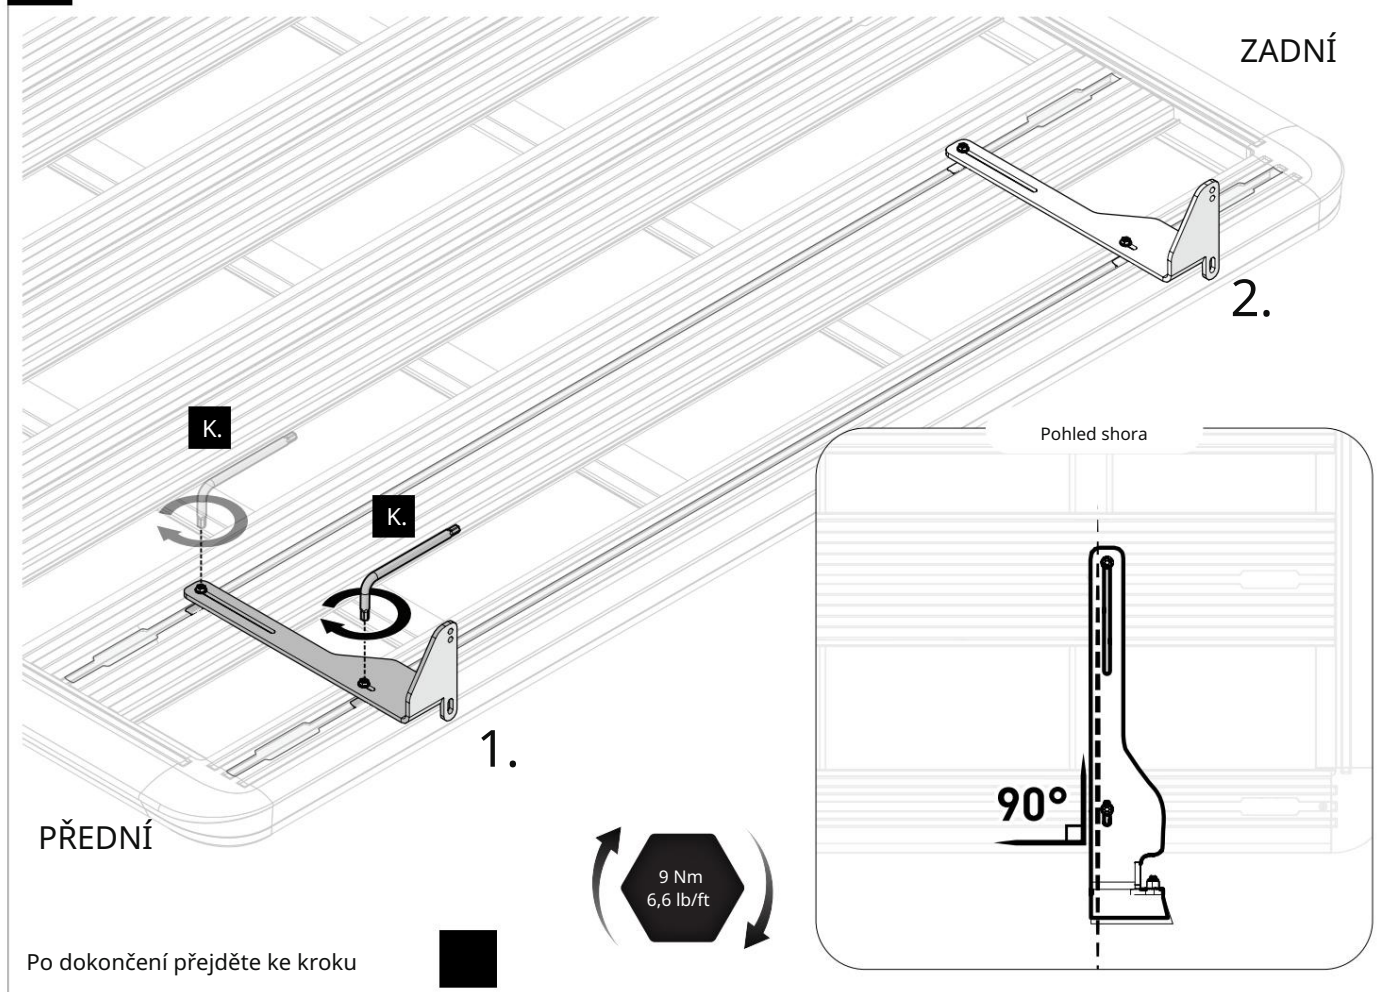

PRO MONTÁŽ NA PŘÍČNÍKY


(Pro platformy přejděte ke kroku

10

6




POZNÁMKA

U příčných nosníků se ujistěte, že vzdálenost mezi přední a zadní tyčí (nebo tyčemi použitými k montáži) spadá do požadované rozteče tyčí.

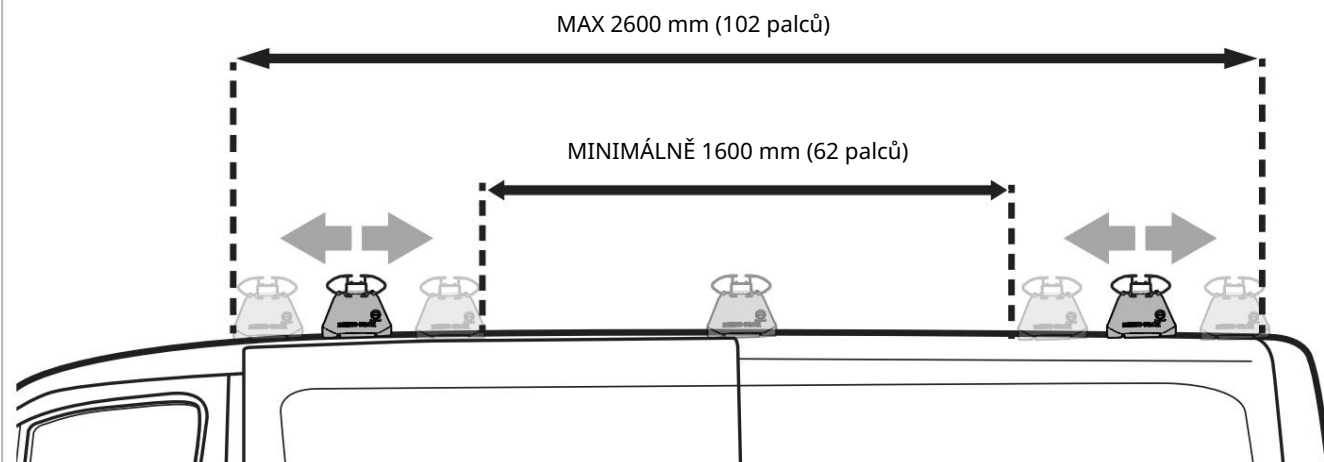




7

PŘÍČNÍK VORTEX:

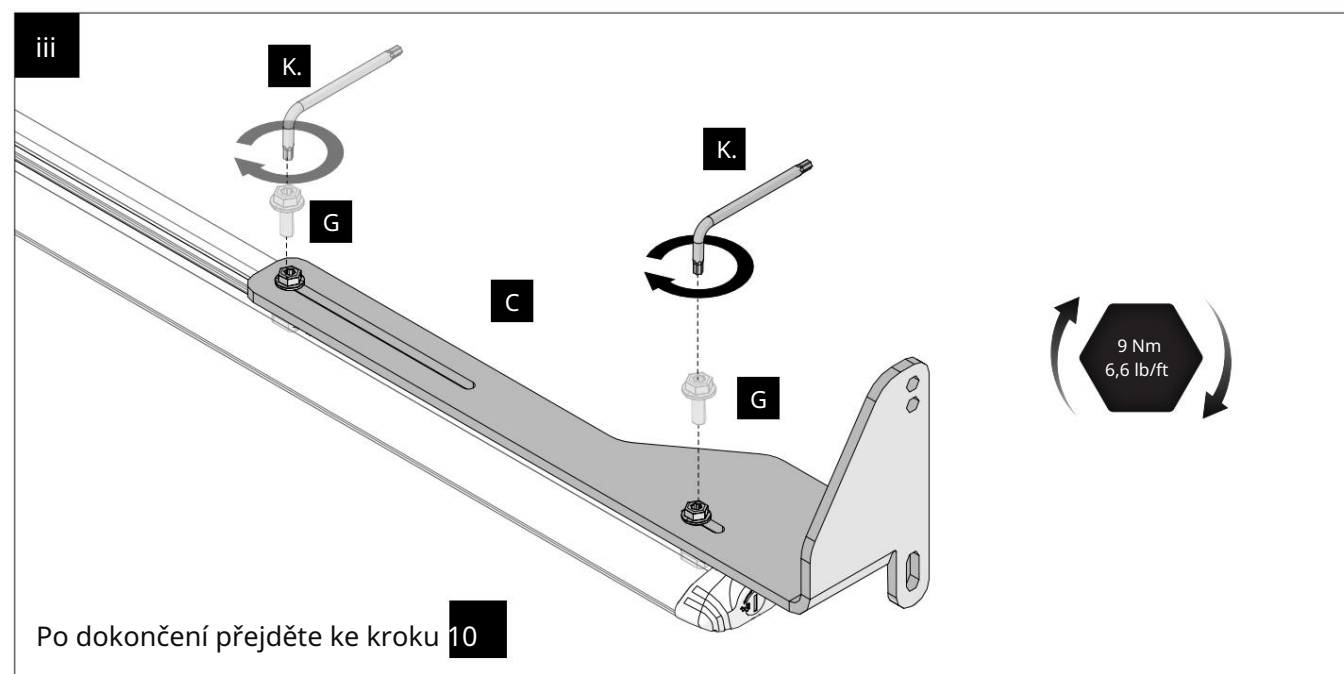
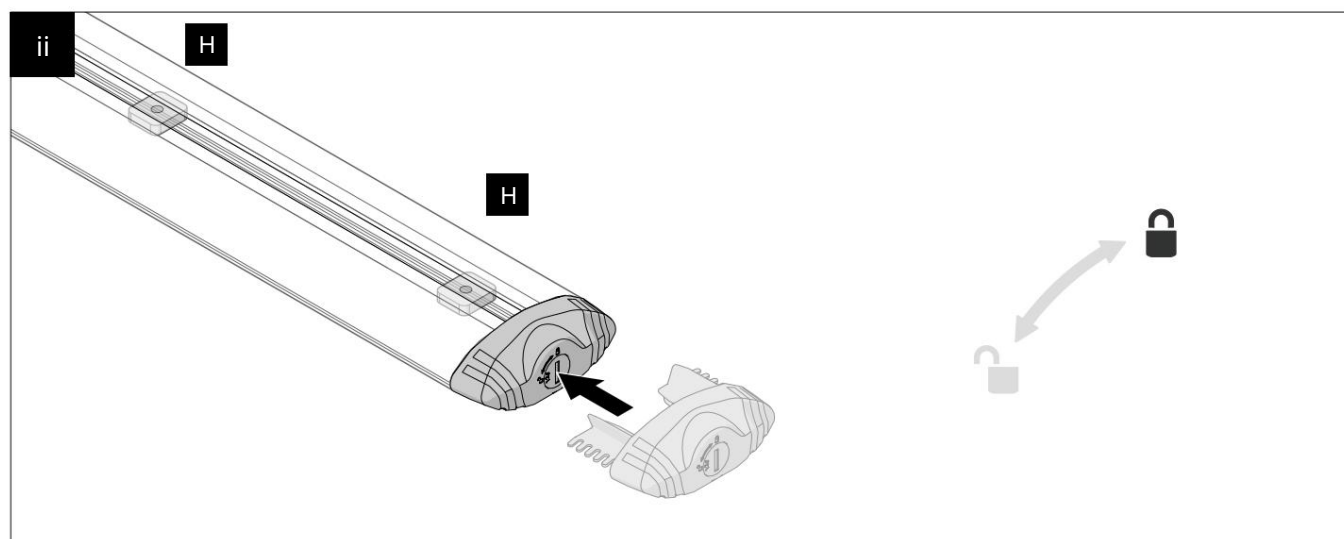
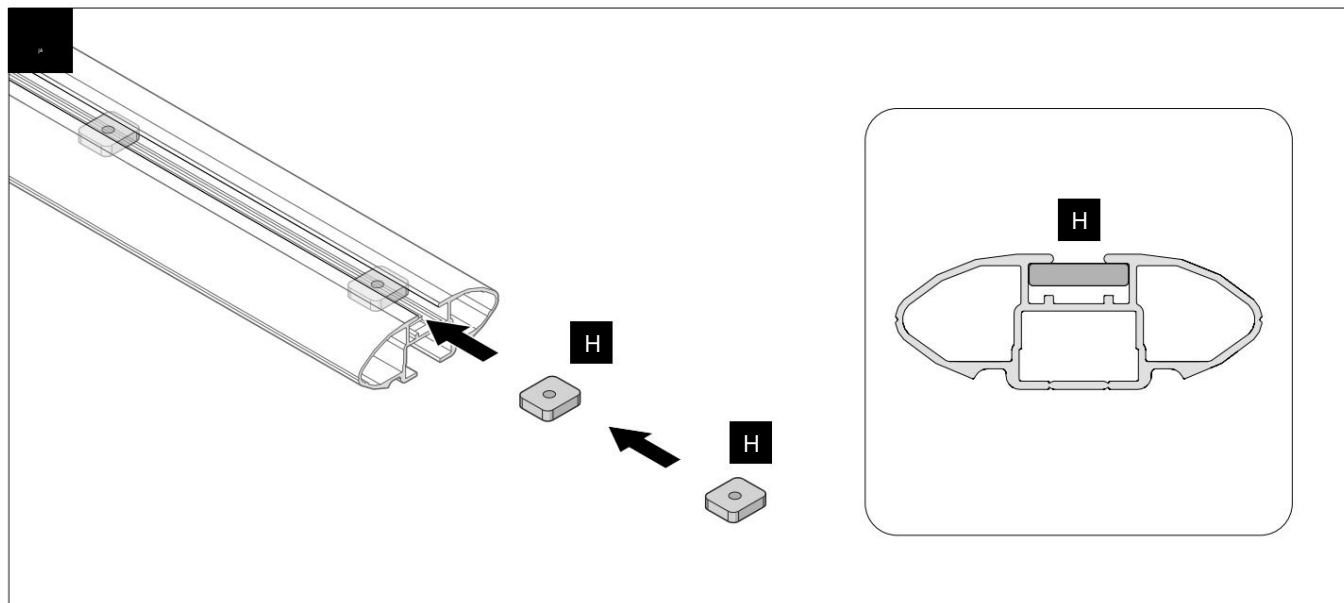


Po dokončení přejděte ke kroku 10


8

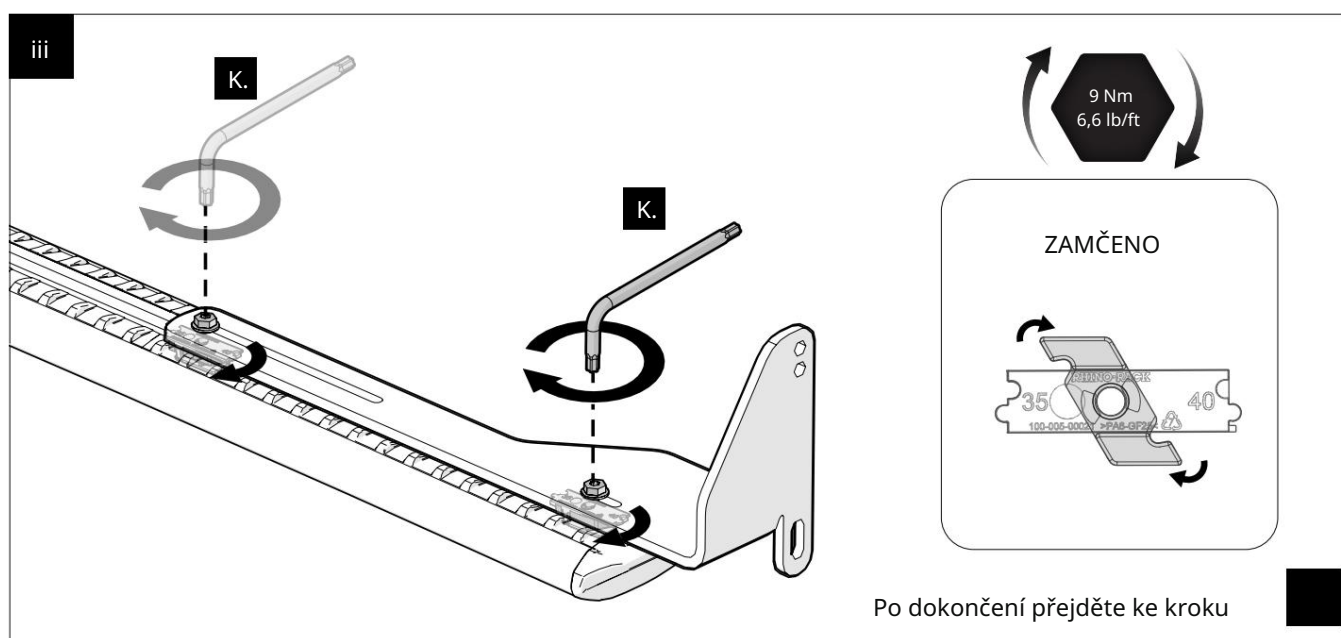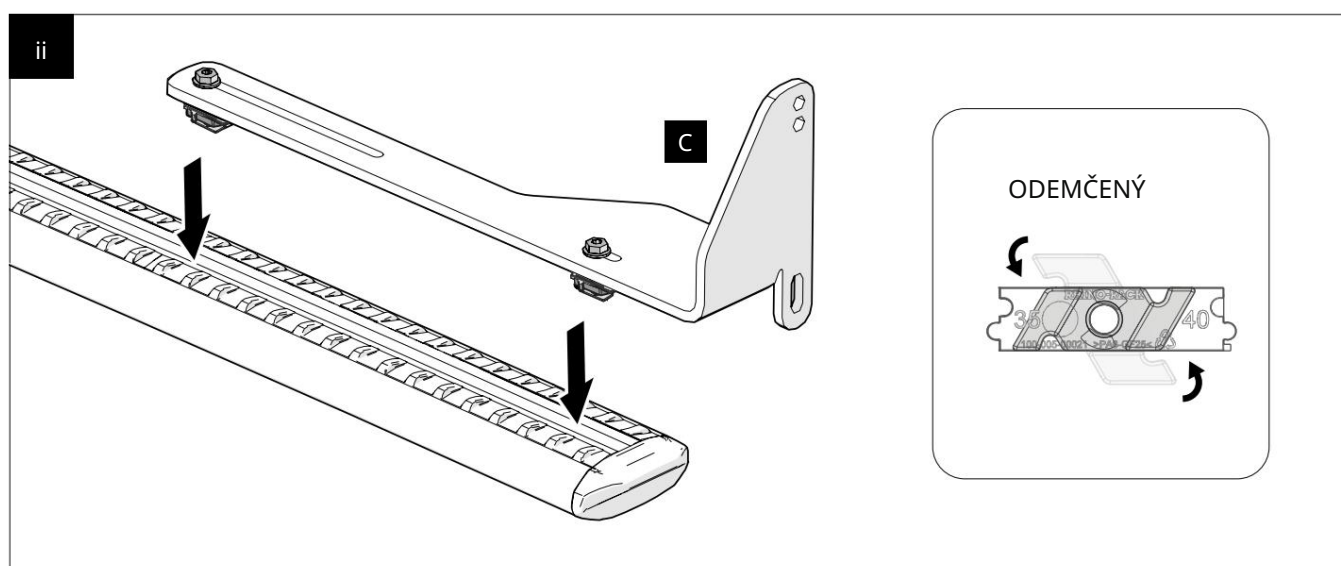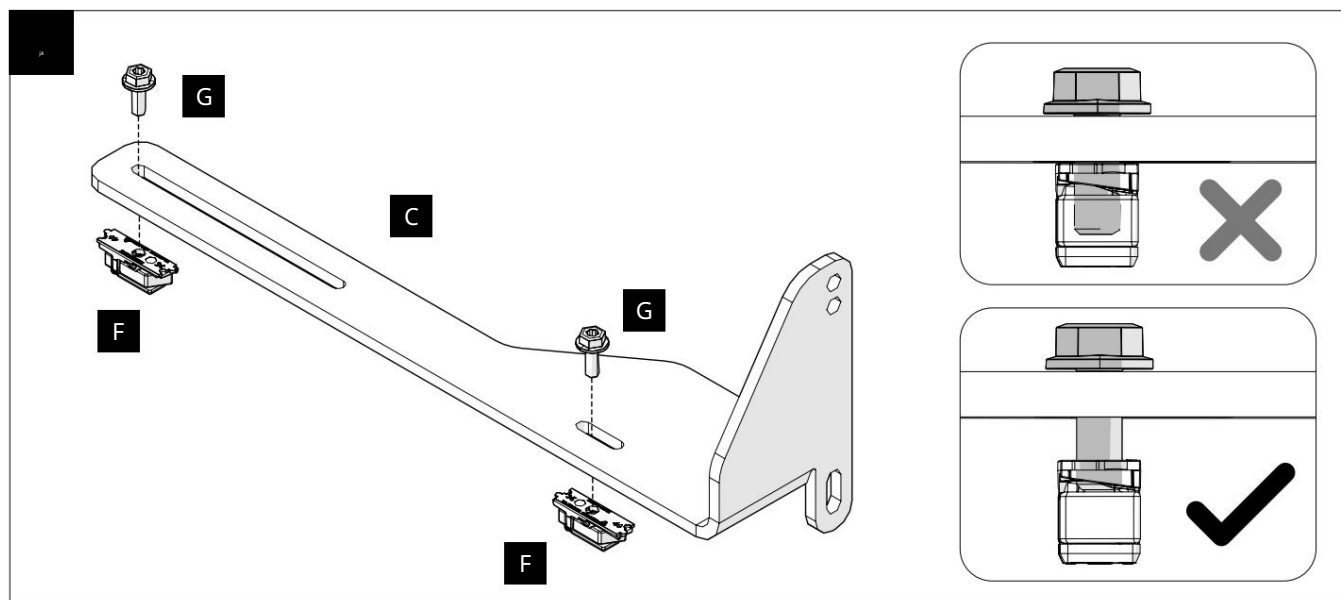SPORTZ PŘÍČNÍ BŘEDNO:

9

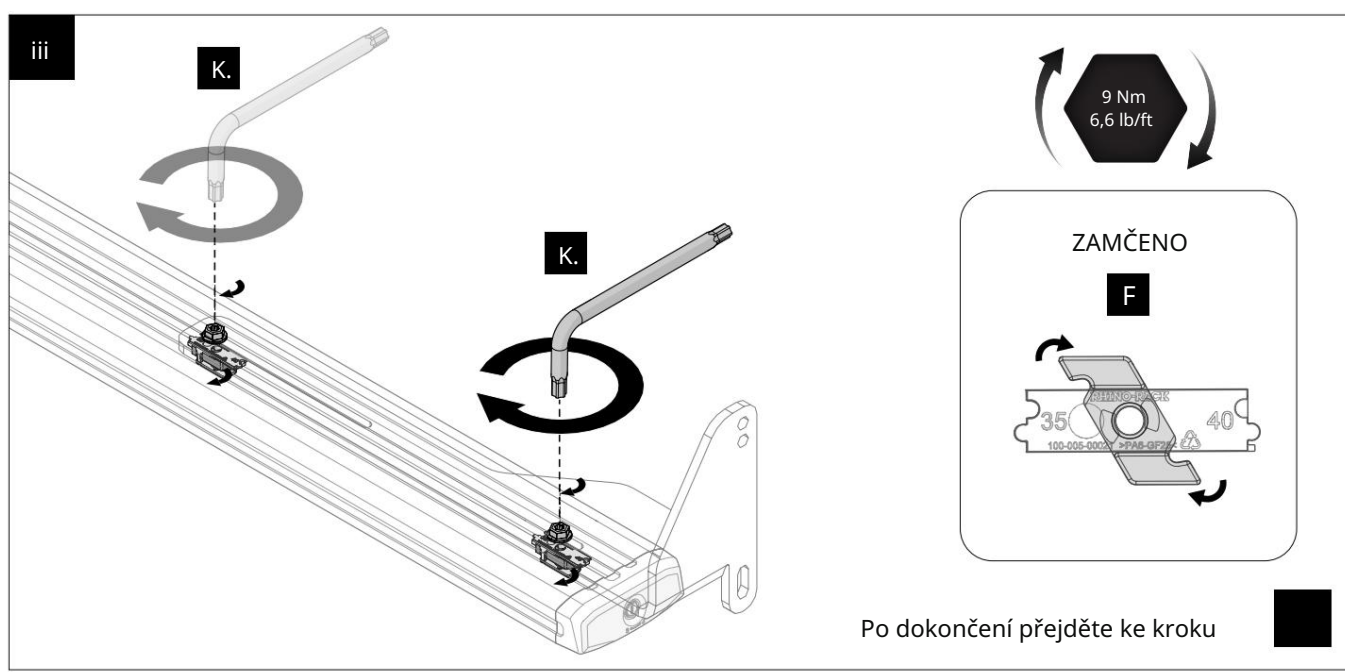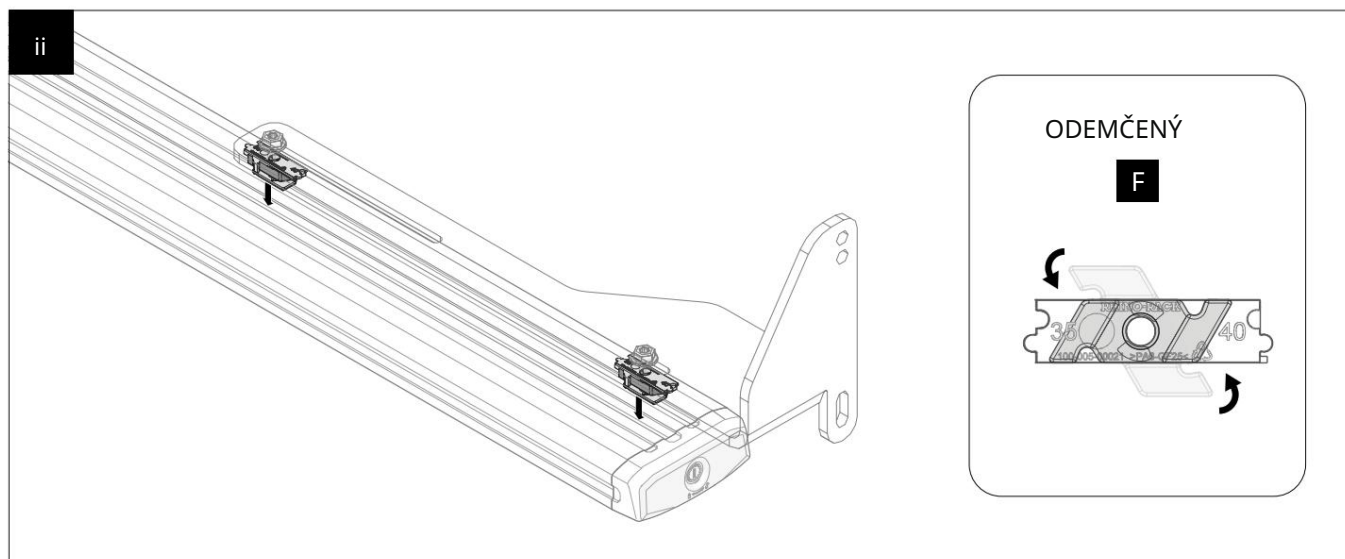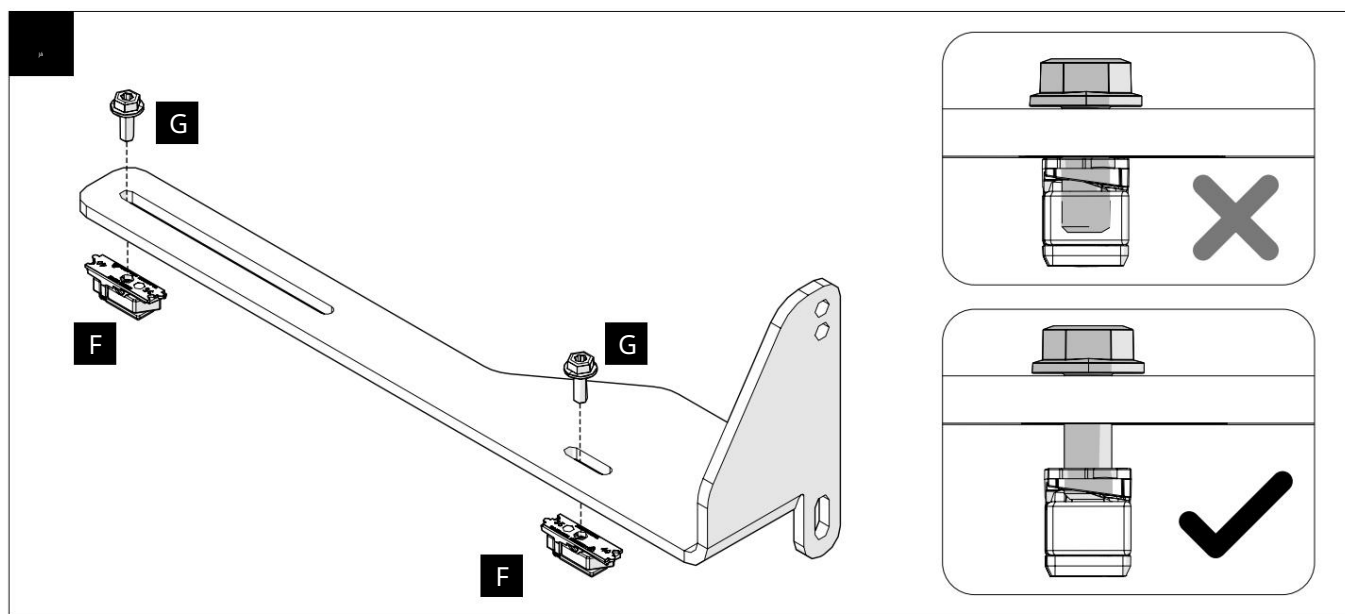RECONN-DECK PŘÍČNÍ BŘEDNO:

10

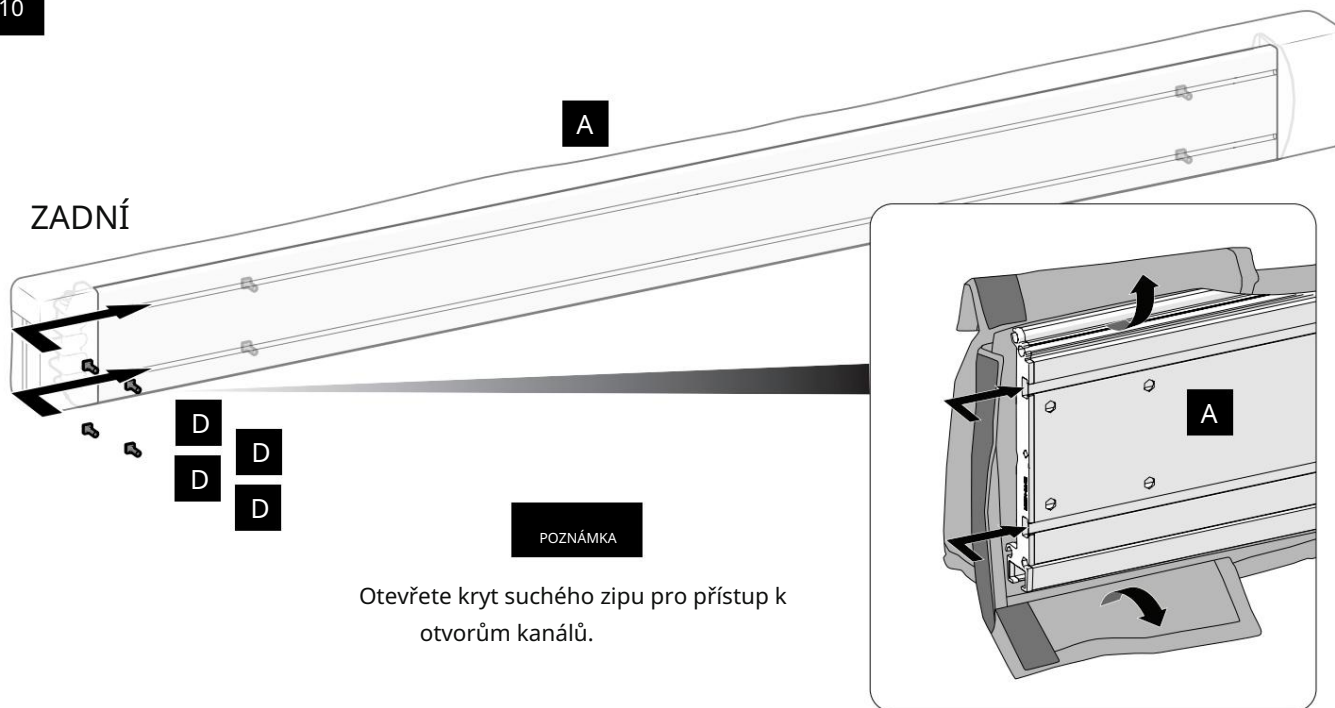

11




Zvedněte markýzu až k umístění konzol

D šrouby k držáku.

T1



POZNÁMKA: Pro vyšší vozidla může být vyžadován štafle

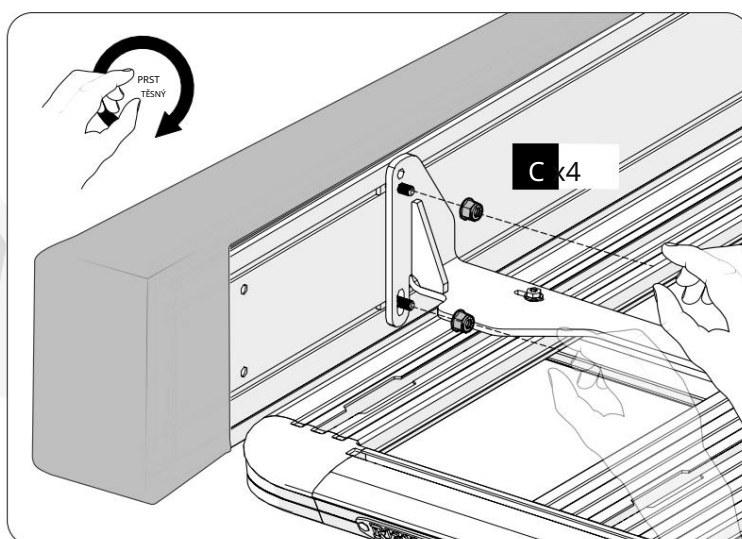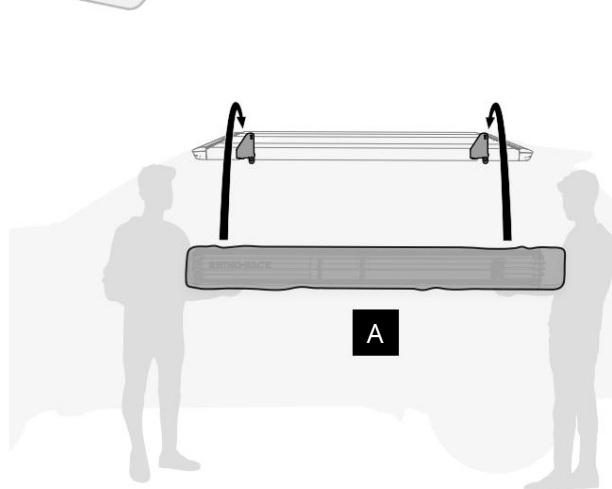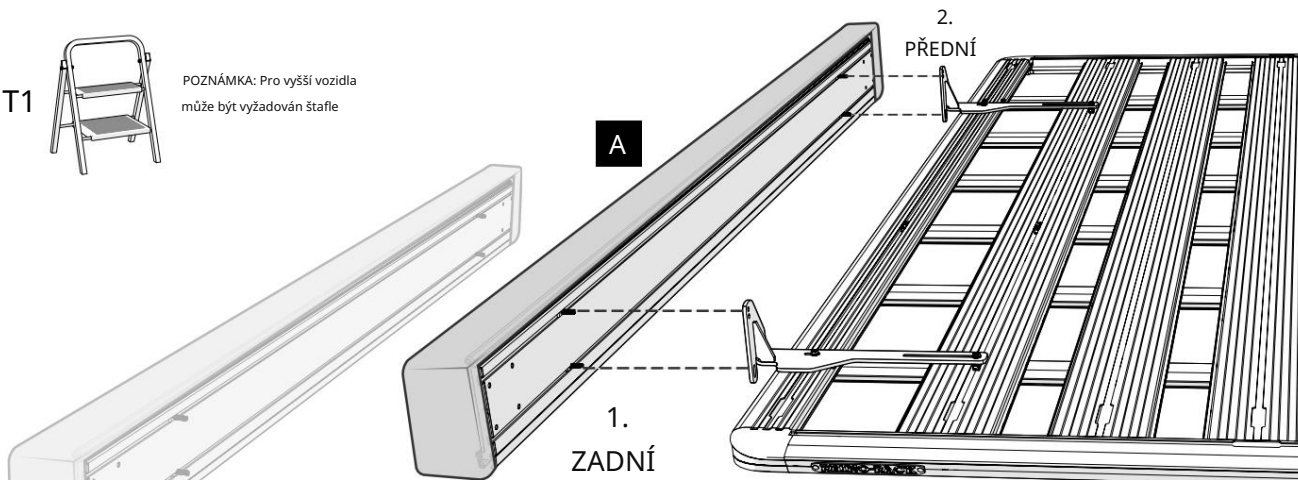

(Platí také pro uchycení příčných tyčí)


12



DŮLEŽITÉ: Ujistěte


se, že od konce markýzy ke středovému držáku nepřesahuje 700 mm přesah.

Před utažením zkontrolujte oba konce.

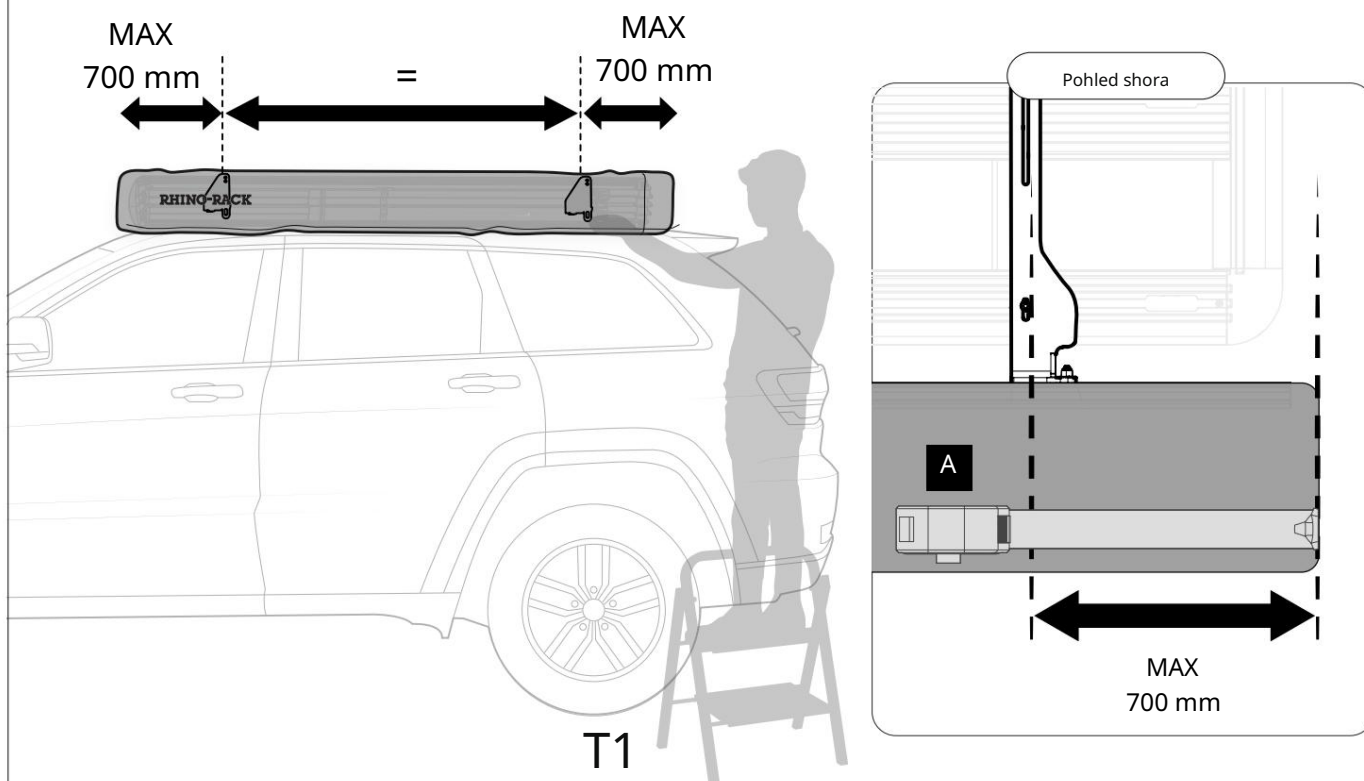

(Platí také pro uchycení příčných tyčí)


13

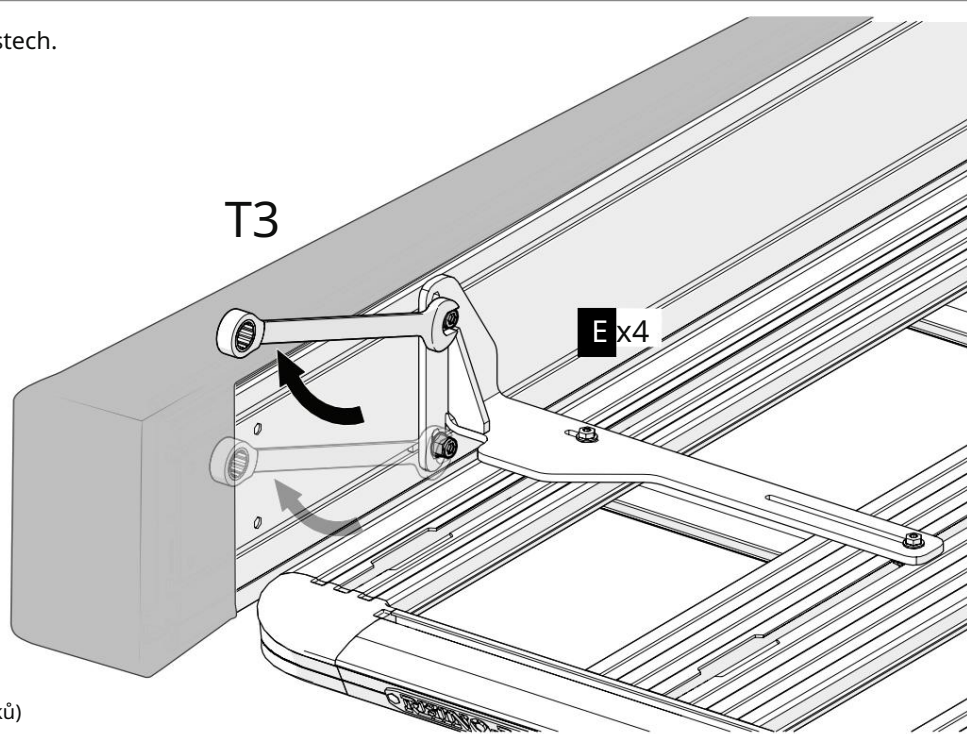Utáhnout **D** na všech 4 místech.

(Platí také pro uchycení příčných nosníků)

14


(Platí také pro uchycení příčných nosníků)

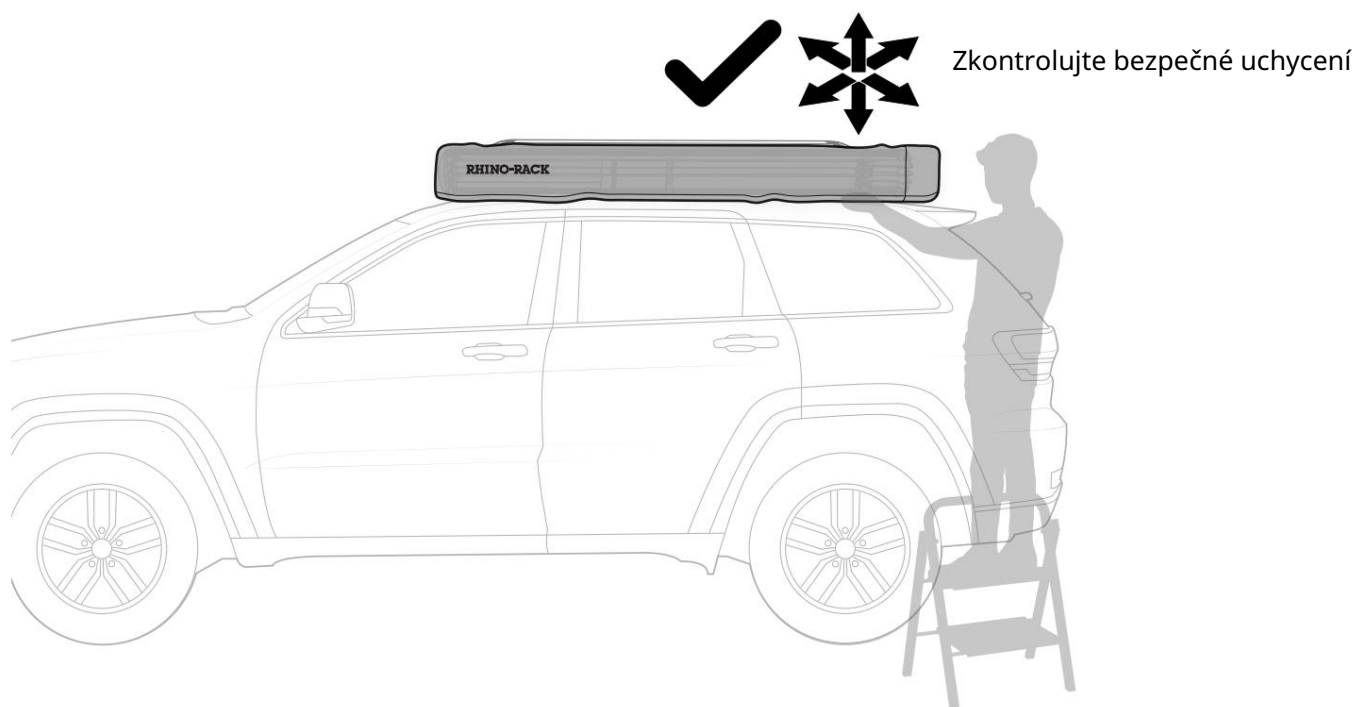



DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že konzole správně unesou hmotnost markýzy. Pokud nekontrolujete zajištěné uchycení držáku, může to vést k proklouznutí markýzy a následnému poškození boku vozidla. Před uvolněním zkontrolujte všechny tři spoje nad ní.

270 PROVOZ MARKÝZY


15

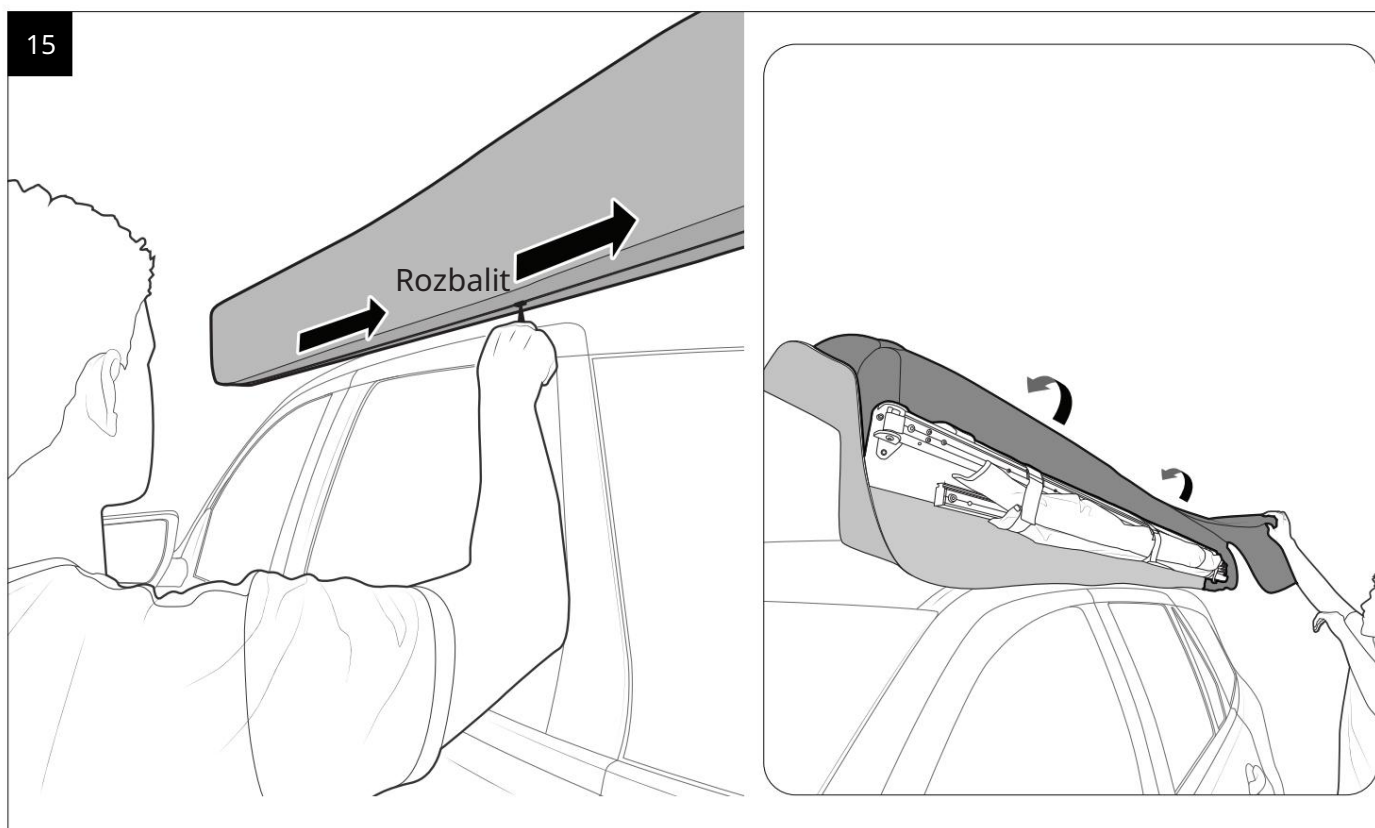

16

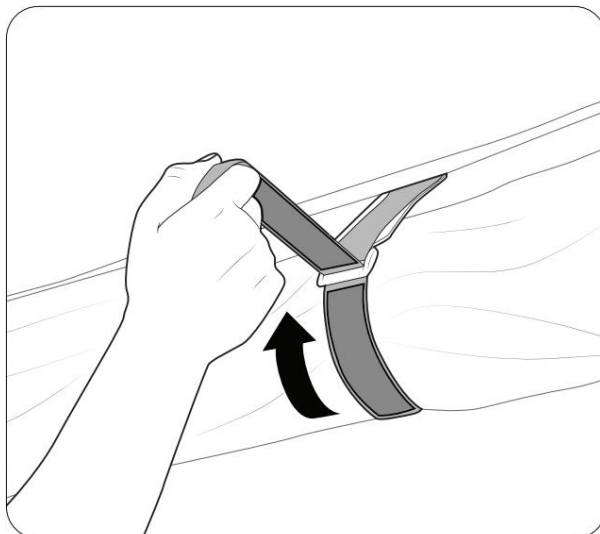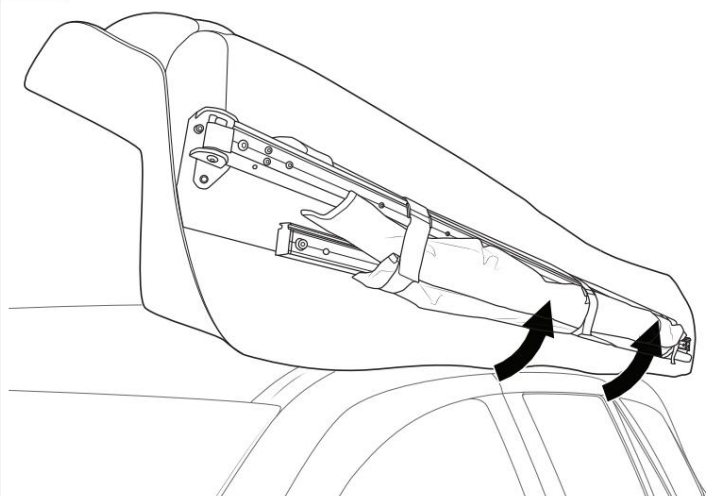


17 Otevřete vlevo směrem k přední části vozidla.

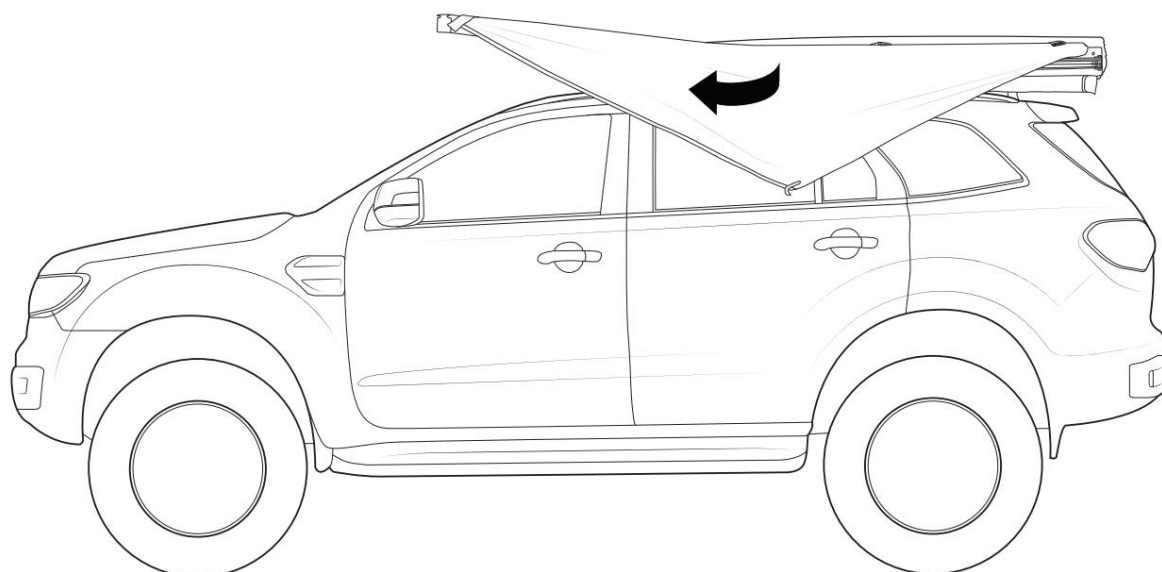


18 let


Umístěte pravé rameno markýzy pod látku a otevřete ho směrem k zadní části vozidla.

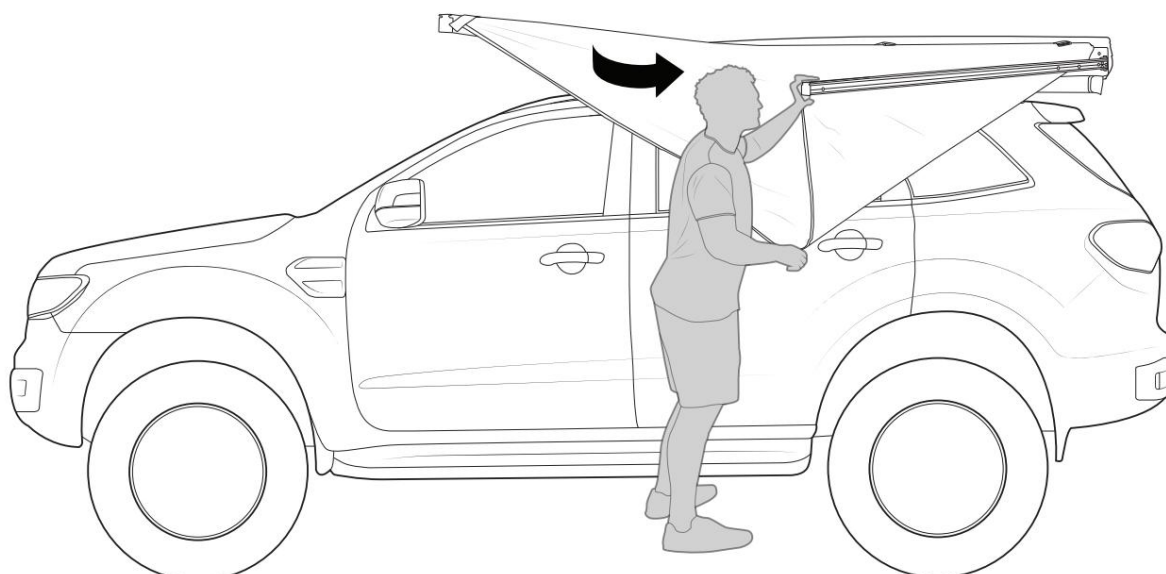


19 V dlouhém pouzdře pod markýzou najdete prodlužovací tyč, vyjměte ji a otočte ji, aby se prodloužila.

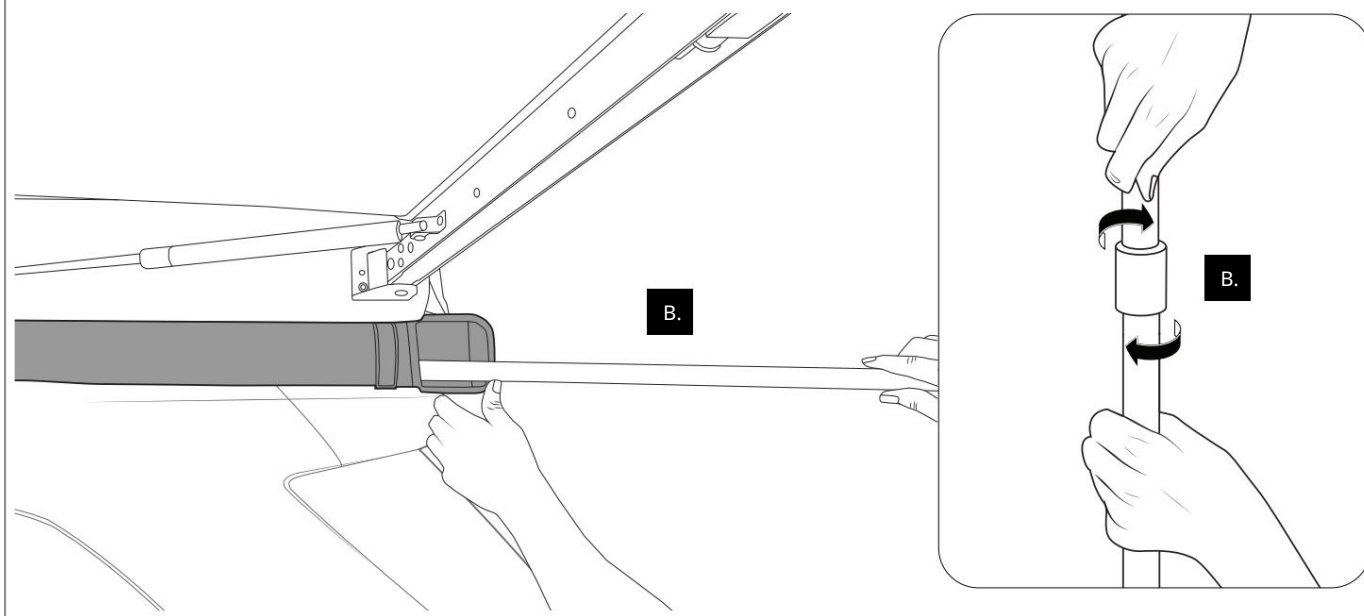


20 Připevněte prodlužovací tyč ke dvěma otvorům na vnitřních plochách ramen markýzy.

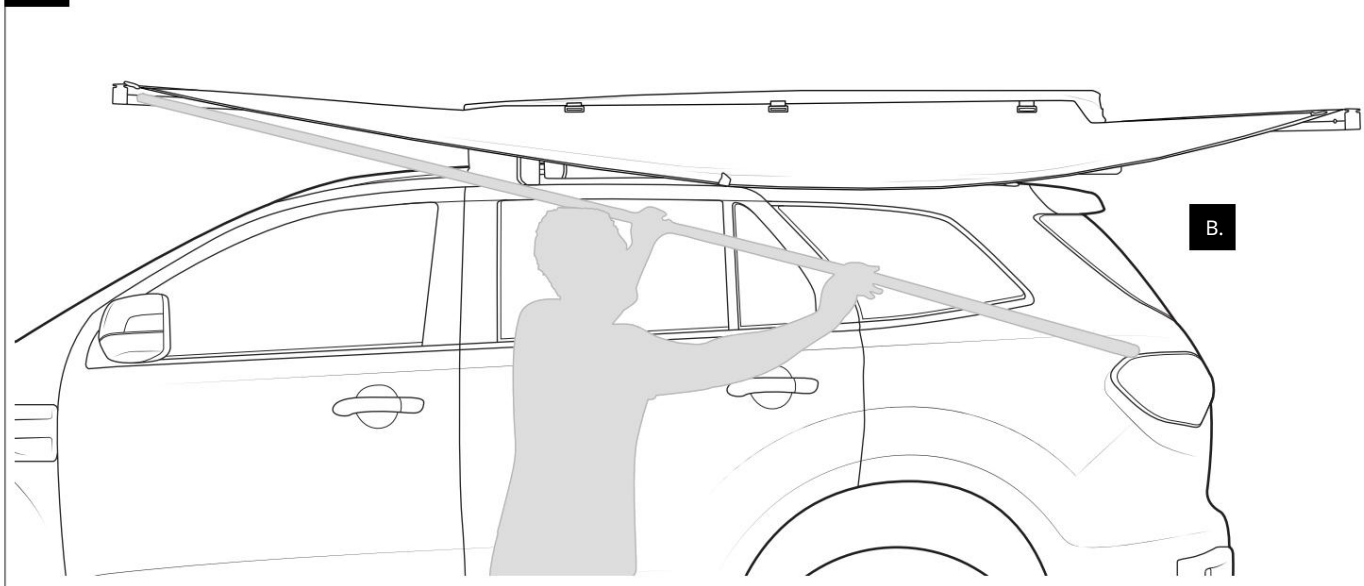

21 Otočte prodlužovací tyč, abyste ji zajistili na místě.

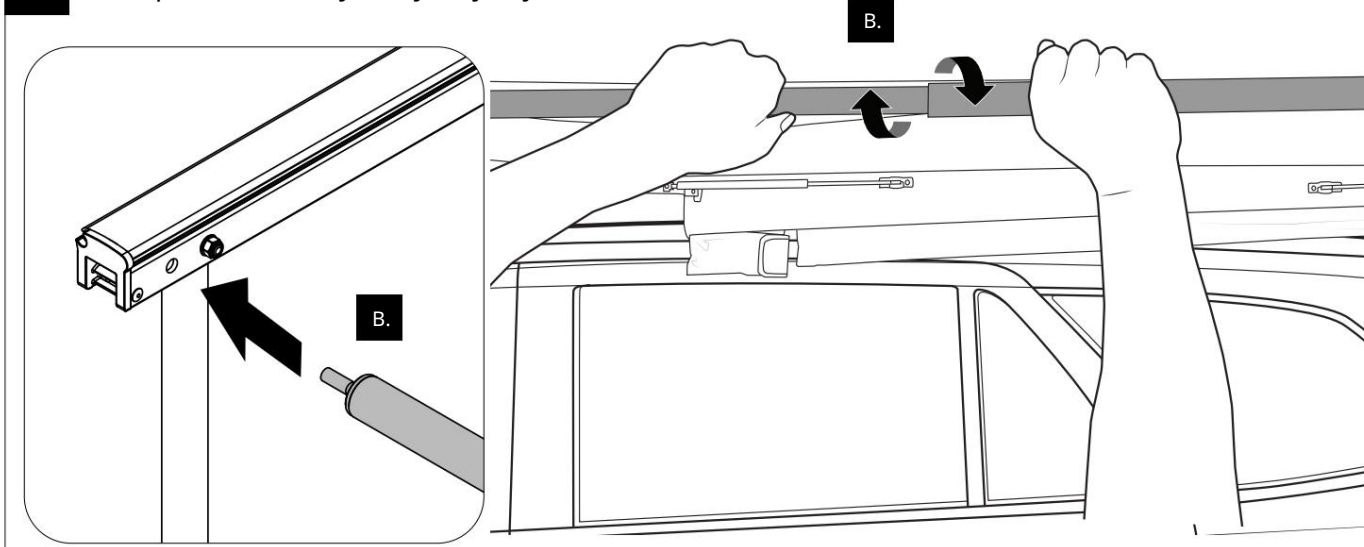

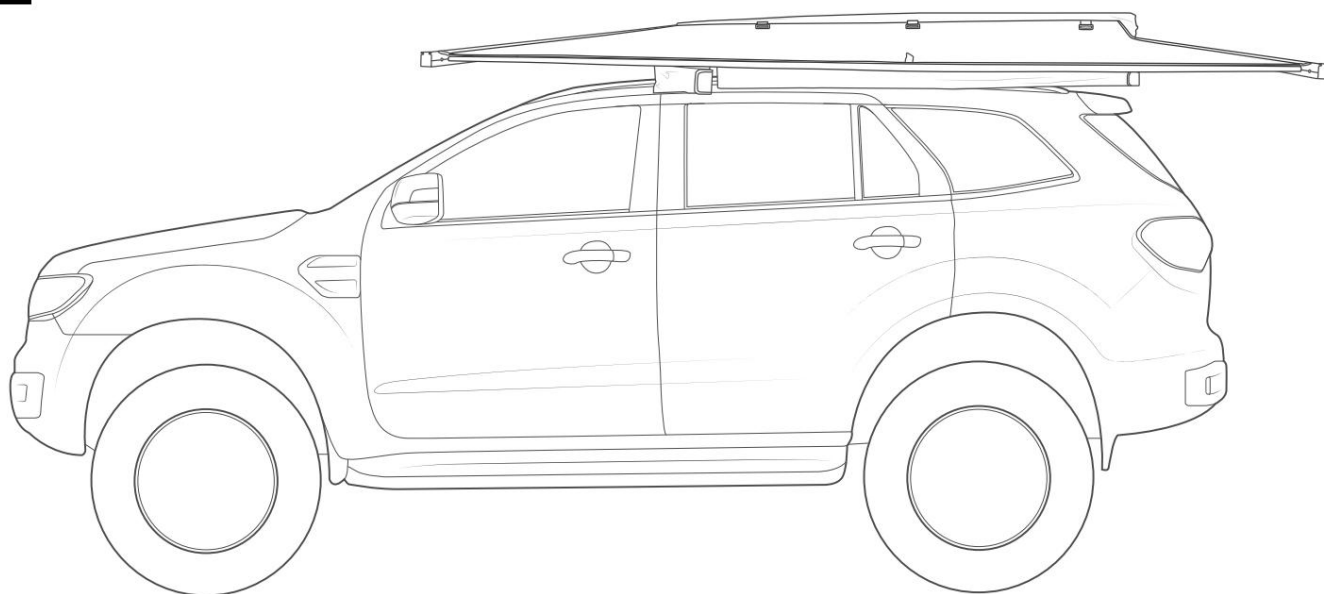


Nastavení dokončeno.



Nasazení podpůrné tyče (volitelné)



(Za větrného nebo deštivého počasí je nutné použít podpěrné tyče, aby byla zajištěna stabilita a zabránilo se poškození.)

1. Pouštíte podpěrné tyče umístěné pod ramena markýzy.

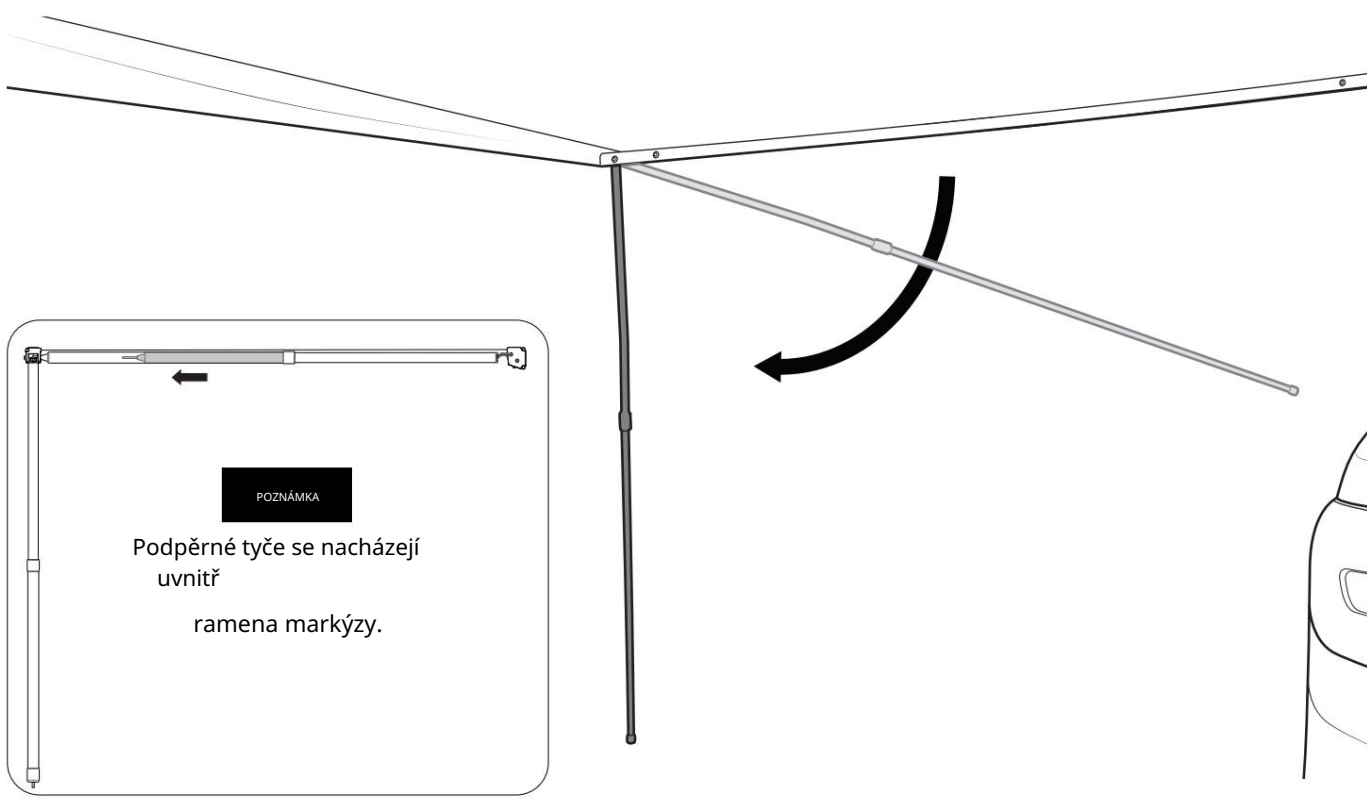


ii

Utáhněte podpěrné tyče na místě ve zvolené výšce.

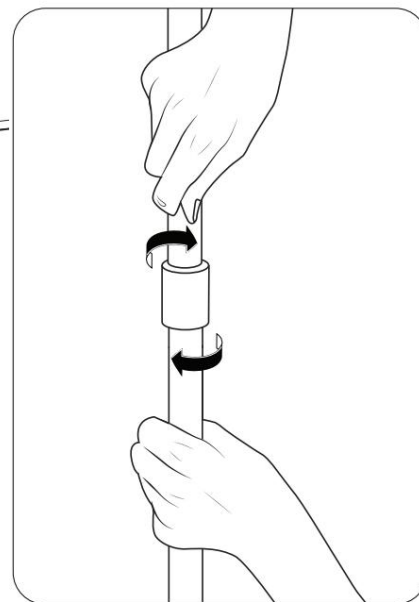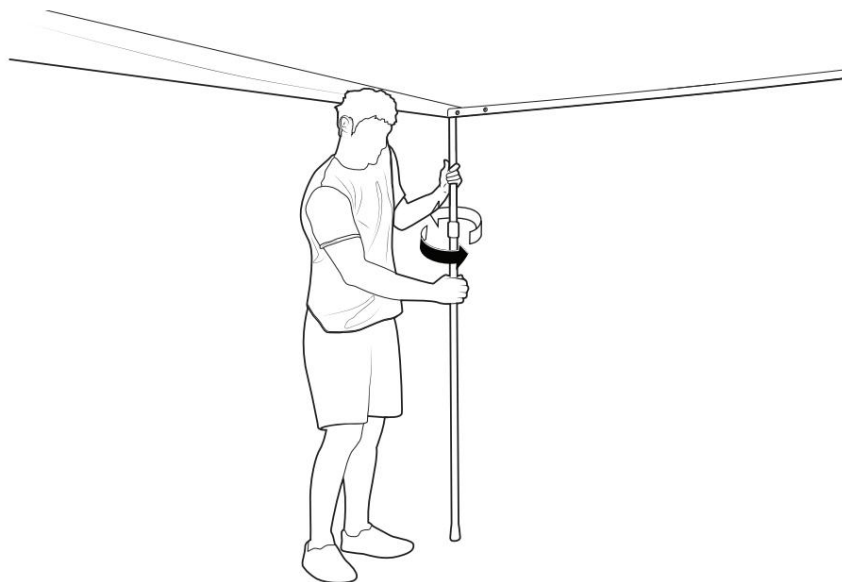

iii



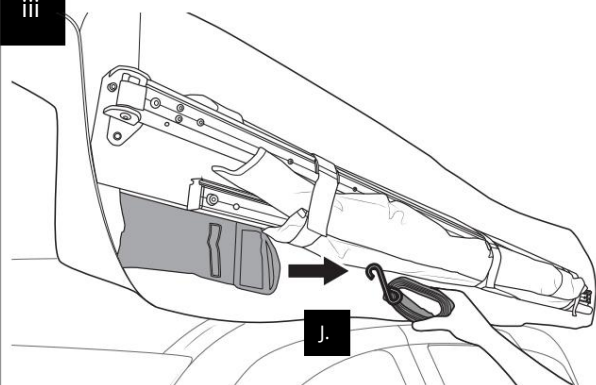



POZNÁMKA

Vodící lana jsou uložena v sáčku s příslušenstvím připevněném ke spodní části markýzy.

iv.

Zavěste kotevní lana na markýzu a upevněte ji na místě, jak je znázorněno.

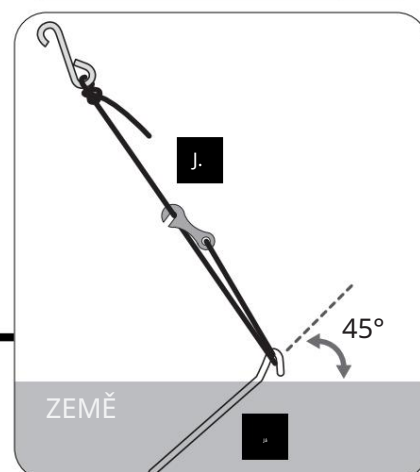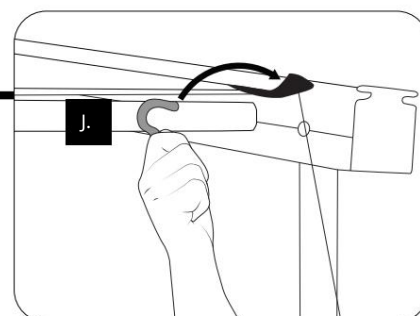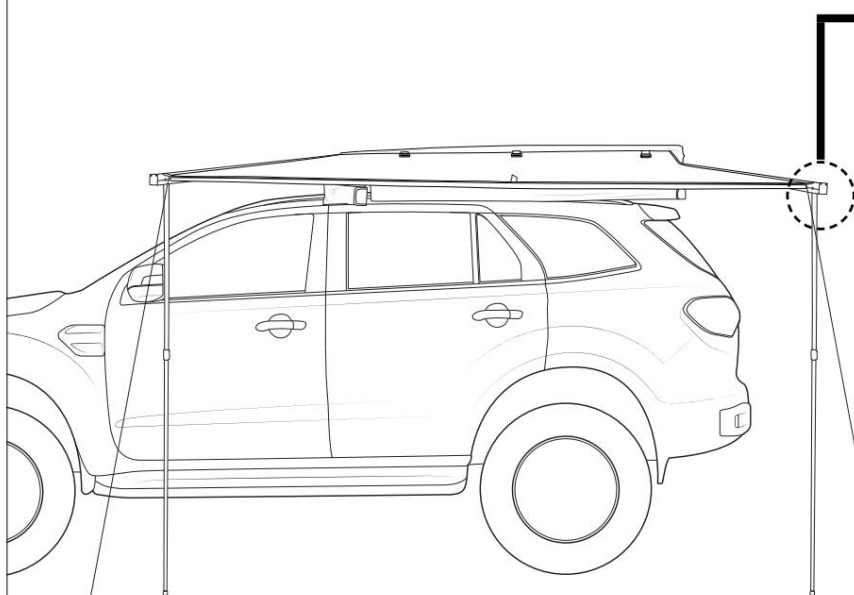

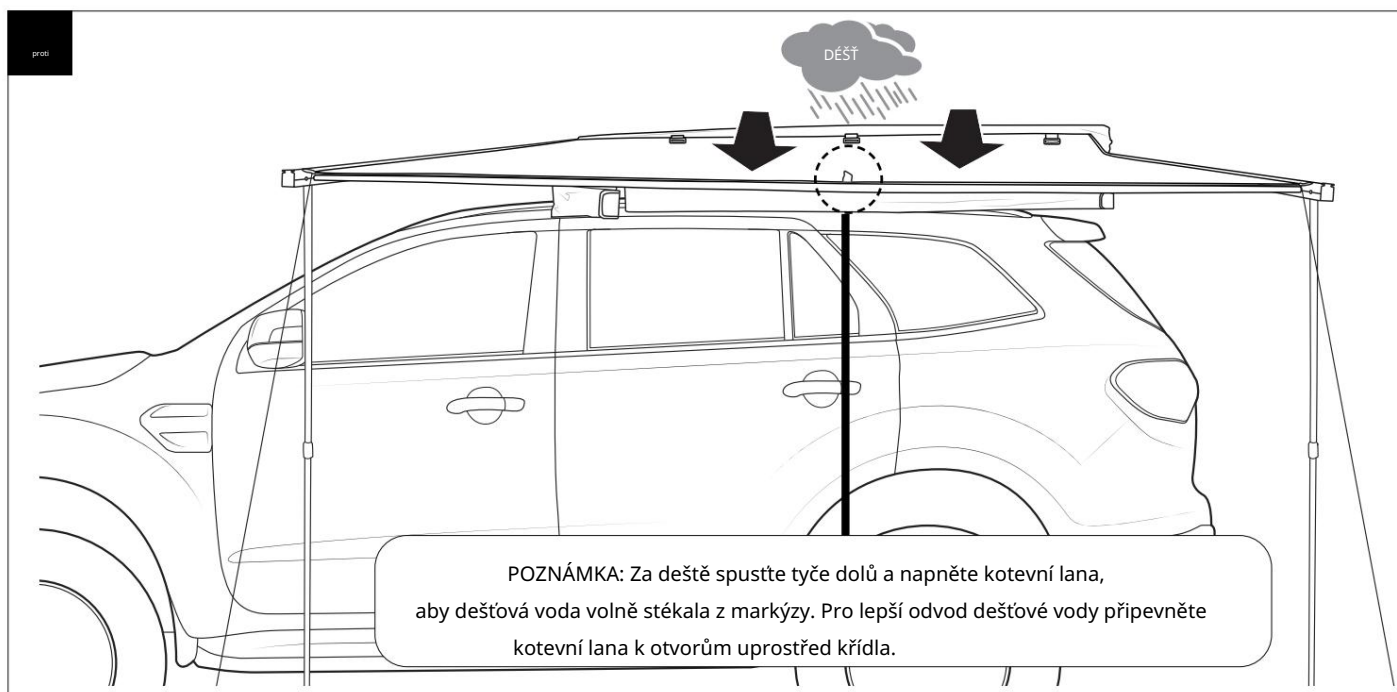

POKYNY PRO UKLÁDÁNÍ


(Dokončení kroků

15


v obráceném pořadí

(Použijte níže uvedené kroky jako referenci)


23 otočte prodlužovací tyč, abyste ji uvolnili z jejího místa.

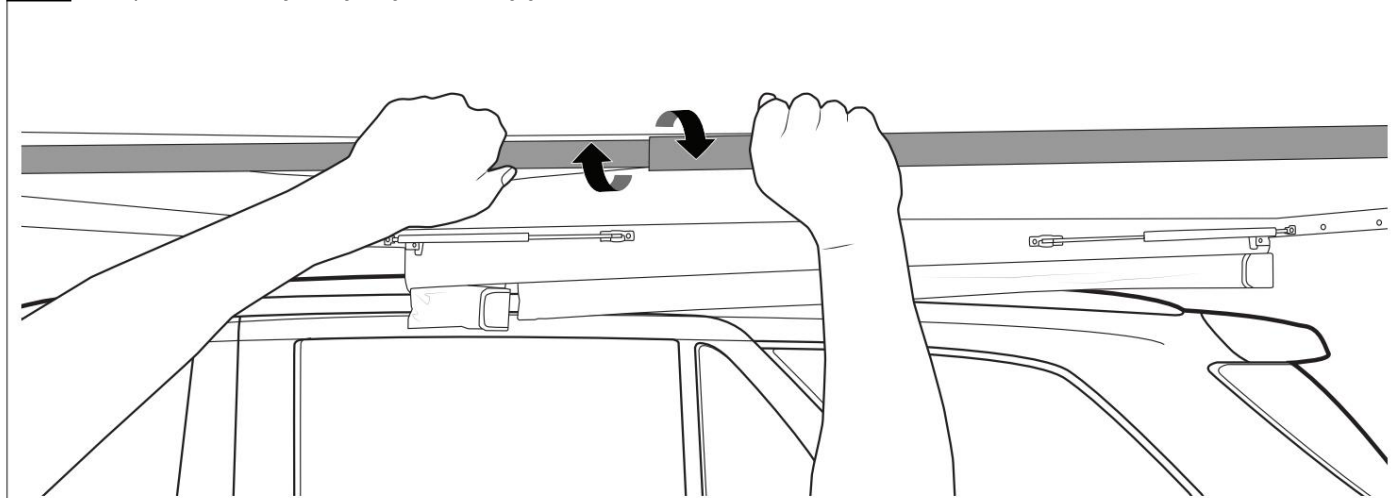


24 Odpojte prodlužovací tyč od dvou otvorů na vnitřních plochách ramen markýzy.

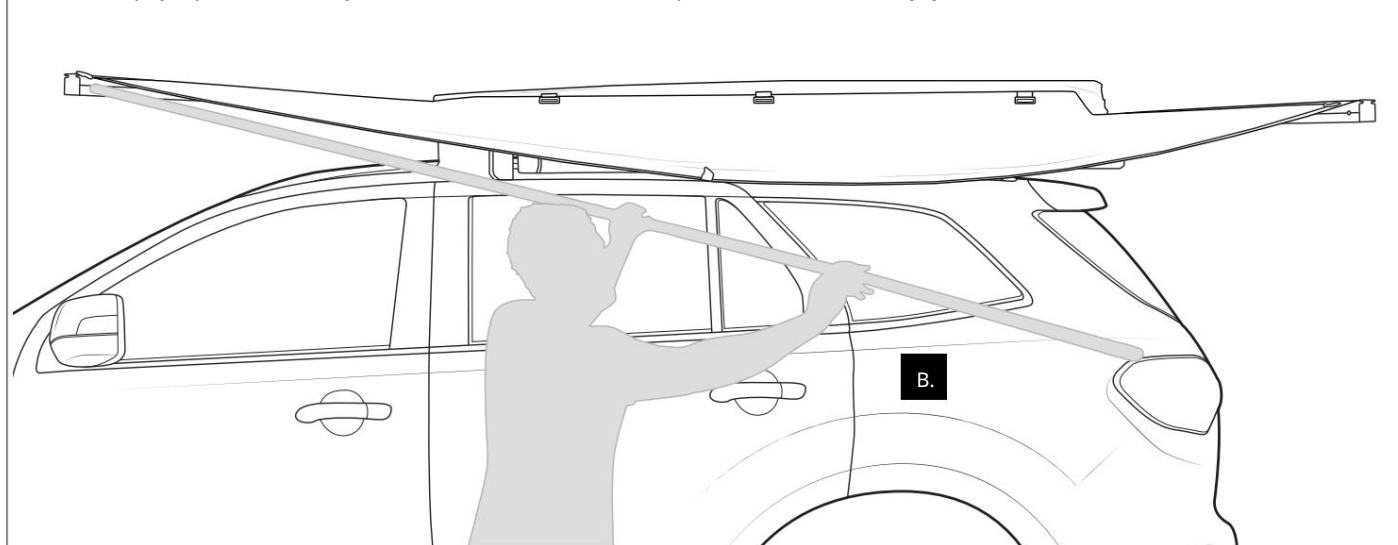


25 Otočením prodlužovací tyče ji zkratíte a poté ji vrátíte do dlouhého pouzdra pod markýzou.

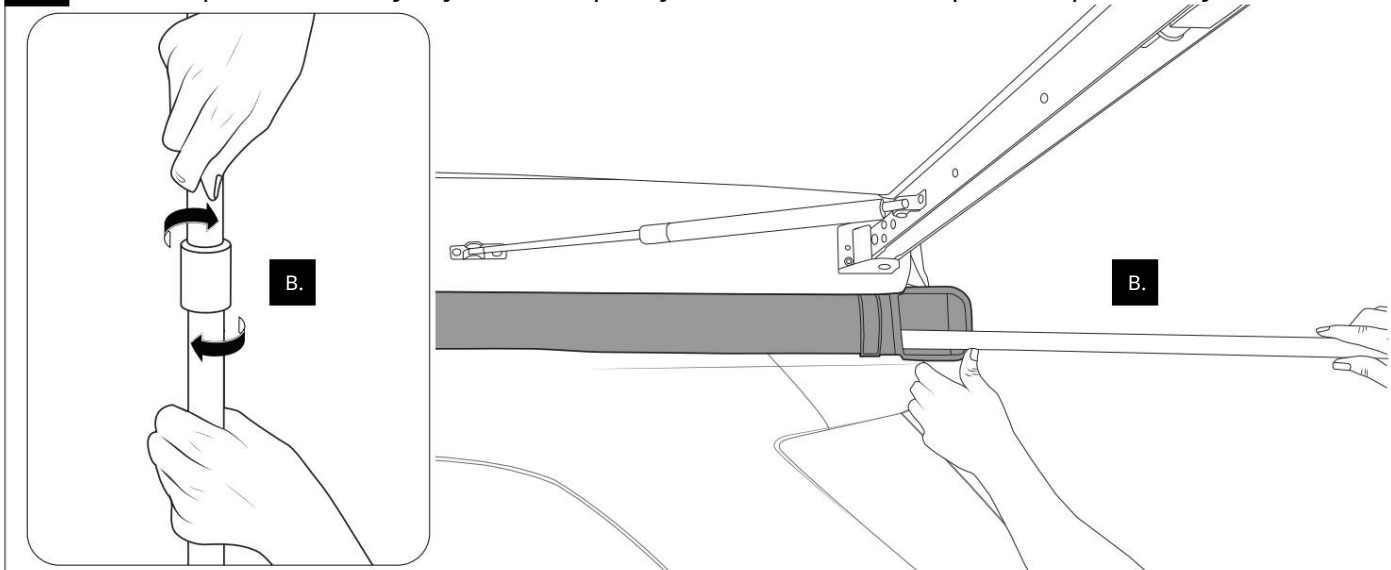

26 Zavřete pravé rameno markýzy směrem k přední části vozidla.

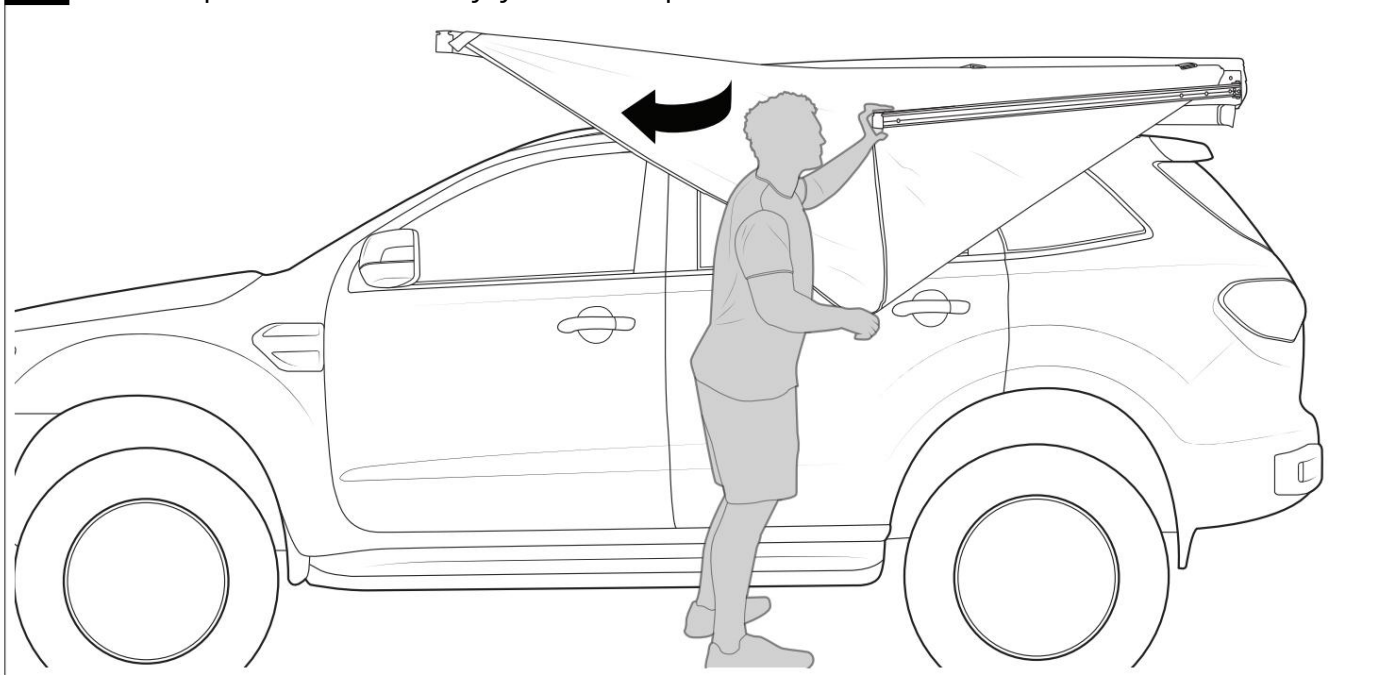


27 Zavřete levé rameno markýzy směrem k zadní části vozidla.

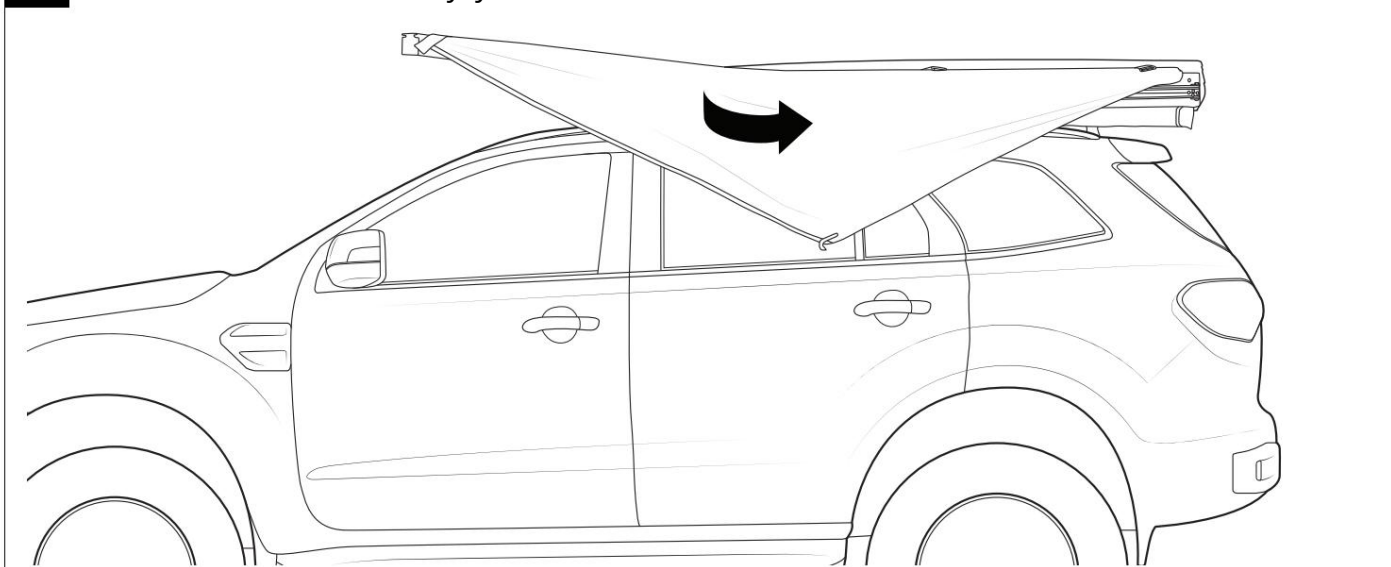


28a

Přeložte materiál markýzy napůl.

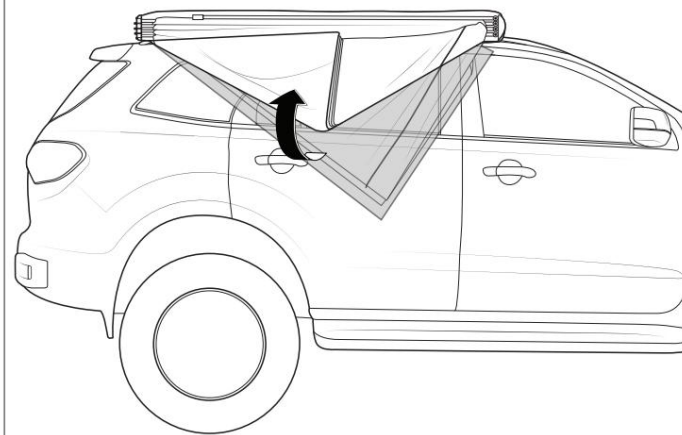


28b


Srolujte materiál od předního okraje zpět do původního tvaru.

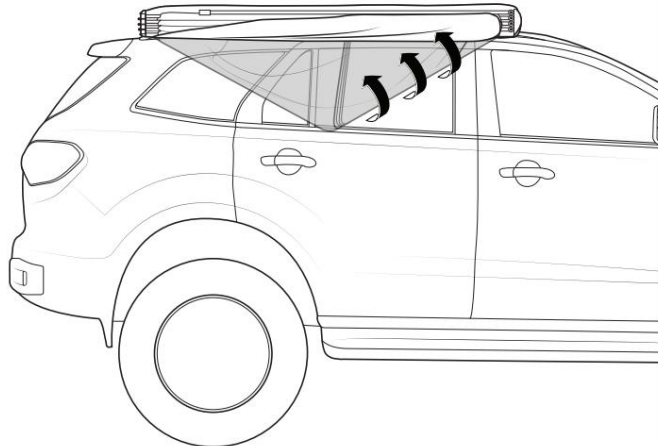

28. stupeň Gelsa


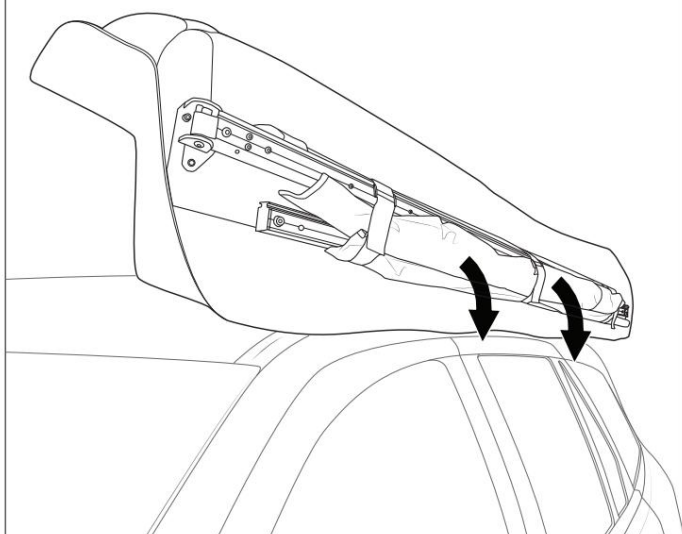


28 dní

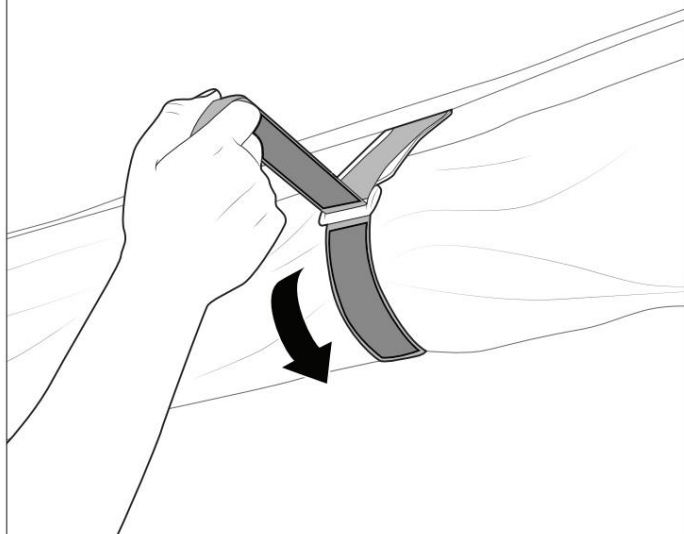


29

Vratte kovové kolíky a kotevní lana do sáčku s příslušenstvím. Zavřete vnější sáček zipem.

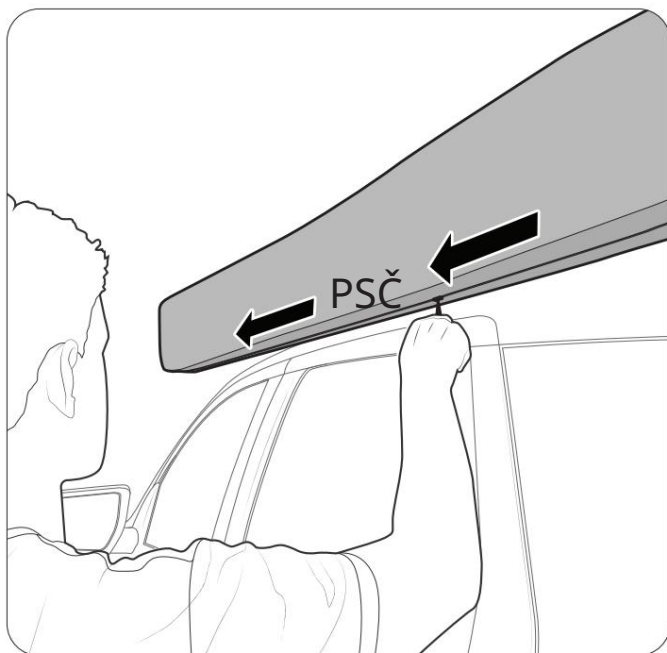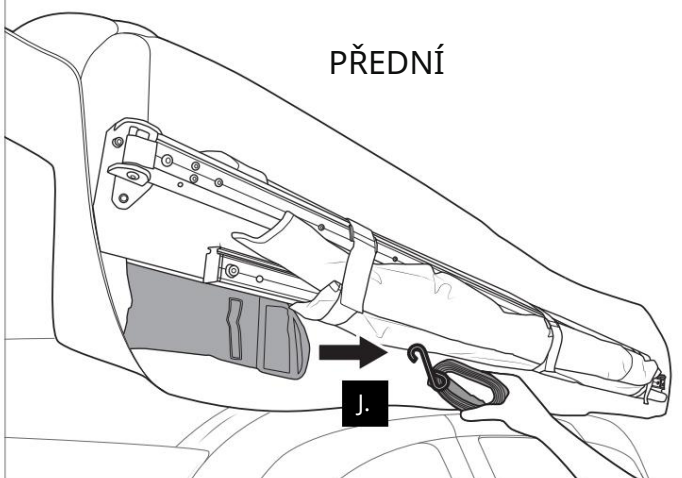


PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 30 Příslušenství kanál umístěný ve spodní části základního extrudovaného dílu.

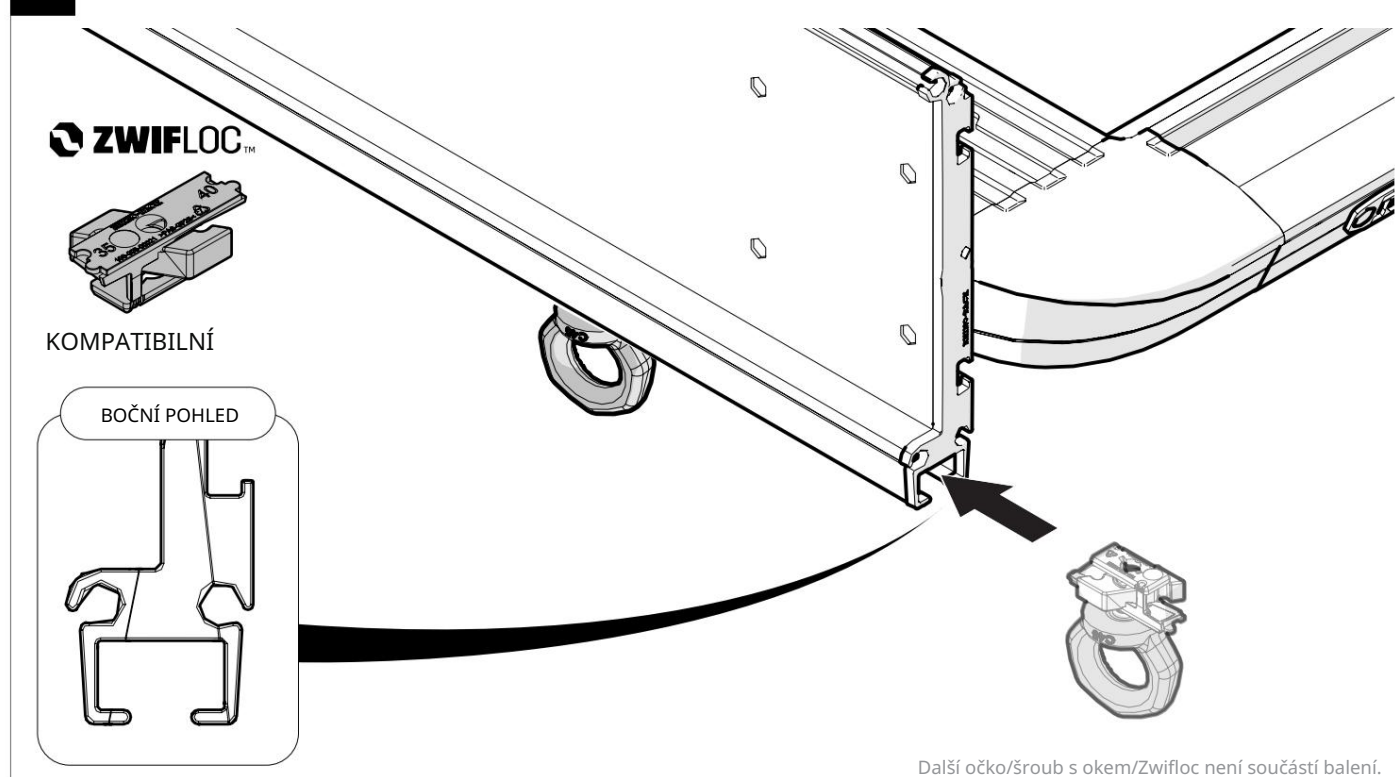

- 31 Otvory pro montáž světla se nacházejí na základním profilu.

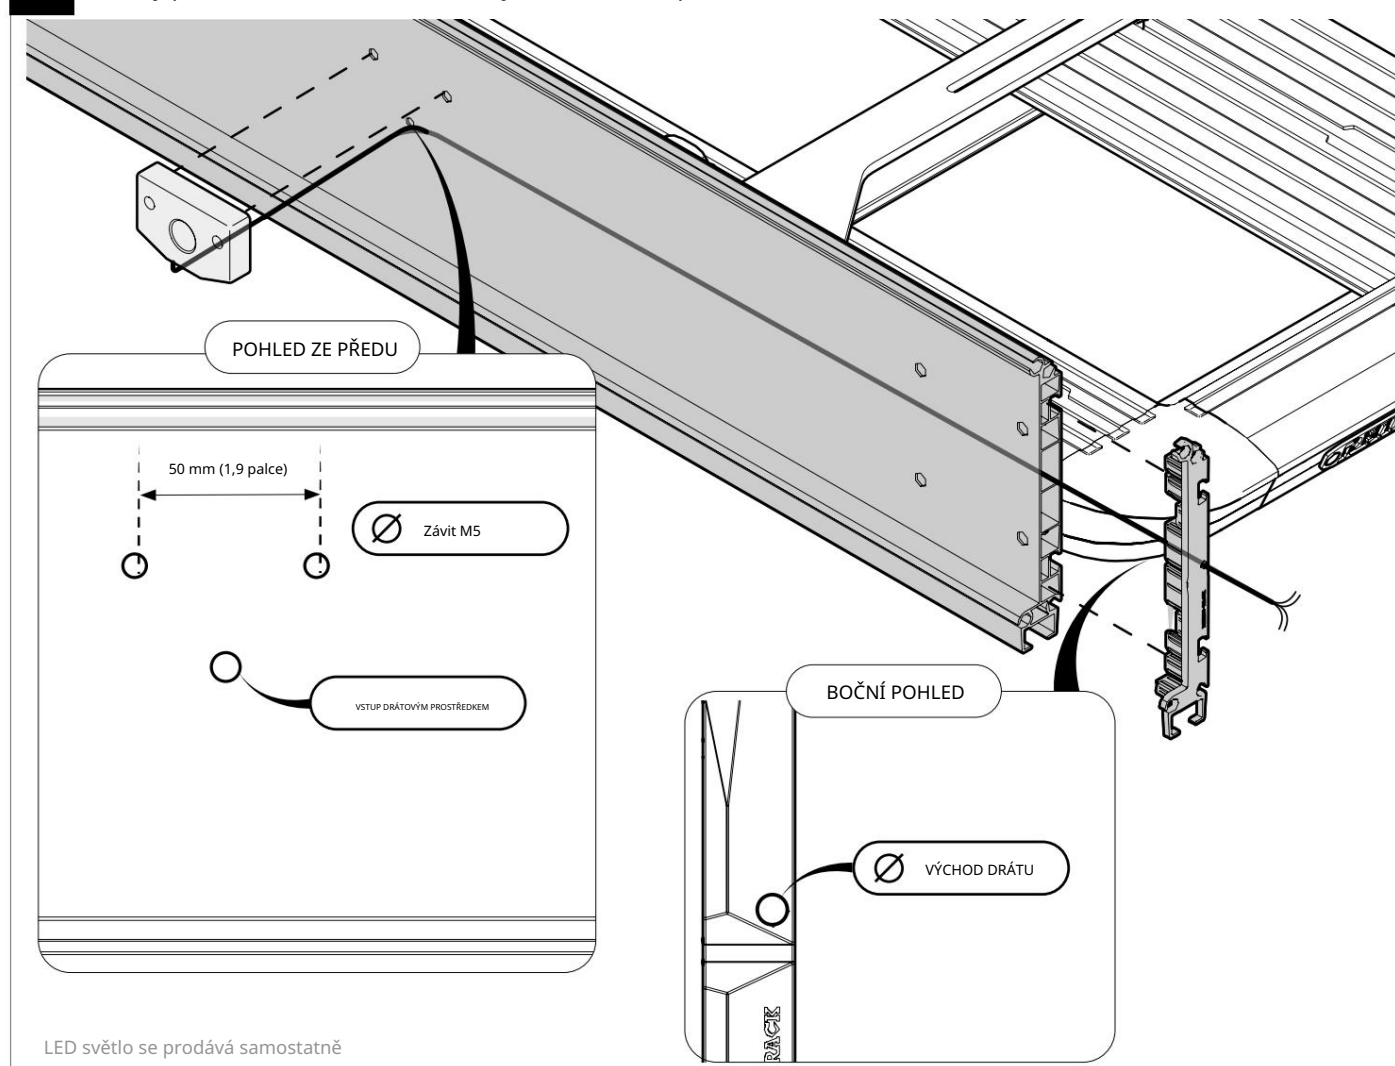

POZNÁMKY

POZNÁMKY



RHINORACK.COM

Rhino-Rack AUSTRÁLIE
22A Hanson Pl,
Východní potok, Nový Jižní Wales, 2766

Rhino-Rack USA
19822 E 22nd Ave,
Aurora, Colorado, 80011