

# BUSHRANGER

## 4x4 GEAR

### X JACK

## RJX01

#### Seznam komponent

	množství
1. X JACK	1
2. Úložná taška pro velké zatížení	1
3. Hadice A	1
4. Hadice B	1
5. Ochranná podložka	1
6. Instrukce	1
7. Sada náhradních těsnění	1
8. Ochranné rukavice	1 pár
9. Adaptér kompresoru	1



#### Specifikace

Materiál:	Vyztužený PVC
Nafouknutá výška:	750 mm
Nafouknutý průměr:	650 mm
Maximální kapacita:	2000 kg
Celková hmotnost soupravy:	8,6 kg (X JACK pouze 5,4 kg)

PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE TYTO POKYNY. NEDODRŽENÍ TAK MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRANĚNÍ, POŠKOZENÍ DÍLŮ A/NEBO ZAŘÍZENÍ A ZÁNİK VAŠE ZÁRUKY.

X JACK musí být ihned po zakoupení několikrát nafouknut a vypuštěn. Než budete pokračovat, dodržujte prosím všechny pokyny a varování.

#### Důležité oznámení

X JACK nenafukuje vozidla s výfukem s ostrým úhlem. Vozidla s ostrým výfukem, například: Toyota

Landcruiser řady 100, Toyota Landcruiser řady 80 a Nissan Patrol GU. Použijte prosím funkci kompresoru X JACK

k nafouknutí nebo alternativně je zdarma k dispozici pomocná prodlužovací trubka\* po kontaktování zákaznického servisu na 1800 654 767. To umožňuje, aby gumový kužel na hadici X JACK těsně přiléhá.

Vozidla se dvěma výfuky budou muset k nafouknutí používat funkci kompresoru X JACK. \*Pouze Austrálie.

#### Obecná varování

- Důrazně se doporučuje, aby uživatelé před použitím tohoto X JACKu absolvovali off-roadový výcvikový kurz včetně vozidla zotavení. Vyprošťování znehyněných vozidel je potenciálně nebezpečné cvičení a tento X JACK se má používat skvělá péče.
- Před použitím se ujistěte, že jste si tyto pokyny přečetli a porozuměli jim.
- Tento X JACK není vhodný pro všechny případy vyprošťování vozidla.
- Toto jsou pouze pokyny a nepokývají všechny situace, v případě jakýchkoli pochybností vyhledejte odbornou pomoc.
- Zařízení v sadě X JACK nesmí být používáno k jinému účelu, než jak je popsáno v těchto pokynech.
- Jakýkoli přívěs nebo karavan připojený k vozidlu musí být před použitím X JACK odpojen.

## Varování X JACK

- Nikdy nedovolte, aby se jakákoliv část vašeho těla nacházela pod vozidlem, pokud je podepřeno X JACKem.
- Nikdy nepoužívejte X JACK pro údržbu vozidla, montáž příslušenství nebo demontáž kola.
- Před vystoupením z vozidla se ujistěte, že je nepojízdné vozidlo stabilní a nenachází se v poloze, kde by mohlo dojít k převrácení zahájení vyprošťování vozidla.
- Podložte kola klíny, která zůstanou na zemi, když je X JACK nafouknutý, aby se zabránilo rozjetí vozidla.  
Ke zvedání vozidla používejte X JACK, NEPOUŽÍVEJTE X JACK jako podpěru vozidla.
- Během vyprošťovacích prací nikdy nevstupujte pod vozidlo.
- Nikdy nenafukujte X JACK nad 68,9 kPa (10 psi). Nepřefukujte. Jakmile se X JACK plně nafoukne nebo se přestane zvedat vozidlo, zastavte provoz. X JACK nezvedne vozidlo výše. Jakýkoli pokus o další nafouknutí X JACK by mohl poškodit X JACK a vést k selhání produktu.
- Zkontrolujte, zda je použití X JACK bezpečné podle pokynů v části „Informace o bezpečnosti a péči“.
- Ve zvednutém vozidle nesmí zůstat žádná osoba (osoby). Všechny osoby kromě operátora X JACK musí být v pořádku pryč od vozidla.
- Nikdy nezvedejte vozidlo zepředu nebo zezadu, kde jsou přední dvě kola nebo zadní dvě kola zvednutá ze země zároveň. Doporučená místa vyprošťování jsou na jedné straně vozidla mezi předním a zadním kolem – viz krok 3 v pokynech X JACK.
- Nikdy se nepokoušejte tlačít vozidlo během vyprošťování vozidla.
- Uvědomte si, že výfukové plyny vozidel jsou jedovaté, pokud jsou vdechovány ve velkém množství. Proto nepoužívejte X JACK v a v omezeném prostoru a vždy vypněte motor, když nehubíte zvedák.
- Pokud k nafouknutí X JACK používáte vzduchový kompresor, nikdy jej nenechávejte bez dozoru.

## X JACK Pokyny

KROK 1: Zajistěte vozidlo proti rozjetí

Zatáhněte ruční brzdu a podložte tři zbývající kola klíny, aby se vozidlo nehýbalo.

KROK 2: Připravte X JACK

Komprimujte X JACK horní částí a základnou na sobě (podobně jako rozdrčená plechovka od nápoje).

Připojte hadici A ke vstupu X JACK otáčením ve směru hodinových ručiček a utáhněte.

Poznámka: Ujistěte se, že těsnicí kroužek neobsahuje písek nebo nečistoty.

Namontujte hadici B na hadici A s adaptérem kompresoru mezi nimi a položte

vytáhněte naplocho, abyste odstranili případné zalomení. Mezi vozidlem a vozidlem použijte ochrannou rohož

X JACK pomáhá předcházet propíchnutí.

Poznámka: V případě potřeby můžete použít koberečky na podlahu kabiny, které vám poskytnou dodatečnou ochranu tašky.

Pomocí lopaty se ujistěte, že všechna čtyři kola imobilizovaného vozidla mají volnou dráhu

ve směru, kterým se vozidlo během vyprošťování bude pohybovat.

KROK 3: Umístěte ZVEDÁK X pod vozidlem


Vyberte pevné umístění podvozku schopné unést hmotnost vozidla. Nikdy neumísťujte pod palivové nádrže, křehký plast

části karoserie nebo výfukový systém. Vyvarujte se ostrých výčnělků těla, držáků, šroubů nebo hran. Doporučení viz obrázek 2


místa obnovy.

Pokud je to možné, použijte X JACK na rovném povrchu.

Poznámka: Pokud je to možné, umístěte ZVEDÁK X tak, aby zvedl ze země maximálně jedno kolo

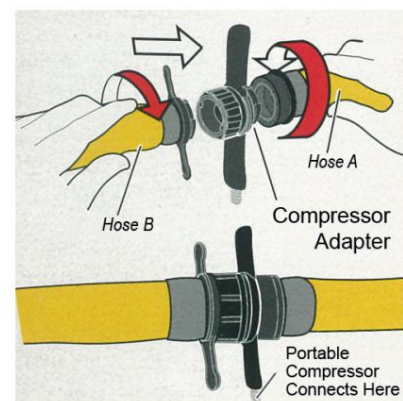

Adaptér kompresoru  
Obrázek 1

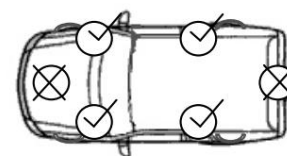

Obrázek 2

## KROK 4: Operace zvedání (ve vozidle nesmí zůstat žádná osoba)

Ujistěte se, že je převodovka vozidla v neutrálu nebo zaparkujte a nastartujte motor vozidla a nechte jej běžet na volnoběh.

MOŽNOST A – Vzduchový kompresor: Nafoukněte XJack připojením vzduchového vedení ke vstupu adaptéru kompresoru – NENECHÁVEJTE bez dozoru.

MOŽNOST B – Výfuk vozidla: Pevně zatlačte pryžový kuželový konec hadice na konec výfukového potrubí vozidla a ujistěte se, že hadice nemá žádné zauzlení.

**Poznámka: NENASTUPUJTE pod zvednuté vozidlo.**

Když je X JACK částečně nafouknutý (jen se dotýkáte vozidla), vypněte vzduchový kompresor/motor a ujistěte se, že je X JACK správně zasunutý.

polici a bez ostrých hran a horkých oblastí. Zkontrolujte, zda jsou ochranné rohože správně umístěny –

Viz poznámka 1 níže.

Restartujte vzduchový kompresor/motor a pokračujte v nafukování X JACK, dokud se kolo nezvedne ze země, poté vypněte vzduch

kompresor/motor. NENAFUKUJTE nad požadovanou výšku ani nepřekračujte 68,9 kPa (10 psi) – X JACK NEMUSÍ být plný

nafouknutý pro zotavení.

Poznámka 1: Pokud X JACK nedosáhne vzpřímené polohy nebo není správně umístěn během procesu nafukování, zastavte provoz.

Vypustte X JACK – viz krok 5 Operace spouštění a po opětovném vyrovnání X JACK opakujte krok 4.

Poznámka 2: Pokud se X JACK nenafoukne, zkontrolujte těsnost výfukového systému.

Poznámka 3: NEPŘEPUŠTĚJTE. Pokud X JACK dosáhne plného nafouknutí (tj. 10 psi) nebo přestane zvedat vozidlo, ZASTAVTE provoz.

## KROK 5: Operace spouštění

Je důležité snížit vozidlo pomalým otáčením hadice proti směru hodinových ručiček, aby se X JACK vypustil. Ujistěte se, že také nevyfouknete

rychle nebo to způsobí rychlé vyfouknutí X JACKu, což povede k nekontrolovanému spuštění vozidla dolů.

**Poznámka: Ujistěte se, že všechny části těla jsou během vyfukování mimo vozidlo.**

## KROK 6: Kontrola

Po vyproštění se ujistěte, že vozidlo stojí a je zajištěné. Odstraňte vyprošťovací zařízení.

Před zabalením zkontrolujte X JACK, zda není poškozen. Pokud zjistíte poškození, nepoužívejte jej. Kontaktujte naši kancelář na uvedeném čísle níže pro další rady.

## Informace o bezpečnosti a péči

### Bezpečnost a kontrola

Před použitím X JACK nebo některé z jeho součástí zkontrolujte, zda nejsou poškozeny. Poškození může zahrnovat:

- Důkazy o silných nárazech
- Poškození švového sváru
- Řezy a oděrky
- Deformace
- Špatně opotřebované



**Pokud X JACK vykazuje cokoli z výše uvedeného, X JACK zlikvidujte.**

### Péče a údržba

Dodržujte prosím všechny body – pokud tak neučiníte, záruka zaniká.

- Zajistěte, aby X JACK nebyl skladován na přímém slunci nebo v mokřém / vlhkém prostředí.
- Nevystavujte X JACK žádným produktům na bázi ropy, kyselinám nebo zásadám
- Očistěte X JACK v teplé vodě a nechte vyschnout ve stínu. (Před uskladněním se vždy ujistěte, že je X JACK suchý).
- Po zakoupení X JACK vždy několikrát nafoukněte a vyfoukněte, abyste prodloužili životnost X JACKu.
- Vždy nafoukněte a vyfoukněte X JACK několikrát v 3měsíčních intervalech, pokud nebyl nafouknutý. Nafukování a pravidelné vyfukování X JACKu nejen prodloužuje životnost X JACKu, ale také vám umožňuje seznámit se s X JACK a jeho funkce.

## Produkty Kingsley – Záruční politika

### 1. Naše záruka

Zaručujeme vám, že produkt Kingsley je po záruční dobu bez závad ve zpracování a materiálu.

### 2. Montáž a použití

Ujistěte se prosím:

A. namontujte produkt Kingsley v souladu s informacemi o produktu a všemi příslušnými zákony o bezpečnosti a dodržování předpisů pro vozidla

b. používejte produkt Kingsley k účelu, pro který byl původně navržen, a v souladu s informacemi o produktu a všemi příslušnými zákony o bezpečnosti vozidel a dodržování předpisů

### 3. Výluky

Naše záruka se nevztahuje na:

A. normální oblečení a roztrhané

b. montáž produktu Kingsley jinak než v souladu s informacemi o produktu a jakýmkoli příslušnými zákony o bezpečnosti a shodě vozidel, včetně nesprávné montáže

C. používání produktu Kingsley k jinému účelu, než ke kterému byl původně navržen, nebo k jinému než v souladu s informacemi o produktu a jakýmkoli příslušnými zákony o bezpečnosti vozidel a dodržování předpisů, včetně neobvyklého, nesprávného nebo nedbalého použití nebo nesprávného použití nebo přetížení

d. zneužití nebo zanedbání produktu Kingsley, včetně nesprávné opravy nebo údržby nebo selhání při opravě nebo údržbě

E. změny, zneužití, přírodní činy, terorismus, vandalismus, kolize, nebezpečí na silnici nebo nepříznivé podmínky

### 4. Uplatnění nároku

Okamžitě nás prosím kontaktujte, jakmile se dozvíte o možné závadě produktu Kingsley.

Zajistíme, abyste buď navštívili prodejnu Kingsley (na vaše náklady), aby zástupce Kingsley zkontroloval produkt Kingsley (jak je namontován ve vašem vozidle), nebo abyste nám produkt Kingsley vrátili. Požádáme vás také o předložení nákupního dokladu a vyplnění záručního formuláře. Abyste zajistili, že naše záruka nebude zrušena, uschovejte si prosím nákupní doklad jako doklad o nákupu a nevyjímejte namontovaný produkt Kingsley z vašeho vozidla, dokud nás nebudete kontaktovat. Poznámka: Nepřenosná záruka. Původní kupující může uplatnit pouze záruku. Pokud je vaše reklamace v pořádku, upozorníme vás a (podle vlastního uvážení) buď opravíme nebo vyměníme vadné zpracování nebo materiály (na naše náklady), nebo vám vrátíme kupní cenu, kterou jste zaplatili za vadný produkt Kingsley. Pokud jsou vyžadovány další informace nebo šetření nebo pokud reklamace nesplňuje požadavky naší záruky, dáme vám vědět.

### 5. Australské spotřebitelské právo

Produkt Kingsley přichází se zárukami, které nelze vyloučit podle australského zákona o zákaznících. Máte nárok na výměnu nebo vrácení peněz, pokud dojde k závažnému selhání, a na náhradu jakékoli jiné rozumné předvídatelné ztráty nebo poškození. Máte také nárok na opravu nebo výměnu produktu Kingsley, pokud nebude mít přijatelnou kvalitu a porucha nepředstavuje závažné selhání.

### 6. Další práva spotřebitele

Výhody pro vás v rámci naší záruky doplňují jakákoli jiná práva a opravné prostředky, na které máte nárok podle příslušných zákonů na ochranu spotřebitele. Naše záruka nahrazuje jakoukoli jinou záruku poskytnutou společností Kingsley nebo jejím dodavatelem v souvislosti s produktem Kingsley.

### 7. Podmínky

Následující výrazy mají následující význam:

Období	Význam
Informace o produktu	informace o produktu Kingsley, které mohou být obsaženy v jakékoli dokumentaci dodávané s produktem Kingsley, včetně bezpečnostních pokynů, pokynů k instalaci, návodu k obsluze, uživatelské příručky, servisní příručky, štítků a balení
Datum nákupu	datum, kdy jste zakoupili produkt Kingsley v prodejně Kingsley, jak je uvedeno na dokladu o nákupu
Kingsley outlet	prodejna autorizovaná společností Kingsley k prodeji produktů Kingsley
Produkty Kingsley	produkty nebo komponenty, které Kingsley vyrábí nebo prodává prostřednictvím prodejen Kingsley
Záruční doba	začíná dnem a od data nákupu a končí takto: Výfuk X JACK - záruka 12 měsíců
My nás	Kingsley Enterprises Pty Ltd (ABN 23 001 592 749) E: sales@kingsleyenterprises.com.au A: 6A Brooks Road, Ingleburn NSW 2565 P: 1800 654 767 W: www.kingsleyenterprises.com.au
Vy	kupujícím produktu Kingsley z prodejny Kingsley